
MOOG Videolarm

© 2009, Videolarm, Inc. All Rights Reserved

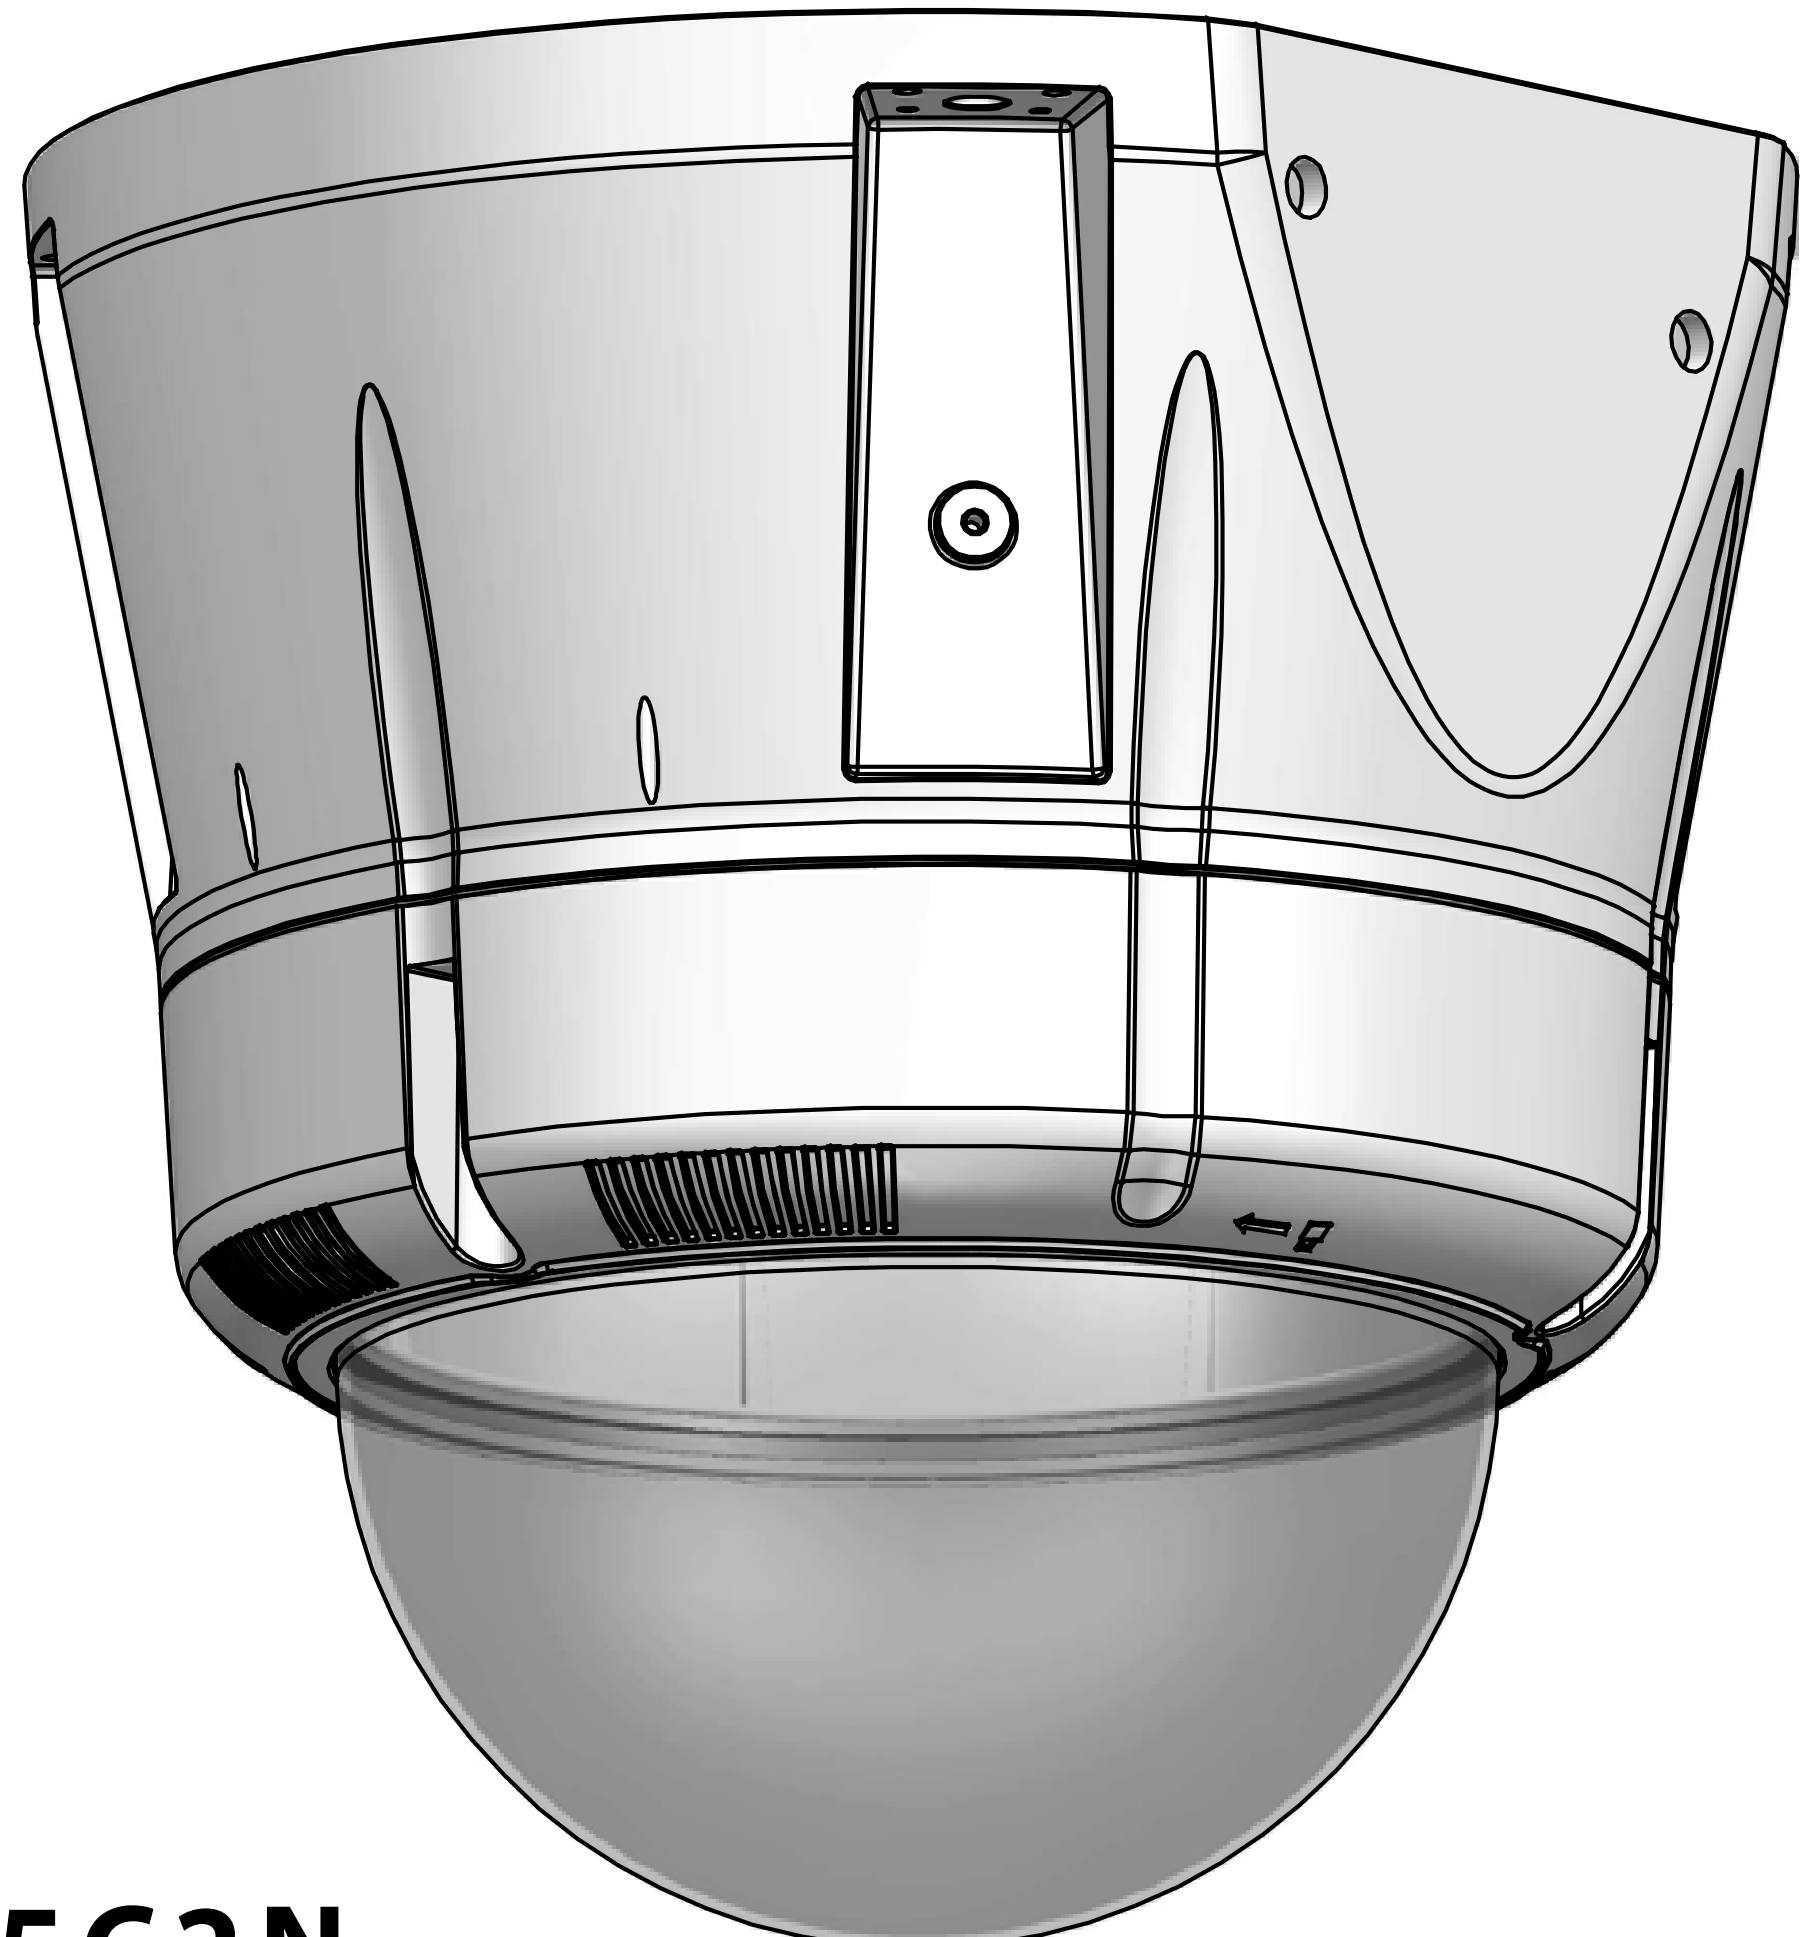

SM75C2N

Vandal-Resistant Surface Mount Dome Housing

www.videolarm.com

Installation and Operation Instructions for the following models:

SM75C2N IP Network Ready, vandal resistant outdoor surface mount housing that can be mount facing down or facing rowards the sky. Clear dome, with 24VAC input, heater/blower, for an IPNetwork PTZ camera, 120Vac transformer

ISO CERTIFIED

Before attempting to connect or operate this product, please read these instructions completely.

81-IN5375
01-05-2010

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with damp cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions.
8. Cable Runs- All cable runs must be within permissible distance.
9. Mounting - This unit must be properly and securely mounted to a supporting structure capable of sustaining the weight of the unit.

Accordingly:

- **a.** The installation should be made by a qualified installer.
- **b.** The installation should be in compliance with local codes.
- **c.** Care should be exercised to select suitable hardware to install the unit, taking into account both the composition of the mounting surface and the weight of the unit.

10. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
11. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
12. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
13. Only use attachment/ accessories specified by the manufacturer.
14. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.
15. Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
16. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled of objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Be sure to periodically examine the unit and the supporting structure to make sure that the integrity of the installation is intact. Failure to comply with the foregoing could result in the unit separating from the support structure and falling, with resultant damages or injury to anyone or anything struck by the falling unit.

UNPACKING

Unpack carefully. Electronic components can be damaged if improperly handled or dropped. If an item appears to have been damaged in shipment, replace it properly in its carton and notify the shipper.

Be sure to save:

1. The shipping carton and packaging material. They are the safest material in which to make future shipments of the equipment.
2. These Installation and Operating Instructions.

SERVICE

If technical support or service is needed, contact us at the following number:

TECHNICAL SUPPORT
AVAILABLE 24 HOURS
1 - 800 - 554 -1124

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER- SERVICE-ABLE PARTS INSIDE. REFER SEVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with an arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of non-insulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk to persons.

Este símbolo se piensa para alertar al usuario a la presencia del “voltaje peligroso no-aislado” dentro del recinto de los productos que puede ser un riesgo de choque eléctrico.

Ce symbole est prévu pour alerter l’utilisateur à la presence “de la tension dangereuse” non-isolée dans la clôture de produits qui peut être un risque de choc électrique.

Dieses Symbol soll den Benutzer zum Vorhandensein der nicht-Isolier “Gefährdungsspannung” innerhalb der Produkteinschließung alarmieren die eine Gefahr des elektrischen Schlages sein kann.

Este símbolo é pretendido alertar o usuário à presença “di tensão perigosa non-isolada” dentro do cerco dos produtos que pode ser um risco de choque elétrico.

Questo simbolo è inteso per avvertire l’utente alla presenza “di tensione pericolosa” non-isolata all’interno della recinzione dei prodotti che può essere un rischio di scossa elettrica.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Este símbolo del punto del exclamation se piensa para alertar al usuario a la presencia de instrucciones importantes en la literatura que acompaña la aplicación.

Ce symbole de point d’exclamation est prévu pour alerter l’utilisateur à la presence des instructions importantes dans la littérature accompagnant l’appareil.

Dieses Ausruf Punktsymbol soll den Benutzer zum Vorhandensein de wichtigen Anweisungen in der Literatur alarmieren, die das Gerät begleitet.

Este símbolo do ponto do exclamation é pretendido alertar o usuário à presença de instruções importantes na literatura que acompanha o dispositivo.

Questo simbolo del punto del exclamaton è inteso per avvertire l’utente alla presenza delle istruzioni importanti nella letteratura che accompagna l'apparecchio.

USA PRIDE

LIMITED WARRANTY FOR VIDEOLARM INC. PRODUCTS

VIDEOLARM INC. warrants this Product to be free from defects in material or workmanship, as follows:

PRODUCT CATEGORY	PARTS		LABOR	
All Enclosures and Electronics	Three (3) Years		Three (3) Years	
Pan/Tilts	Three (3) Years	**6 months if used in autoscan	Three (3) Years	**6 months if used in autoscan
Poles/PoleEnclosures	Three (3) Years		Three (3) Years	
Wavian/Q-View/UL Illuminators/S View	Five (5) Years		Five (5) Years	
Controllers	Three (3) Years		Three (3) Years	
Power Supplies	Three (3) Years		Three (3) Years	
Accessory Brackets	Three (3) Years		Three (3) Years	

During the labor warranty period, to repair the Product, Purchaser will either return the defective product, freight prepaid, or deliver it to Videolarm Inc. Decatur GA. The Product to be repaired is to be returned in either its original carton or a similar package affording an equal degree of protection with a RMA # (Return Materials Authorization number) displayed on the outer box or packing slip. To obtain a RMA# you must contact our Technical Support Team at 800.554.1124, extension 101. Videolarm will return the repaired Product freight prepaid to Purchaser. Videolarm is not obligated to provide Purchaser with a substitute unit during the warranty period or at any time. After the applicable warranty period, Purchaser must pay all labor and/or parts charges.

The limited warranty stated in these product instructions is subject to all of the following terms and conditions:

1. NOTIFICATION OF CLAIMS: WARRANTY SERVICE: If Purchaser believes that the Product is defective in material or workmanship, then written notice with an explanation of the claim shall be given promptly by Purchaser to Videolarm but all claims for warranty service must be made within the warranty period. If after investigation Videolarm determines that the reported problem was not covered by the warranty, Purchaser shall pay Videolarm for the cost of investigating the problem at its then prevailing per incident billable rate. No repair or replacement of any Product or part thereof shall extend the warranty period as to the entire Product. The specific warranty on the repaired part only shall be in effect for a period of ninety (90) days following the repair or replacement of that part or the remaining period of the Product parts warranty, whichever is greater.

2. EXCLUSIVE REMEDY: ACCEPTANCE: Purchaser's exclusive remedy and Videolarm's sole obligation is to supply (or pay for) all labor necessary to repair any Product found to be defective within the warranty period and to supply, at no extra charge, new or rebuilt replacements for defective parts.

3. EXCEPTIONS TO LIMITED WARRANTY: Videolarm shall have no liability or obligation to Purchaser with respect to any Product requiring service during the warranty period which is subjected to any of the following: abuse, improper use; negligence, accident, lightning damage or other acts of God (i.e., hurricanes, earthquakes), modification, failure of the end-user to follow the directions outlined in the product instructions, failure of the end-user to follow the maintenance procedures recommended by the International Security Industry Organization, written in product instructions, or recommended in the service manual for the Product. Furthermore, Videolarm shall have no liability where a schedule is specified for regular replacement or maintenance or cleaning of certain parts (based on usage) and the end-user has failed to follow such schedule; attempted repair by non-qualified personnel; operation of the Product outside of the published environmental and electrical parameters, or if such Product's original identification (trademark, serial number) markings have been defaced, altered, or removed. Videolarm excludes from warranty coverage Products sold AS IS and/or WITH ALL FAULTS and excludes used Products which have not been sold by Videolarm to the Purchaser. All software and accompanying documentation furnished with, or as part of the Product is furnished "AS IS" (i.e., without any warranty of any kind), except where expressly provided otherwise in any documentation or license agreement furnished with the Product.

4. PROOF OF PURCHASE: The Purchaser's dated bill of sale must be retained as evidence of the date of purchase and to establish warranty eligibility.

DISCLAIMER OF WARRANTY: EXCEPT FOR THE FOREGOING WARRANTIES, VIDEOLARM HEREBY DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY AND/OR ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND/OR ANY WARRANTY WITH REGARD TO ANY CLAIM OF INFRINGEMENT THAT MAY BE PROVIDED IN SECTION 2-312(3) OF THE UNIFORM COMMERCIAL CODE AND/OR IN ANY OTHER COMPARABLE STATE STATUTE. VIDEOLARM HEREBY DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTY THAT THE PRODUCT IS COMPATIBLE WITH ANY COMBINATION OF NON-VIDEOLARM PRODUCTS OR NON-VIDEOLARM RECOMMENDED PRODUCTS PURCHASER CHOOSES TO CONNECT TO PRODUCT.

LIMITATION OF LIABILITY: THE LIABILITY OF VIDEOLARM, IF ANY, AND PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR DAMAGES FOR ANY CLAIM OF ANY KIND WHATSOEVER, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY AND WHETHER ARISING IN TORT OR CONTRACT, SHALL NOT BE GREATER THAN THE ACTUAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT WITH RESPECT TO WHICH SUCH CLAIM IS MADE. IN NO EVENT SHALL VIDEOLARM BE LIABLE TO PURCHASER FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION, REIMBURSEMENT OR DAMAGES ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.

Electrical Specifications

Power 24VAC
Class 2 Only

SM75C2N

English

24 VAC
3.3 Amps
84 Watts
Total Power: 84 Watts
Accessories: Heater: 50 Watts/Blower: 2 Watts
Camera Power: 32 Watts Max
Tools Required: .100" Flat Head Screwdriver
Phillips Head Screwdriver

Español

24 VAC
3.3 amperios
84 vatios
Energía Total: 84 vatios
Accesorios: Calentador: 50 Watts/Blower: 2 vatios
Energía De la Cámara fotográfica: 32 vatios Max
Las Herramientas Requirieron: Destornillador Principal Plano Del 100"
Destornillador Principal Phillips

Français

24 VCA
3.3 ampères
84 watts
Puissance Totale : 84 watts
Accessoires : Réchauffeur : 50 Watts/Blower : 2 watts
Puissance D'Appareil-photo : 32 watts Max
Les Outils besoin : Tournevis Principal Plat De 100"
Tournevis Principal Phillips

Deutsch

24 VAC
1.8 Ampere
84 Watt
Gesamtenergie: 84 Watt
Zusatzgeräte: Heizung: 50 Watts/Blower: 2 Watt
Kamera-Energie: 32 Watt Max
Werkzeuge Erforderten: 100"Flacher Hauptschraubenzieher
Kreuzkopfhauptschraubenzieher

Portuguese


24 VAC
1.8 ampères
84 watts
Poder Total: 84 watts
Acessórios: Calefator: 50 Watts/Blower: 2 watt
Poder Da Câmera: 32 watt Max
As Ferramentas Requereram: Chave de fenda Principal Lisa Do 100"
Chave de fenda Principal Phillips

Italiano


24 VAC
1.8 ampère
84 watt
Alimentazione Totale: 84 watt
Accessori: Riscaldatore: 50 Watts/Blower: 2 watt
Alimentazione Della Macchina fotografica: 32 watt Max
Attrezzi Richiesti: Cacciavite Capo Piano Del 100"
Cacciavite Capo "phillips"

Contents of Box

*** Note In cluded with SM75C2NE**

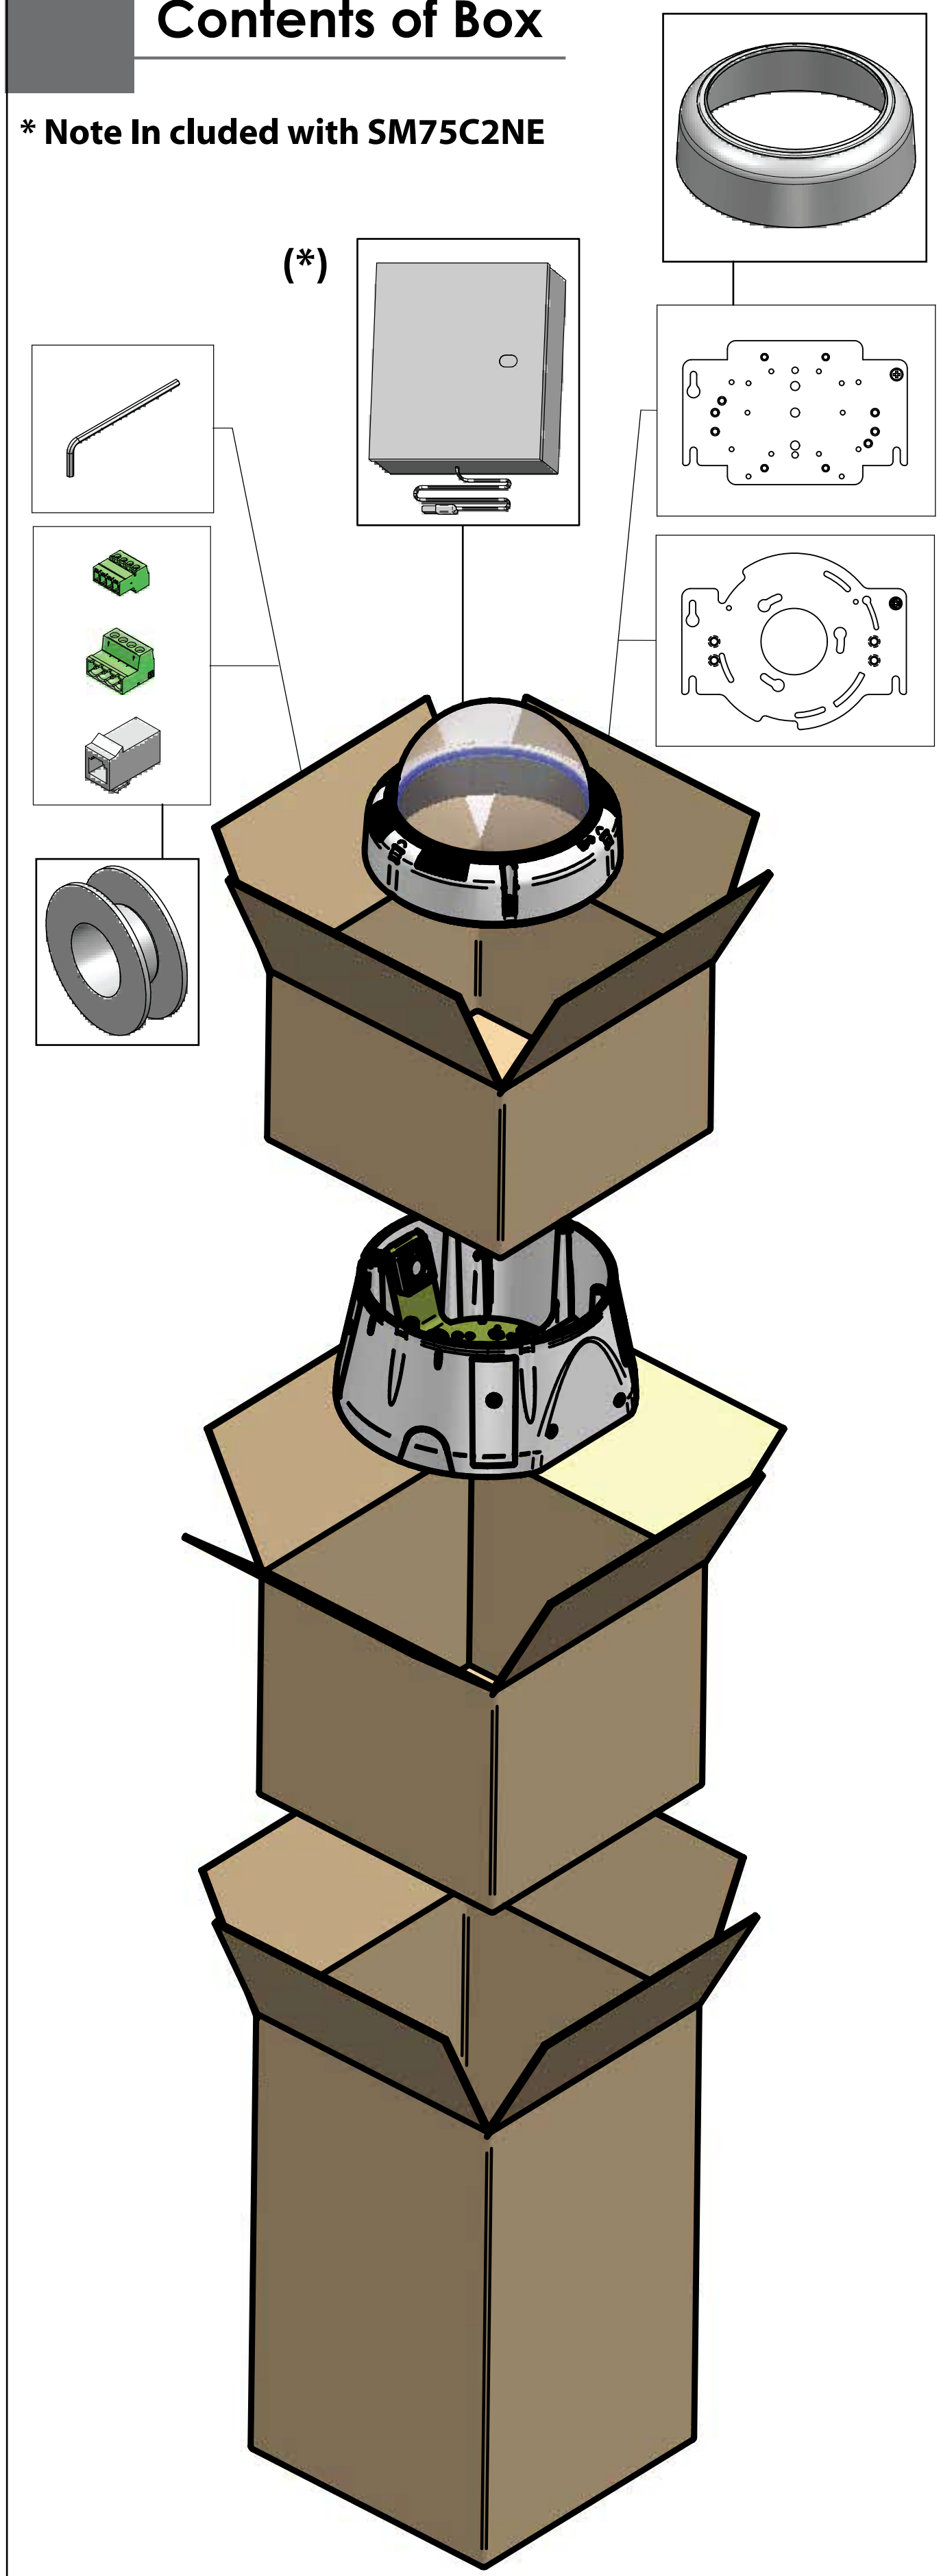


1 Wall Mounting

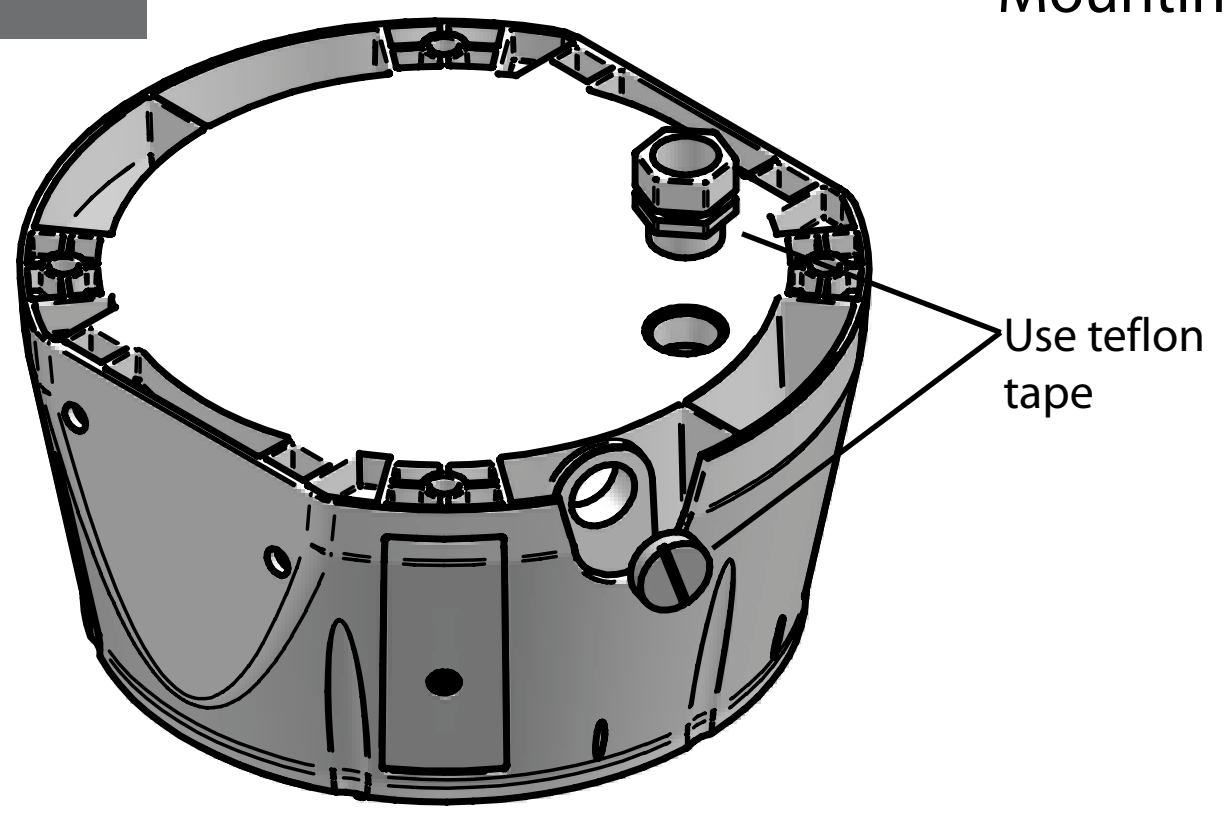

Use Teflon Tape (included) to seal conduit plugs.

- Utilice la cinta del Teflon (incluida) para sellar los enchufes del conducto.
- Utilisez la bande de teflon (incluse) pour sceller des prises de conduit.
- Benutzen Sie das Teflonklebeband (eingeschlossen) um Rohrstecker zu versiegeln.
- Use a fita adesiva do Teflon (incluída) selar plugues da canalização.
- Utilizzi il nastro del Teflon (incluso) per sigillare le spine del condotto.


2 Wall Mounting

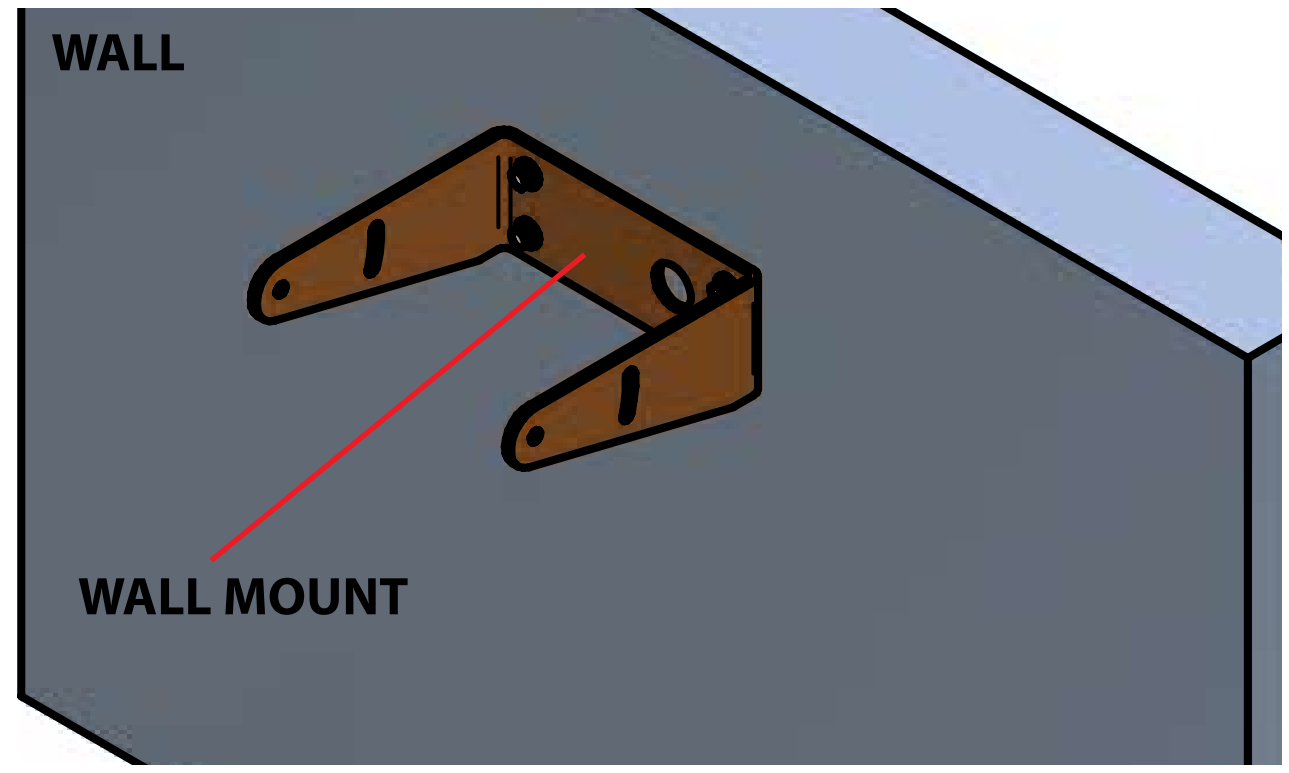

⚠ Mount only to suitable material such as brick, concrete, wood, etc. (Wall mount sold separately)

- Monte solamente al material conveniente tal como ladrillo, concreto, madera, etc. (montaje de la pared vendido por separado)
- Montez seulement au matériel approprié tel que la brique, le béton, le bois, etc..(bâti de mur vendu séparément)
- Bringen Sie nur zum verwendbaren Material wie Ziegelstein, Beton, Holz, usw. an. (Wandeinfassung separat verkauft)
- Monte somente ao material apropriado tal como o tijolo, o concreto, a madeira, etc..(montagem da parede vendida separada)
- Monti soltanto a materiale adatto quali il mattone, il calcestruzzo, il legno, ecc.


3 Wall Mounting

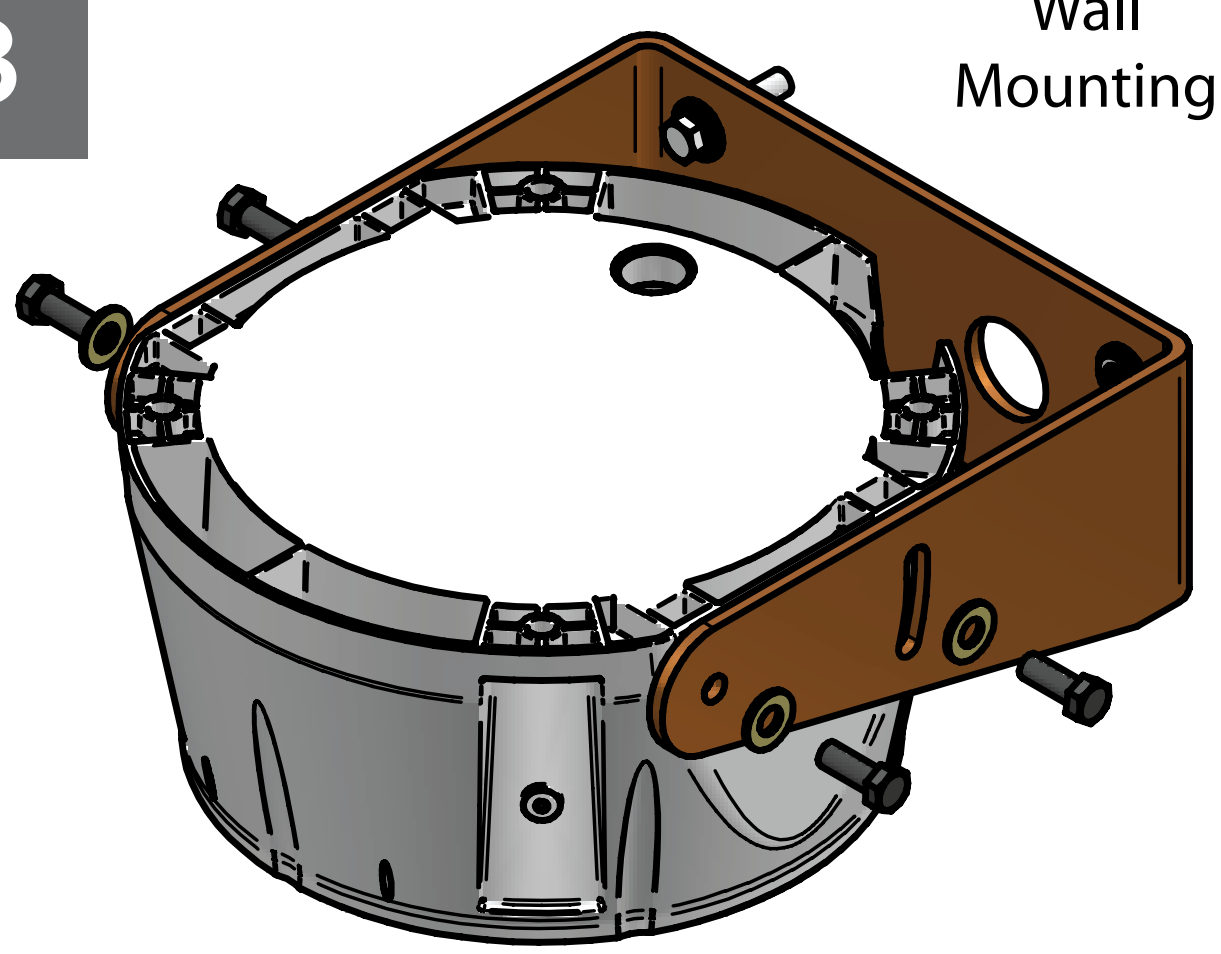

⚠ Mounting surface should be capable of rigidly holding 4(X) the weight of the entire assembly.

- La superficie de montaje debe ser capaz rígido de llevar a cabo 4(X) al peso de la asamblea entera.
- La surface de montage devrait être capable de tenir rigidement 4(X) le poids de l'assemblée entière.
- Befestigungsfläche sollte zu 4(X) das Gewicht der gesamten Versammlung steif halten fähig sein.
- A superfície de montagem deve ser capaz rìgida de prender 4(X) o peso do conjunto inteiro.
- La superficie di montaggio dovrebbe essere capace rigidamente della tenuta 4(X) il peso di intero complessivo.

4 Wall Mounting

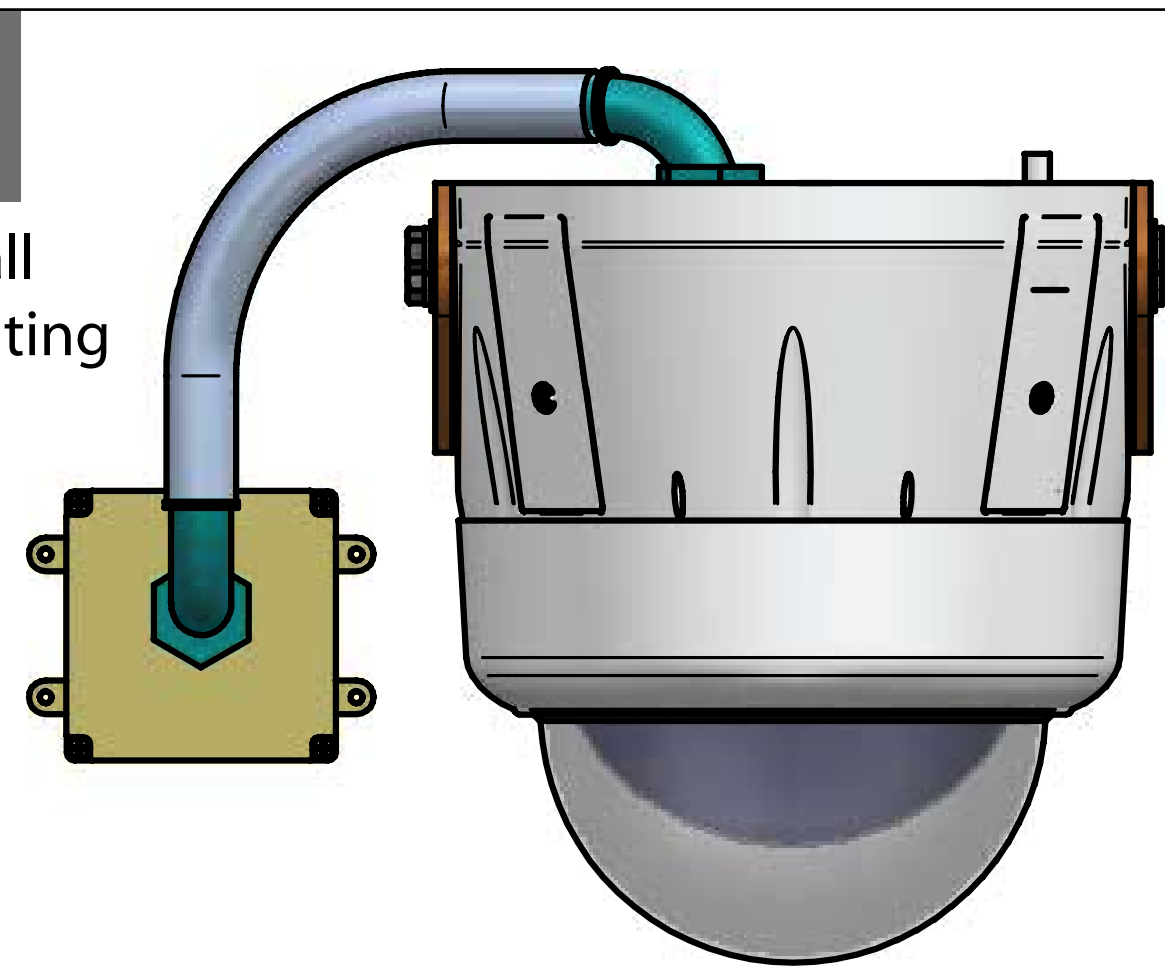


Example on using conduit for wall mount applications.

- Ejemplo en usar el conducto para los usos del montaje de la pared.
- Exemple sur utiliser le conduit pour des applications de bâti de mur.
- Beispiel auf dem Verwenden des Rohres für Wandeinfassung Anwendungen.
- Exemplo em usar a canalização para aplicações da montagem da parede.
- Esempio sul per mezzo del condotto per le applicazioni del supporto della parete.

5

Surface Mounting

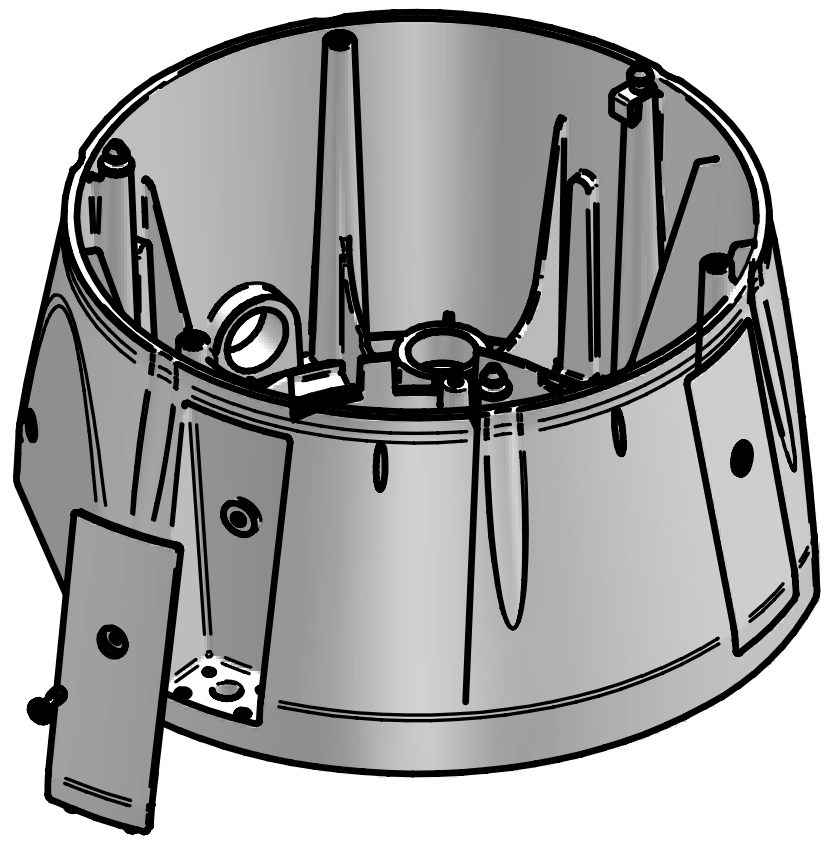


Remove the (4) side plates . Mounting Surface should be of suitable material such as brick, concrete, wood etc.

- Quite (4) las placas laterales usando la herramienta de la seguridad proporcionada. La superficie de montaje debe estar de material conveniente tal como ladrillo, concreto, madera etc.
- Enlevez (4) les plats latéraux à l'aide de l'outil de sécurité fourni. La surface de montage devrait être de matériel approprié tel que la brique, le béton, le bois etc...
- Entfernen Sie die (4) seitlichen Platten mit dem bereitgestellten Sicherheit Werkzeug. Befestigungsfläche sollte vom verwendbaren Material wie Ziegelstein, Beton, Holz usw. sein.
- Remova (4) as placas laterais usando a ferramenta da segurança fornecida. A superfície de montagem deve ser do material apropriado tal como o tijolo, o concreto, a madeira etc..
- Rimuova (4) le piastre laterali per mezzo dell'attrezzo di sicurezza fornito. La superficie di montaggio dovrebbe essere di materiale adatto quali il mattone, il calcestruzzo, il legno ecc.

6

Surface Mounting

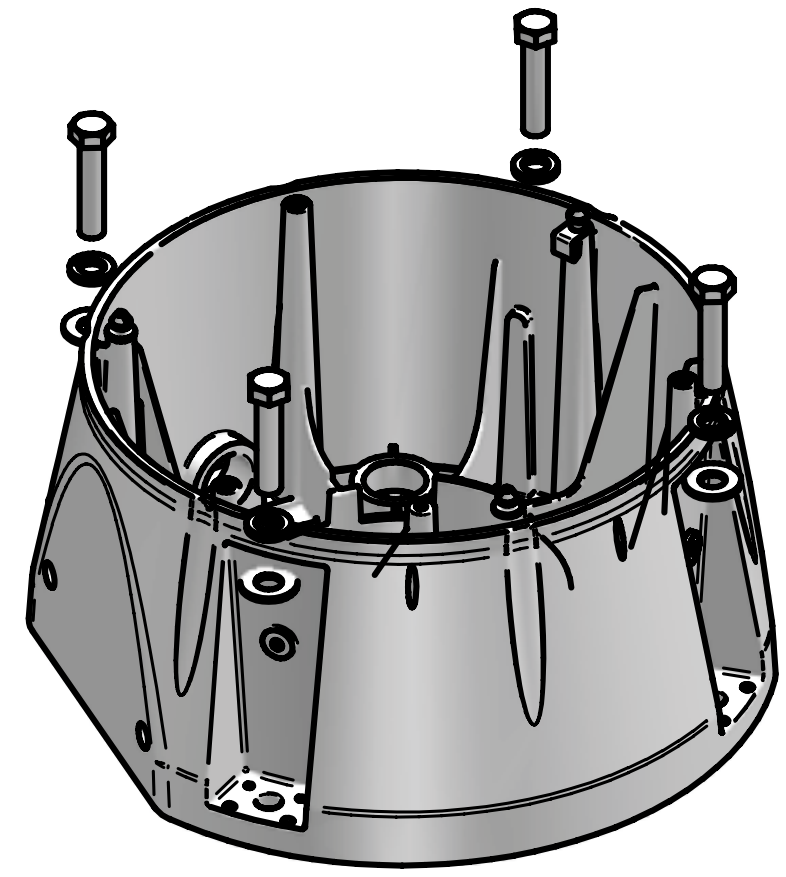


Securely mount housing to mounting surface. Replace side plates when complete.

- Con seguridad montaje que contiene a la superficie de montaje. Substituya las placas laterales cuando es completo.
- Solidement bâti logeant sur la surface de montage. Remplacez les plats latéraux si complet.
- Sicher Einfassung, die zur Befestigungsfläche unterbringt. Ersetzen Sie seitliche Platten, wenn komplett.
- Firmemente montagem que abriga à superfície de montagem. Substitua placas laterais quando completo.
- Saldamente supporto che alloggia alla superficie di montaggio. Sostituisca le piastre laterali una volta completo.

7

Surface Mounting

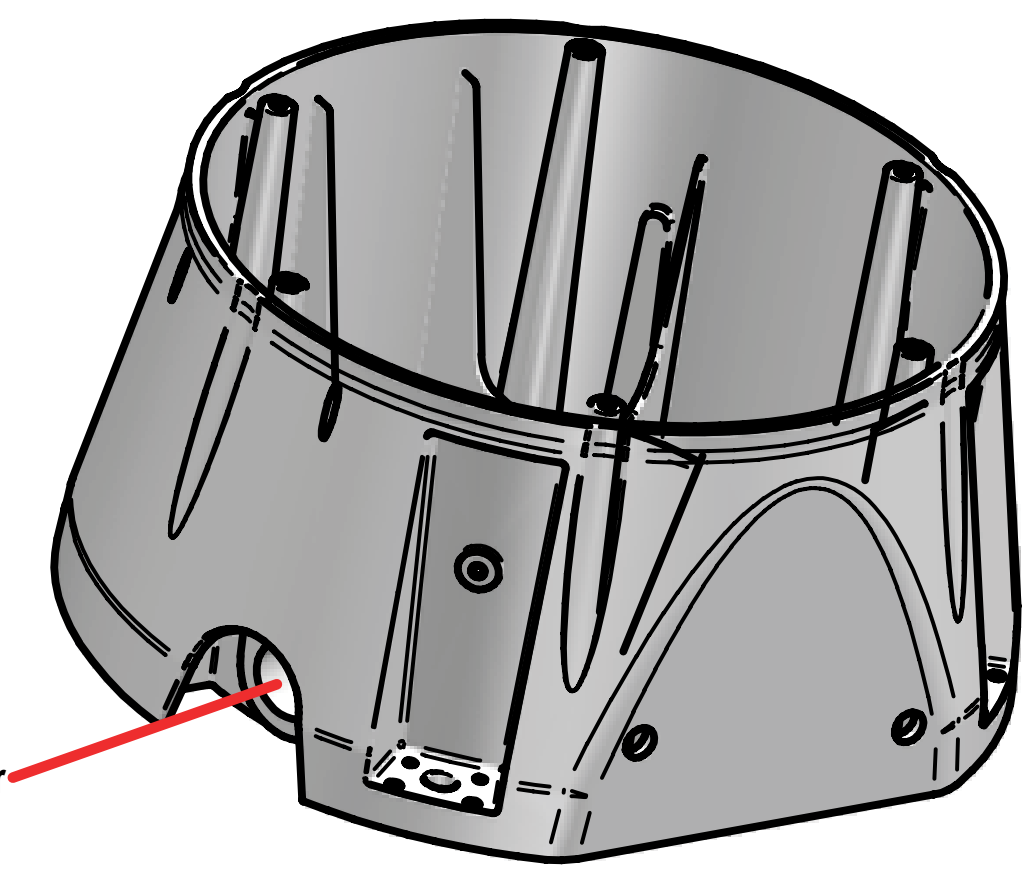


To connect conduit, remove conduit cover from side of housing.

- Para conectar el conducto, quite la cubierta del conducto del lado de la cubierta.
- Pour relier le conduit, enlevez la couverture de conduit du côté du logement.
- Um Rohr anzuschließen, entfernen Sie Rohrabdeckung von der Seite des Gehäuses.
- Para conectar a canalização, remova a tampa da canalização do lado da carcaça.
- Per collegare il condotto, rimuova la copertura del condotto dal lato di alloggiamento.

8


Surface Mounting

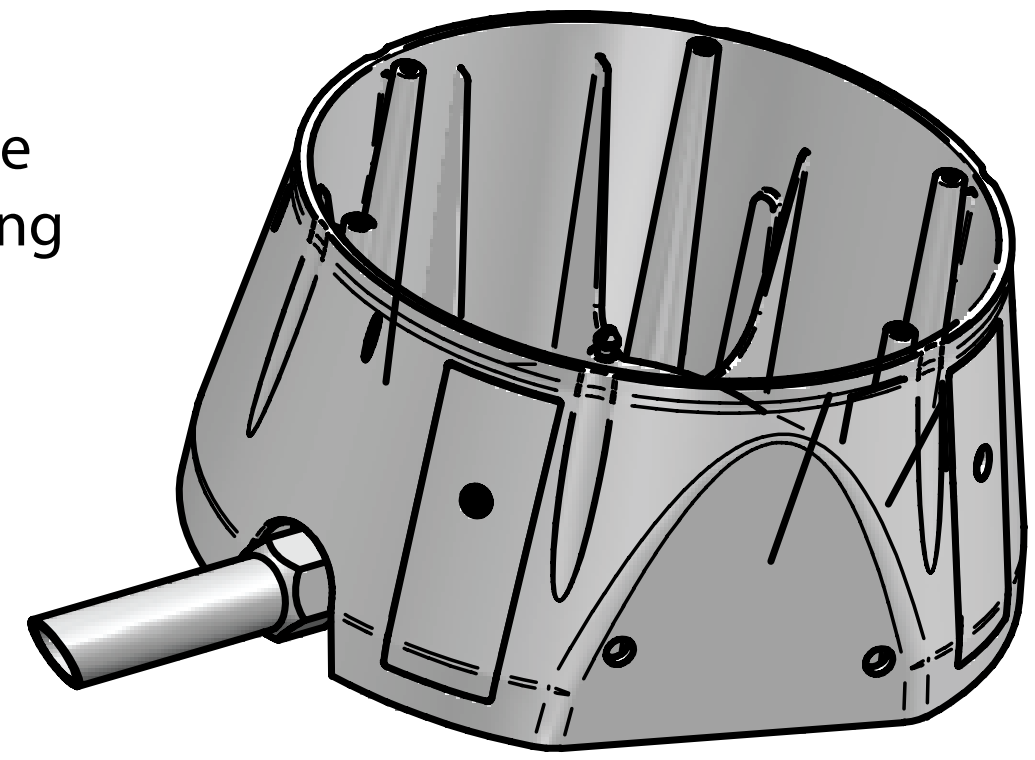

Install conduit and secure with nut from inside of housing.

- Instale el conducto y asegúrelo con la tuerca desde adentro de la cubierta.
- Installez le conduit et le fixez avec l'écrou de l'intérieur du logement.
- Bringen Sie Rohr an und sichern Sie mit Nuß von innen des Gehäuses.
- Instale a canalização e fixe-a com a porca dentro da carcaça.
- Installi il condotto e fissi con il dado dall'interno di alloggiamento.

9

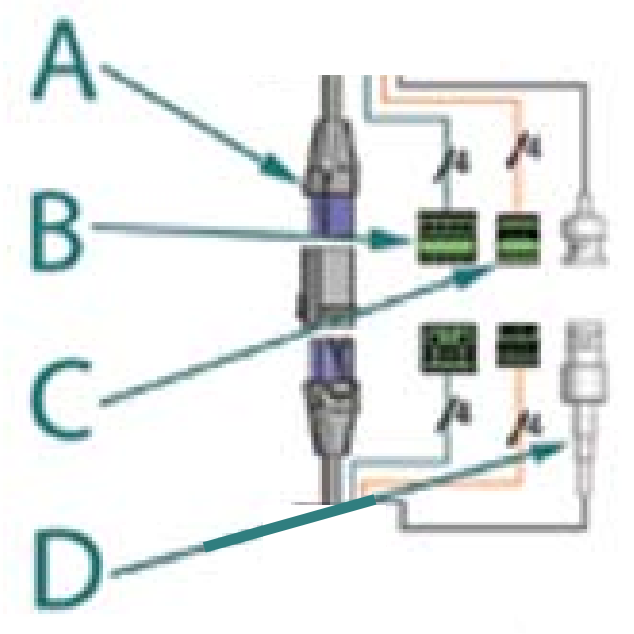

A

RJ45

B

	24VAC		POWER
1	Camera	Red	Max 32 Watts
2	Camera	Orange	
3	Heater/Blower	Yellow	26 Watts
4	Heater/Blower	Green	

C

	I/O	
1	Alarm 1	Blue
2	Alarm 2	Violet
3	Alarm 3	Gray
4	Common	White


D

BNC

Make the appropriate male and female connections. Indoor model does not include pre-run cables.

- Haga las conexiones masculinas y femeninas apropiadas. El modelo de interior no incluye pre-funciona los cables.
- Établissez les rapports masculins et femelles appropriés. Le modèle d'intérieur n'inclut pas pré-courent des câbles.
- Stellen Sie die passenden männlichen und weiblichen Beziehungen her. Innenmodell schließt nicht vor-laufen lassen Kabel ein.
- Faça as conexões masculinas e fêmeas apropriadas. O modelo indoor não inclui pre-funciona cabos.
- Faccia i collegamenti maschii e femminili adatti. Il modello dell'interno non include pre-fa funzionare i cavi.

10

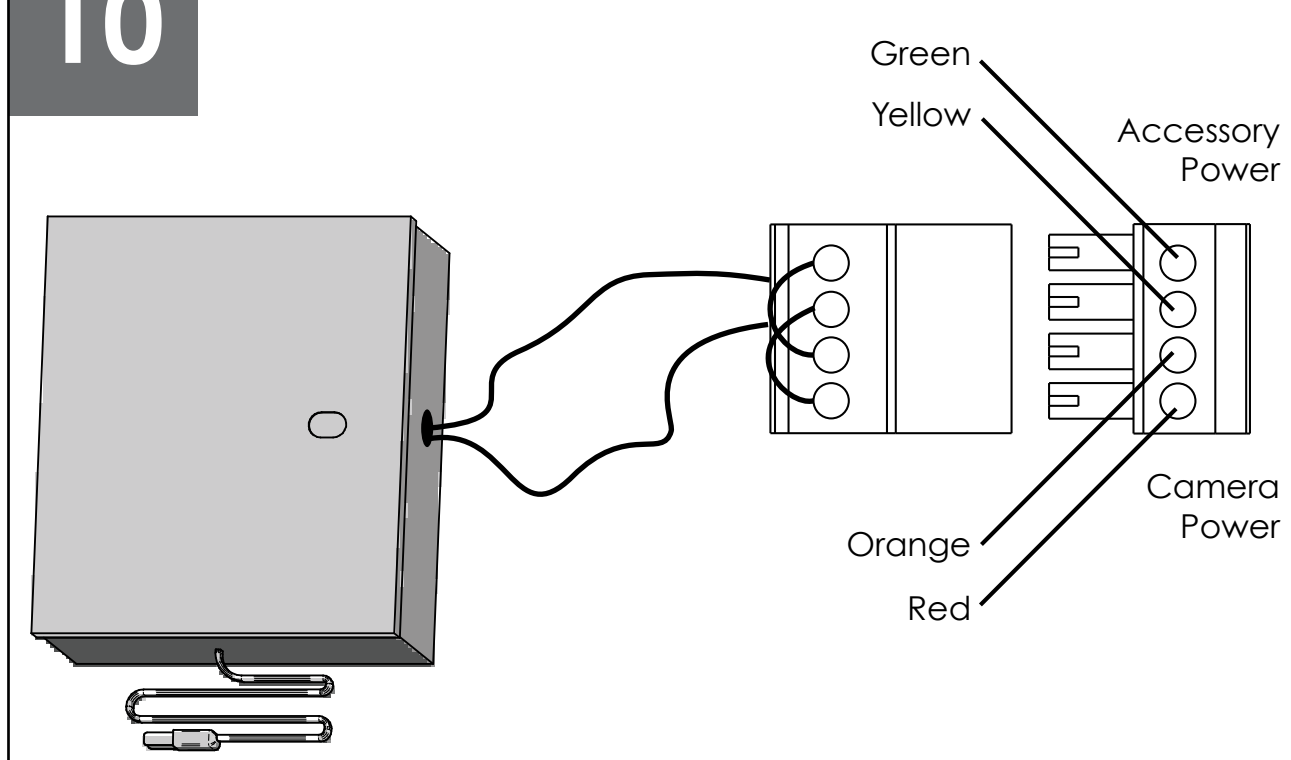

Camera = red & orange wires to terminal
Heater/Blower = yellow & green wires to terminal

- Cámara fotográfica = alambres rojos y anaranjados al terminal Heater/Blower = alambres del amarillo y del verde al terminal
- Appareil-photo = fils rouges et oranges à la borne Heater/Blower = fils de jaune et de vert à la borne
- Kamera = rote u. orange Leitungen zum Anschluß Heater/Blower = Gelb- u. Grünleitungen zum Anschluß
- Câmera = fios vermelhos & alaranjados ao terminal Heater/Blower = fios do amarelo & do verde ao terminal
- Macchina fotografica = legare rossi & arancioni al terminale Heater/Blower = legare di verde & di colore giallo al terminale

11

	Wire Gauge							
Total vA consumed	,5 22	,75 20	1,0 18	1,5 16	2,5 14	4 12	6 10	MM^2 AWG
5.5	ft / m	400 / 121	600 / 182	960 / 292	-	-	-	
10	120 / 36.5	180 / 54.9	300 / 91.4	480 / 146	800 / 243	1300 / 396	-	
20	86 / 27.1	141 / 43.0	225 / 68.6	358 / 109	571 / 174	905 / 275	1440 / 438	
30	65 / 19.8	90 / 27.4	130 / 39.6	225 / 68.6	350 / 106	525 / 160	830 / 252	
40	44 / 13.4	70 / 21.3	112 / 34.1	179 / 54.6	285 / 86.9	452 / 138	720 / 219	
50	35 / 10.6	56 / 17.1	90 / 27.4	143 / 43.6	228 / 69.5	362 / 110	576 / 175	
60	29 / 9.4	47 / 14.3	75 / 22.9	119 / 36.2	190 / 57.9	301 / 91.7	480 / 146	
70	25 / 8.8	40 / 12.2	64 / 19.5	102 / 31.1	163 / 49.7	258 / 78.6	411 / 125	
80	31 / 7.6	34 / 10.3	55 / 16.8	85 / 25.9	140 / 42.7	215 / 65.5	340 / 103	

These are recommended maximum distances for 24VAC with a 10% voltage drop.

- Éstos se recomiendan las distancias máximas para 24VAC con una caída de voltaje del 10%.
- Ceux-ci sont recommandés des distances maximum pour 24VAC avec une chute de tension de 10%.
- Diese werden maximale Abstände für 24VAC mit einem 10% Spannungsabfall empfohlen.
- Estes são recomendados distâncias máximas para 24VAC com uma queda de tensão de 10%.
- Questi sono suggeriti distanze massime per 24VAC con una differenza de potenziale di 10%.

12



Use the rubber seal when mounting housing up right. Center the seal over the dome.

- Utilice el sello de goma al montar contener encima de la derecha. Centre el sello sobre la bóveda.
- Utilisez le joint en caoutchouc en montant loger vers le haut de la droite. Centrez le joint au-dessus du dôme.
- Benutzen Sie die Gummidichtung, wenn Sie die Unterbringung herauf Recht anbringen. Zentrieren Sie die Dichtung über der Haube.
- Use o selo de borracha ao montar abrigar acima da direita. Centre o selo sobre a abóbada.
- Utilizzi la guarnizione di gomma quando montano l'alloggio sulla destra. Concentrisi la guarnizione sopra la cupola.

13



Pull the seal over the face of the dome and down onto the housing.

- Tire del sello sobre la cara de la bóveda y abajo sobre la cubierta.
- Tirez le joint au-dessus du visage du dôme et vers le bas sur le logement.
- Ziehen Sie die Dichtung über dem Gesicht der Haube und unten auf das Gehäuse.
- Puxe o selo sobre a cara da abóbada e para baixo na carcaça.
- Tiri la guarnizione sopra la faccia della cupola e giù sull'alloggiamento.

14



Push seal edge up against dome and housing surfaces.

- Empuje el borde del sello para arriba contra superficies de la bóveda y de la cubierta.
- Poussez le bord de joint vers le haut contre des surfaces de dôme et de logement.
- Drücken Sie Dichtung Rand oben gegen Haube- und Gehäuseoberflächen.
- Empurre a borda do selo acima de encontro às superfícies da abóbada e da carcaça.
- Spinga il bordo della guarnizione in su contro le superfici dell'alloggiamento e della cupola.

15





Make sure there are NO GAPS or EDGES between the seal edge and the dome's surface.


- Cerciórese de que no haya BOQUETES o BORDES entre el borde del sello y la superficie de la bóveda.
- Assurez-vous qu'il n'y a AUCUNE LACUNE ou BORD entre le bord de joint et la surface du dôme.
- Stellen Sie sicher, daß es KEINE ABSTÄNDE oder RÄNDER zwischen dem Dichtung Rand und der Oberfläche der Haube gibt.
- Certifique-se que não há NENHUMA ABERTURA ou BORDA entre a borda do selo e a superfície da abóbada.
- Assicurisi che non ci sono LACUNE o BORDI fra il bordo della guarnizione e la superficie della cupola.


16 Axis 213

Mounting Plate

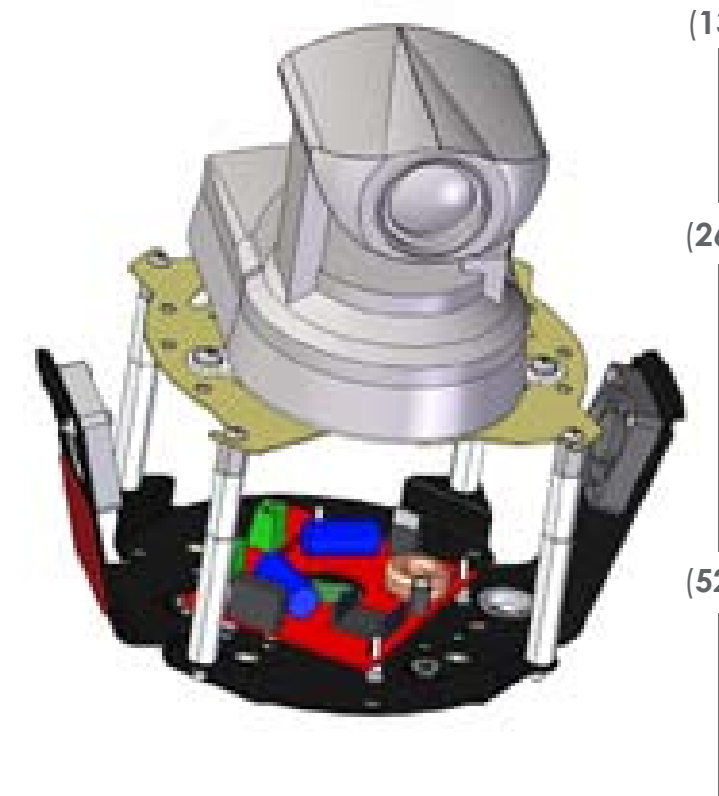



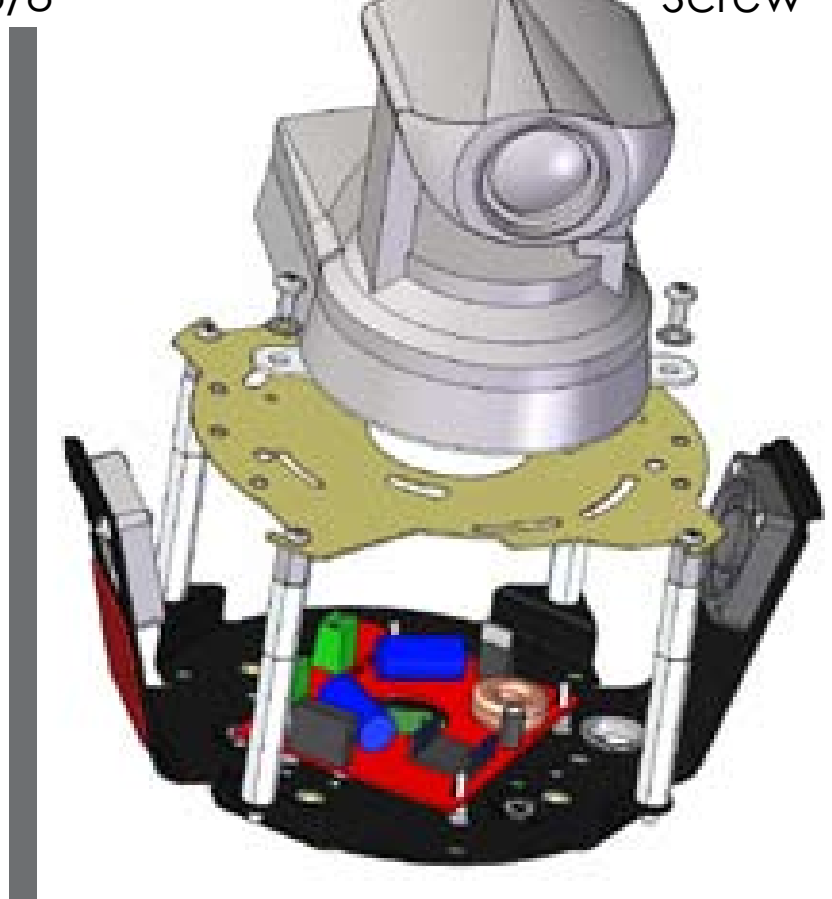

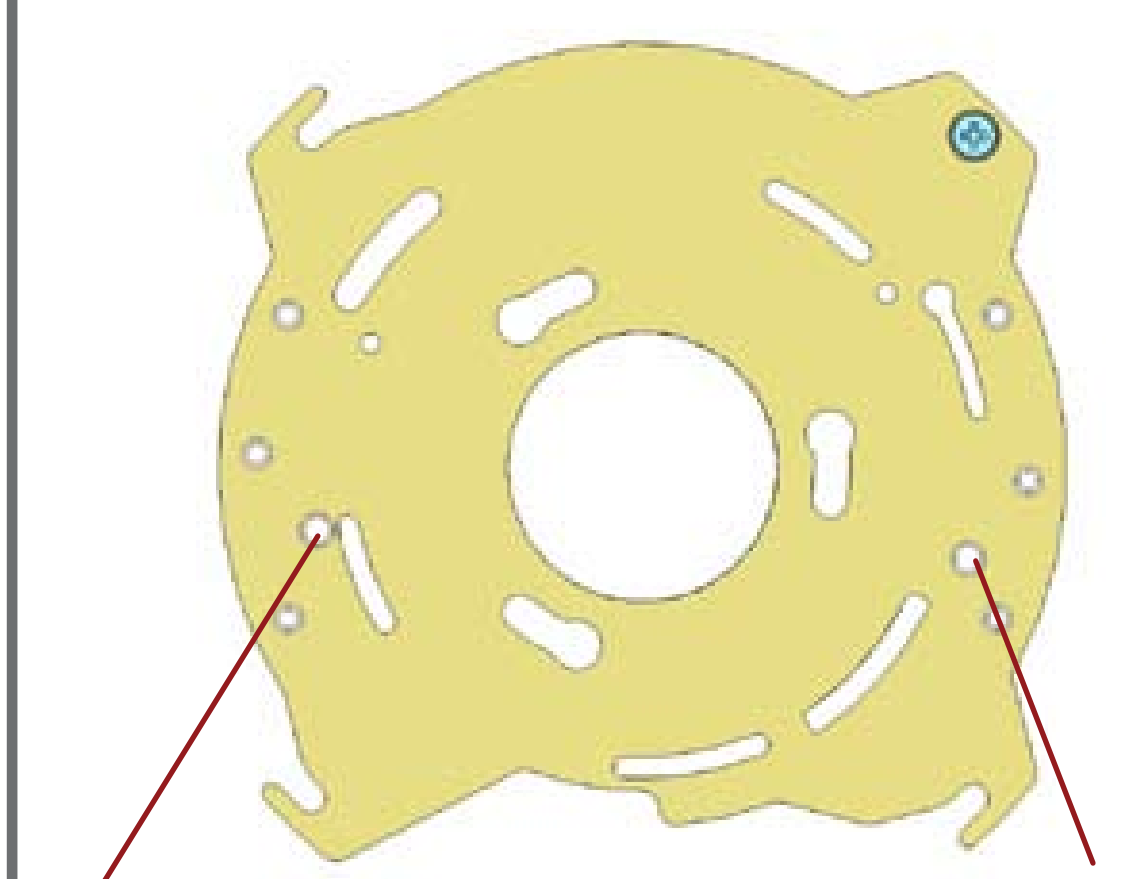



Install the camera to the mounting plate with (2) #10 screws and lock washers provided. Place (3) #8x3/8" screws on the spacers and align the mounting slots. Slide on plate and camera then secure.


- Instale la cámara fotográfica a la placa de montaje con (2) los tornillos #10 y las arandelas de cerradura proporcionadas. Coloque los tornillos de (3) del # 8x3/8"en los espaciadores y alinee las ranuras de montaje. Resbale en la placa y la cámara fotográfica entonces seguras.
- Installez l'appareil-photo sur le plat de support avec (2) les vis #10 et les rondelles de freinage fournies. Placez les vis de (3) # de 8x3/8" sur les entretoises et alignez les fentes de support. Glissez du plat et de l'appareil-photo puis bloqués.
- Bringen Sie die Kamera zur Montageplatte mit (2) den bereitgestellten Schrauben #10 und Federringen an. Setzen Sie (3) # 8x3/8"die Schrauben auf die Distanzscheiben und richten Sie die Befestigungsschlitze aus. Schieben Sie auf die sichere Platte und Kamera dann.
- Instale a câmera à placa de montagem com (2) os parafusos #10 e as arruelas de fechamento fornecidas. Coloque os parafusos de (3) # de 8x3/8"nos espaçadores e alinhe os entalhes de montagem. Deslize na placa e na câmera então seguras.
- Installi la macchina fotografica al giunto di supporto con (2) le viti #10 e le ranelle di bloccaggio fornite. Disponga le viti di 8x3/8"# di (3) sui distanziatori ed allinei le scanalature di montaggio. Faccia scorrere sulla piastra e sulla macchina fotografica allora sicure.


17 Axis 214

Mounting Plate

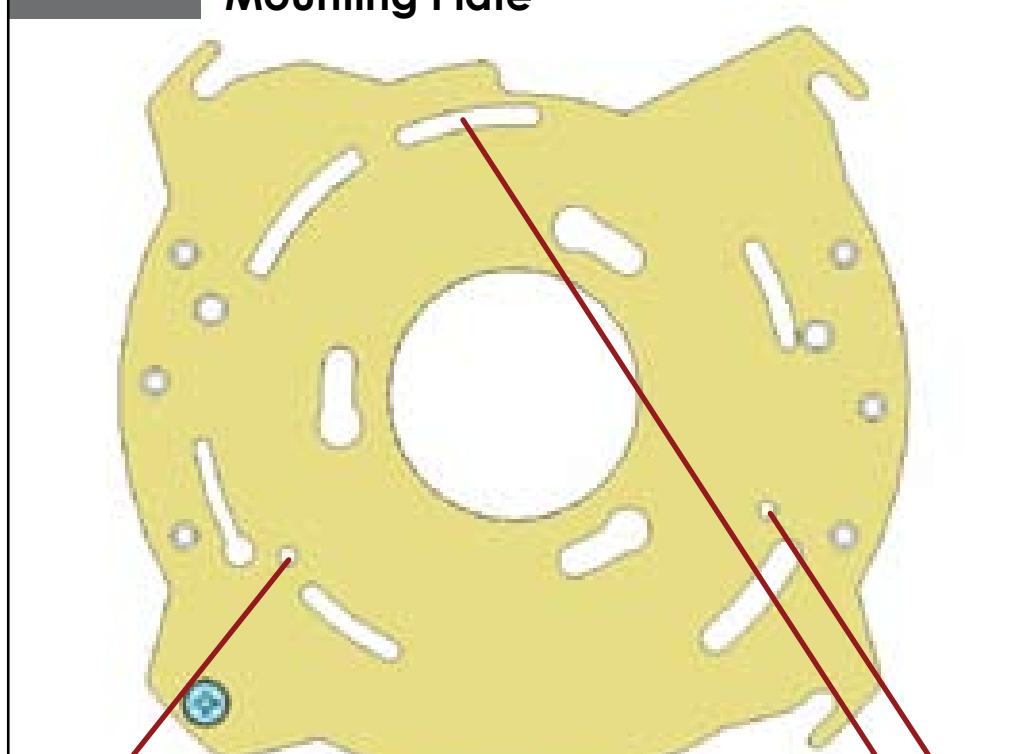

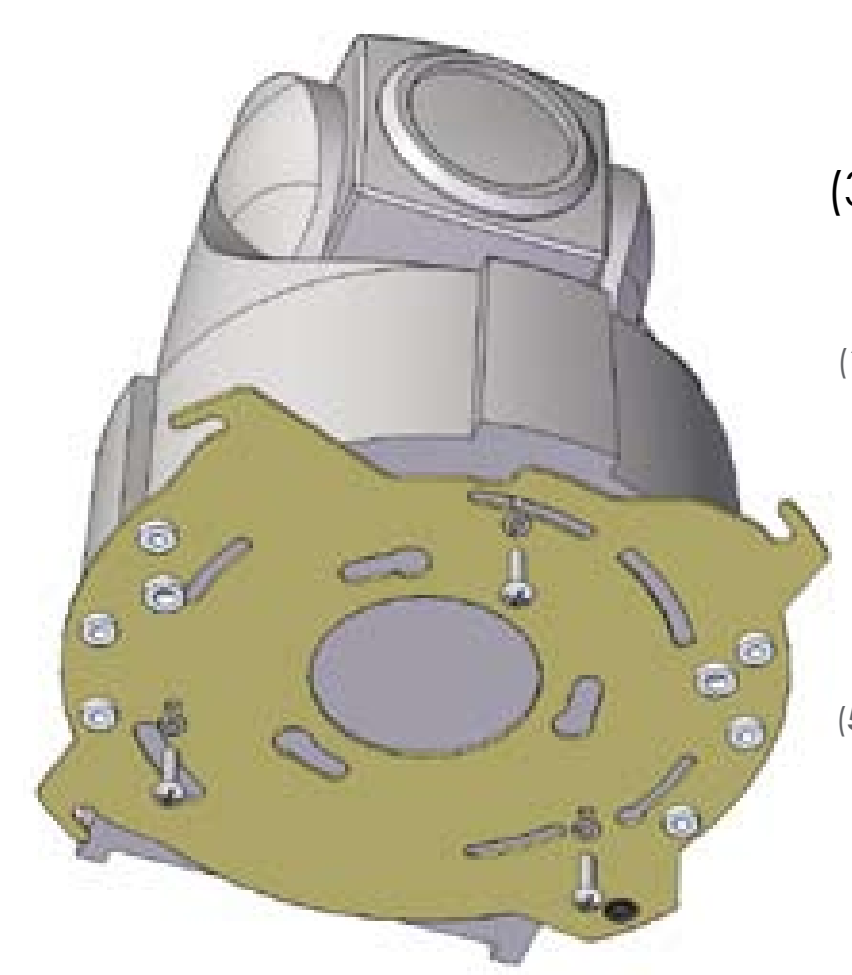



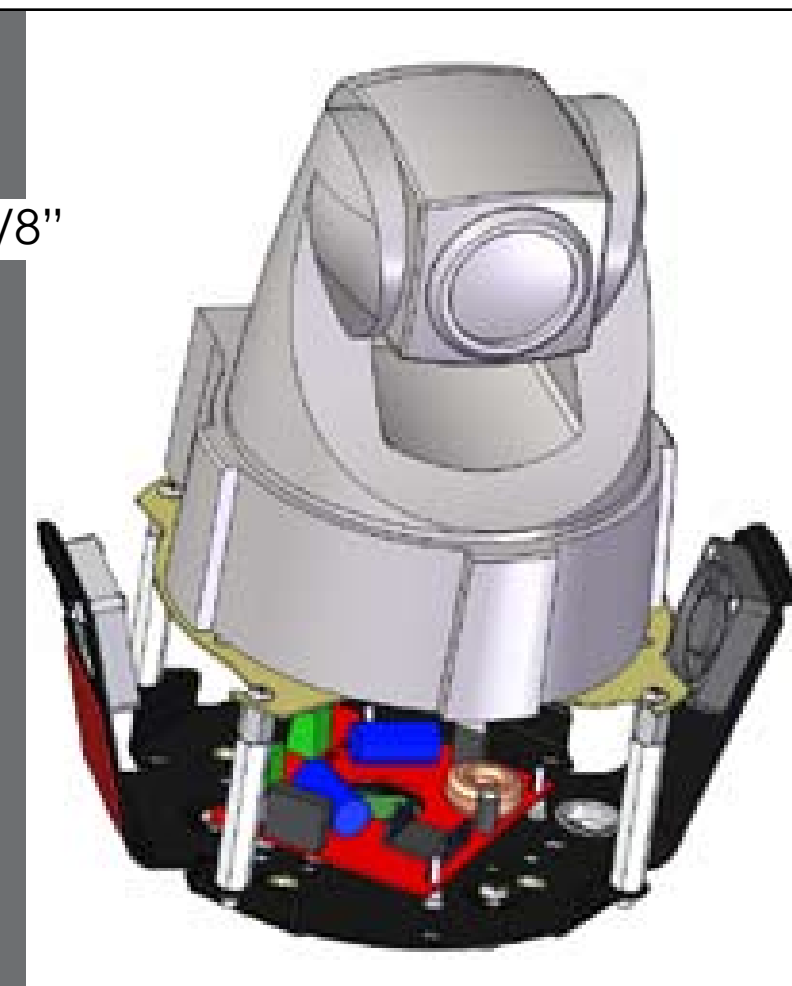



Install the camera to the mounting plate using (3) 3mm x 12mm bolts and lock washers. Place (3) #8x3/8" screws on the spacers and line up the mounting slots. Slide plate in and secure.

- Instale la cámara fotográfica a la placa de montaje usando (3) los pernos de 3m m x de 12m m y las arandelas de cerradura. Coloque los tornillos de (3) del # 8x3/8"en los espaciadores y alinee las ranuras de montaje. Resbale la placa adentro y asegúrela.
- Installez l'appareil-photo sur le plat de support en utilisant (3) des boulons de 3mm x de 12mm et des rondelles de freinage. Placez les vis de (3) # de 8x3/8"sur les entretoises et alignez les fentes de support. Glissez le plat dedans et le fixez.
- Bringen Sie die Kamera zur Montageplatte mit (3) 3mm x 12mm den Schraubbolzen und den Federringen an. Setzen Sie (3) # 8x3/8"die Schrauben auf die Distanzscheiben und richten Sie die Befestigungsschlitze aus. Schieben Sie Platte innen und sichern Sie.
- Instale a câmera à placa de montagem usando (3) os parafusos de 3mm x de 12mm e as arruelas de fechamento. Coloque os parafusos de (3) # de 8x3/8"nos espaçadores e alinhe-os acima dos entalhes de montagem. Deslize a placa dentro e fixe-a.
- Installi la macchina fotografica al giunto di supporto usando (3) i bulloni di 12mm x di 3mm e le ranelle di bloccaggio. Disponga le viti di 8x3/8"# di (3) sui distanziatori ed allinei le scanalature di montaggio. Faccia scorrere la piastra dentro e fissi.

18 Axis 215

Mounting Plate

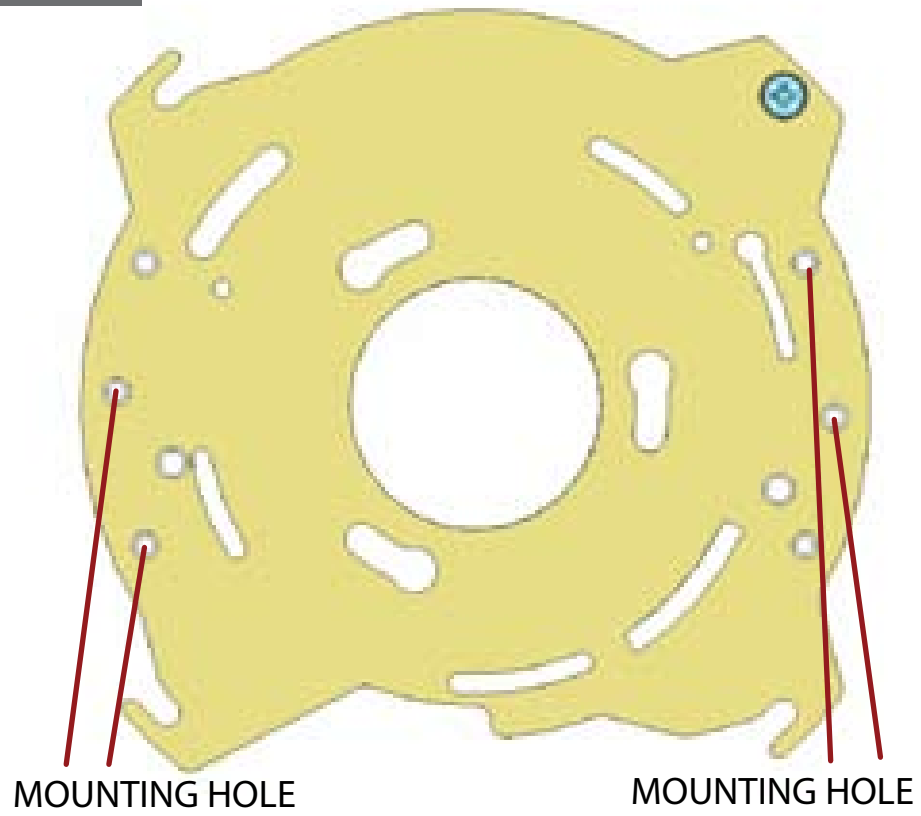

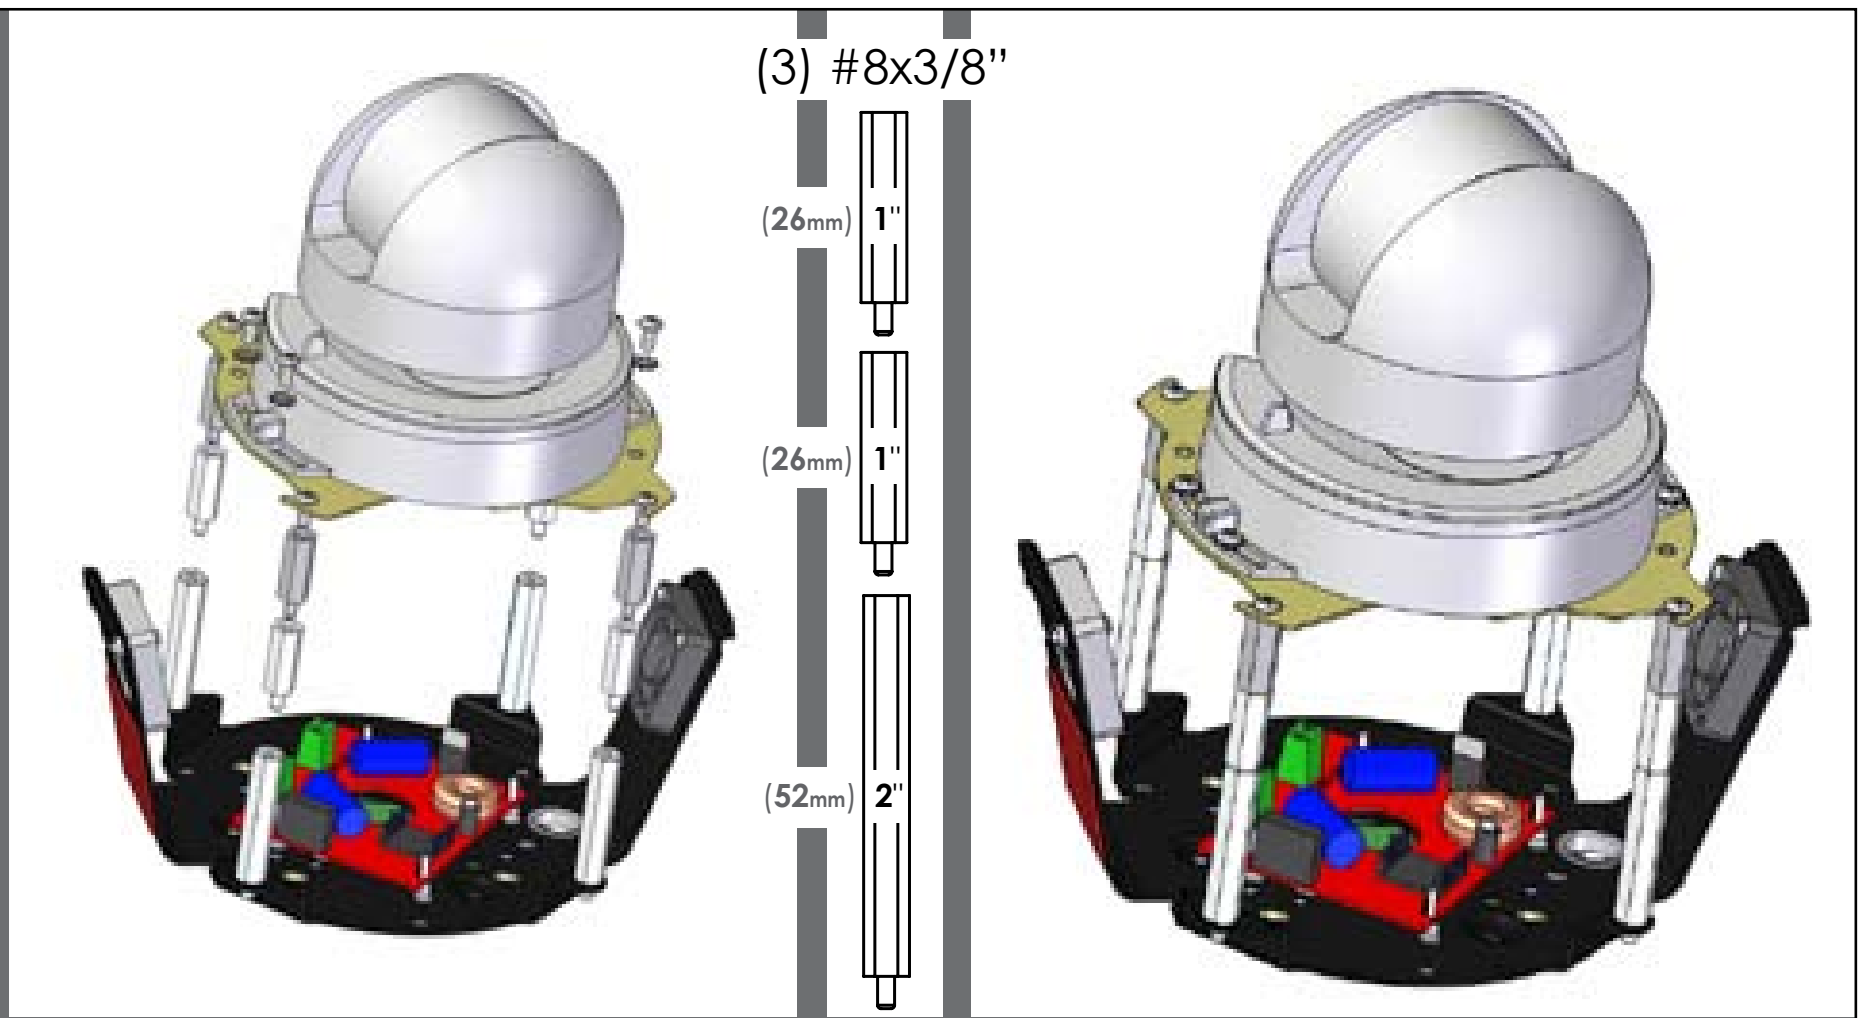



Install the camera to the mounting plate using (4) #8 bolts and lock washers. Place (3) #8x3/8" screws on the spacers and line up the mounting slots. Slide plate in and secure.

- Instale la cámara fotográfica a la placa de montaje usando (4) los pernos de #8 y las arandelas de cerradura. Coloque los tornillos de (3) del # 8x3/8"en los espaciadores y alinee las ranuras de montaje. Resbale la placa adentro y asegúrela.
- Installez l'appareil-photo sur le plat de support en utilisant (4) des boulons de #8 et des rondelles de freinage. Placez les vis de (3) # de 8x3/8"sur les entretoises et alignez les fentes de support. Glissez le plat dedans et le fixez.
- Bringen Sie die Kamera zur Montageplatte mit (4) #8 den Schraubbolzen und den Federringen an. Setzen Sie (3) # 8x3/8"die Schrauben auf die Distanzscheiben und richten Sie die Befestigungsschlitze aus. Schieben Sie Platte innen und sichern Sie.
- Instale a câmera à placa de montagem usando (4) os parafusos de #8 e as arruelas de fechamento. Coloque os parafusos de (3) # de 8x3/8"nos espaçadores e alinhe-os acima dos entalhes de montagem. Deslize a placa dentro e fixe-a.
- Installi la macchina fotografica al giunto di supporto usando (4) i bulloni di #8 e le ranelle di bloccaggio. Disponga le viti di 8x3/8"# di (3) sui distanziatori ed allinei le scanalature di montaggio. Faccia scorrere la piastra dentro e fissi.

19 Acti 8201

Mounting Plate

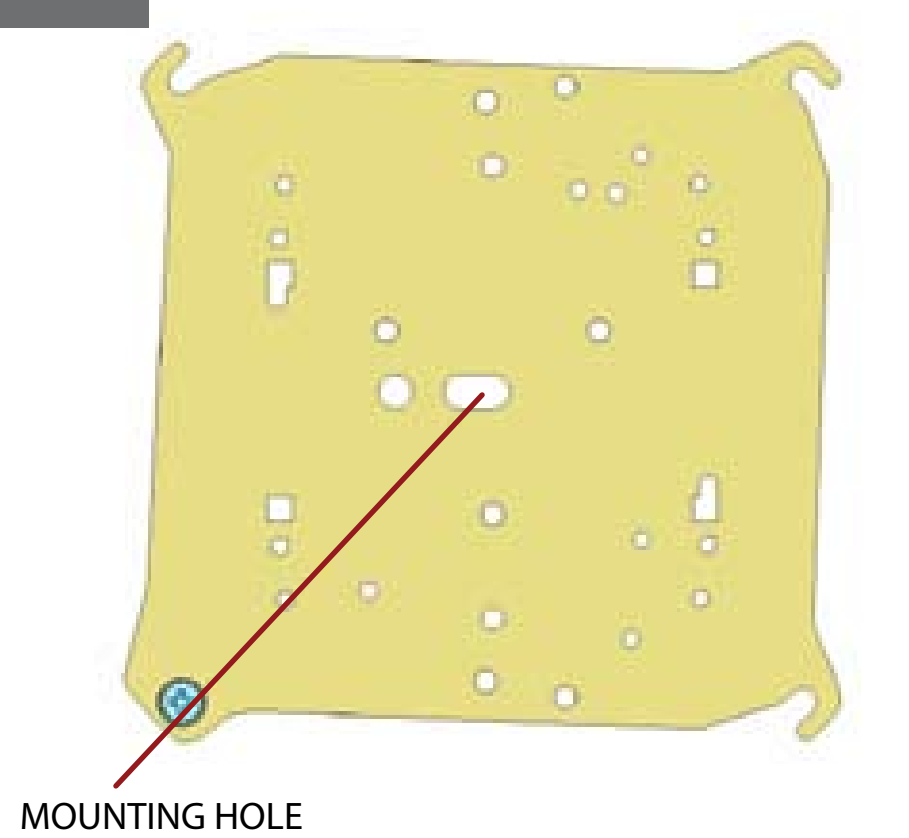


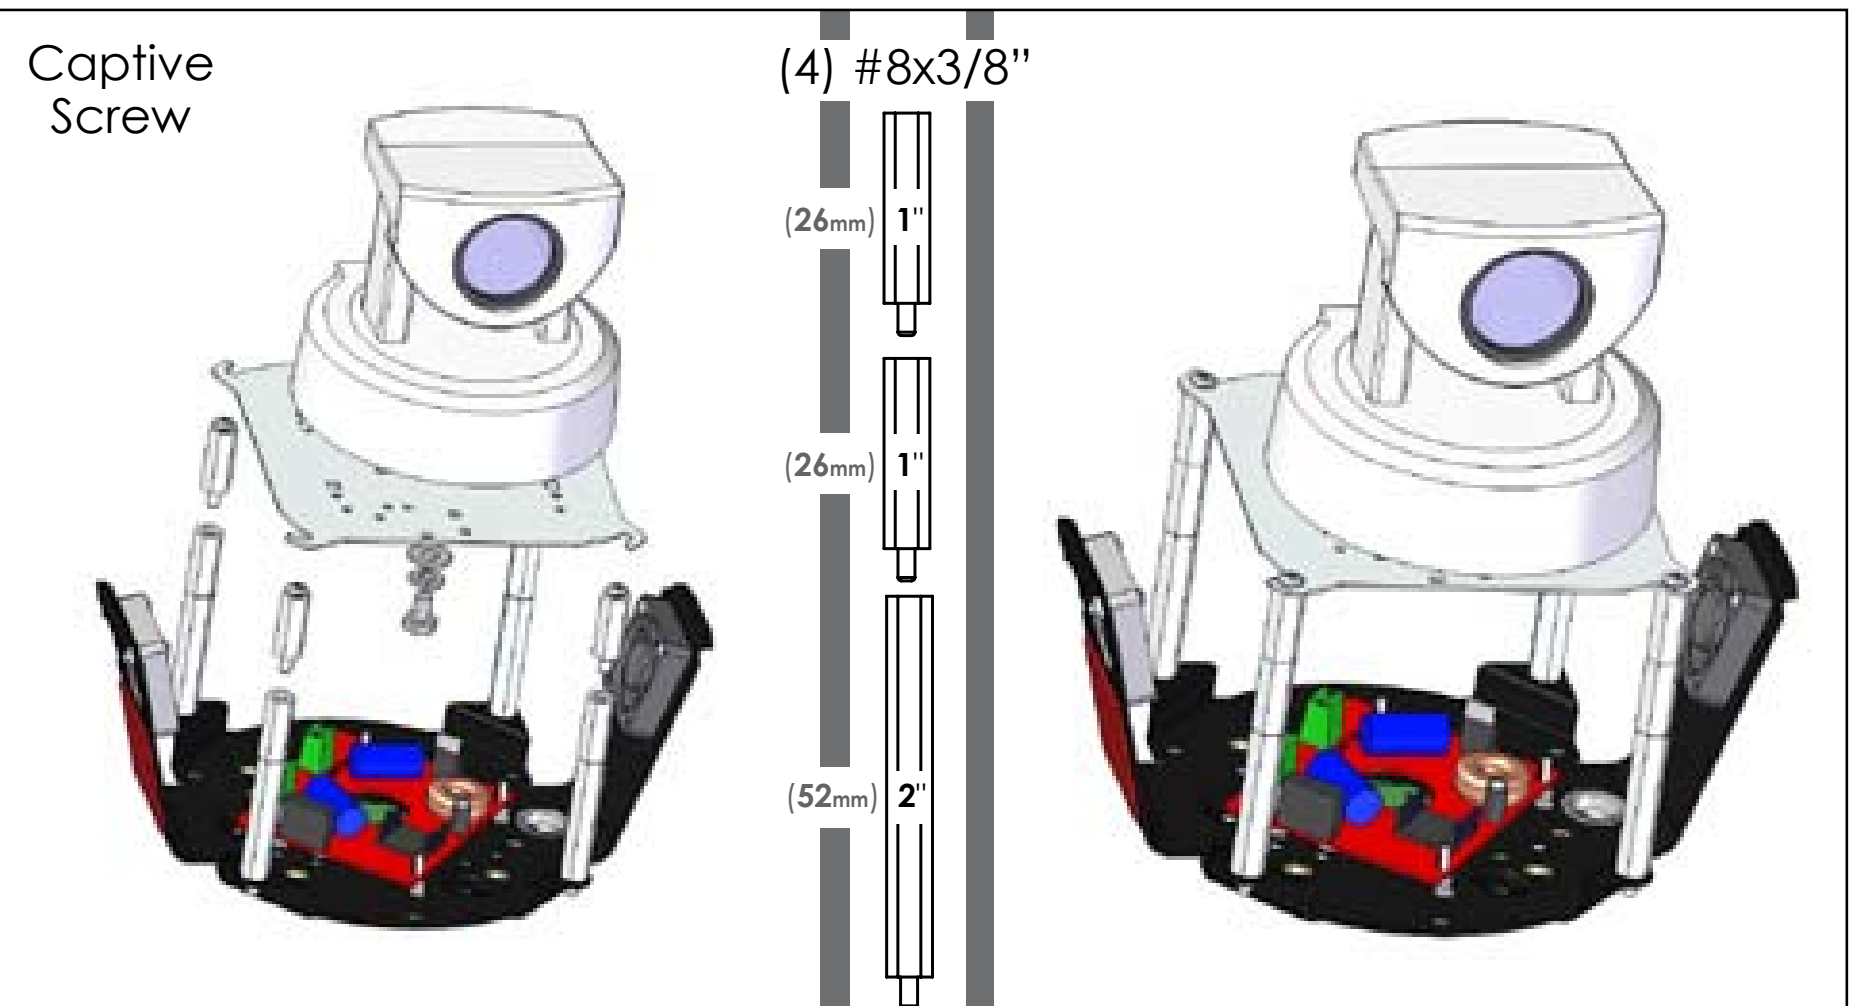

Attach camera to mounting plate using (1) ¼" x 20 bolt, washers, and lock washer. Complete assembly as shown, securing camera and mounting plate to spacers.

- Ate la cámara a la pletina usando (1) perno de x 20 del ¼", las arandelas, y arandela de cerradura. Termine a la asamblea como se muestra, asegurando la cámara y la pletina a los espaciadores.
- Attachez l'appareil-photo au plat de support boulon de x 20 utilisant (1) ¼ », rondelles, et rondelle de freinage. Accomplissez l'assemblée comme montré, en fixant le plat d'appareil-photo et de support aux entretoises.
- Bringen Sie Kamera zur Montageplatte unter Verwendung (1) des ¼" Schraubbolzen x-20, Unterlegscheiben und Federring an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt ab und Kamera und Montageplatte an Distanzscheiben befestigen.
- Una a câmera à placa de montagem usando (1) parafuso x 20 do ¼ de", arruelas, e arruela de fechamento. Termine o conjunto como mostrado, fixando a placa da câmera e de montagem aos espaçadores.
- Attacchi la macchina fotografica a usando del giunto di supporto (1) bullone di x 20 del ¼,,, rondelle e ranella di bloccaggio. Completi l'assemblea come indicato, fissando la macchina fotografica ed il giunto di supporto ai distanziatori.


20 AXIS 231-232D

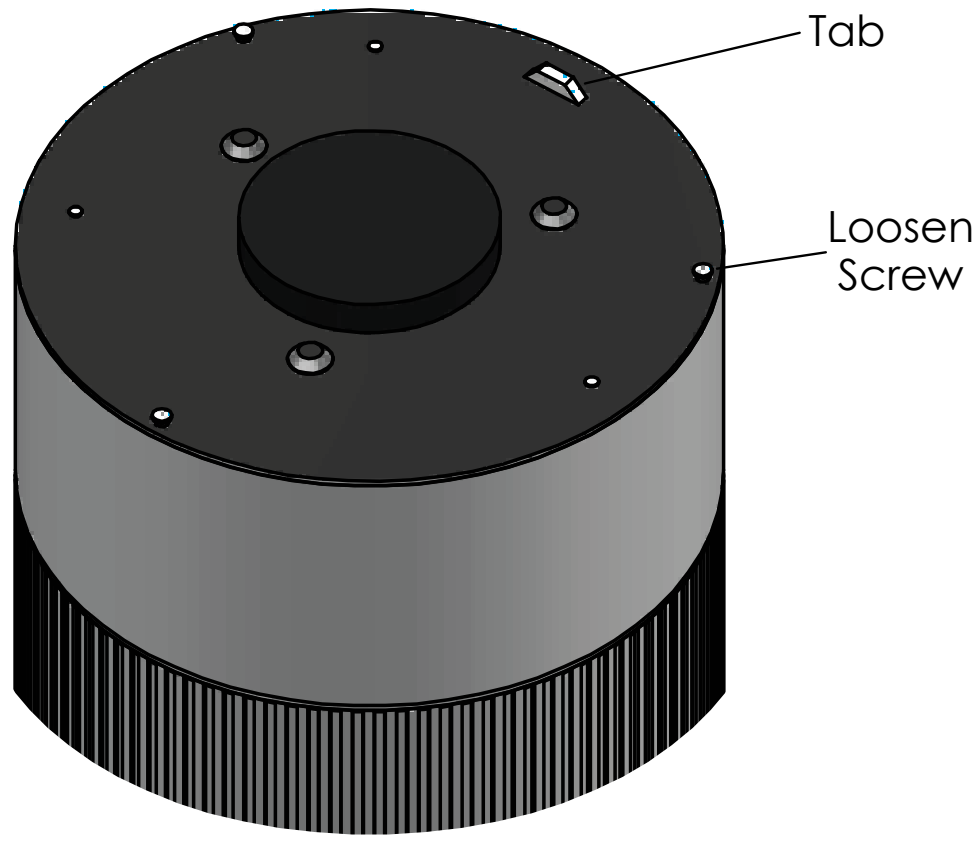

Loosen the screw to the right of the tab by approximately (5) turns.

- Afloje el tornillo a la derecha de la lengüeta aproximadamente (5) vueltas.
- Desserrez la vis à la droite de l'étiquette approximativement (5) aux tours.
- Lösen Sie die Schraube auf der rechten Seite des Vorsprunges durch ungefähr (5) Umdrehungen.
- Afrouxe o parafuso à direita da aba aproximadamente (5) por voltas.
- Allenti la vite alla destra della linguetta circa (5) dalle girate.


21 AXIS 231-232D

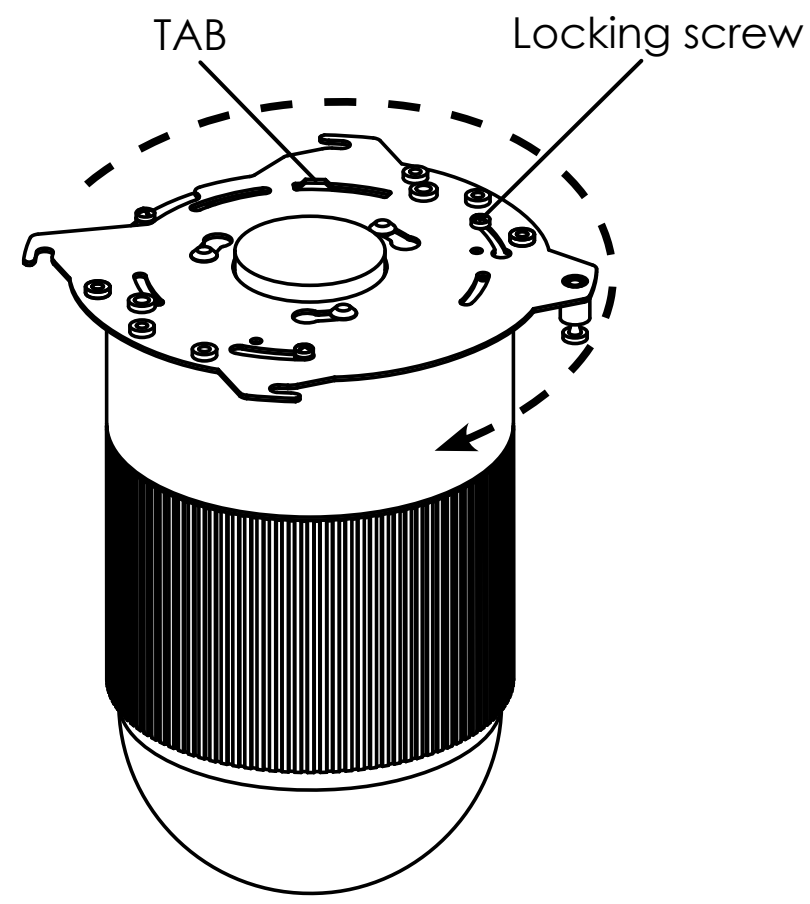

Align mounting plate and turn counter-clockwise, secure locking screw.

- Alinee la placa de montaje y dé vuelta a la izquierda, tornillo de fijación seguro.
- Alignez le plat de support et tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vis de blocage bloquée.
- Richten Sie Montageplatte aus und drehen Sie nach links, sichere Sicherungsschraube.
- Alinhe a placa de montagem e gire-a no sentido anti-horário, parafuso travando seguro.
- Allinei il giunto di supporto e giri in senso antiorario, la vite di bloccaggio sicura.

22

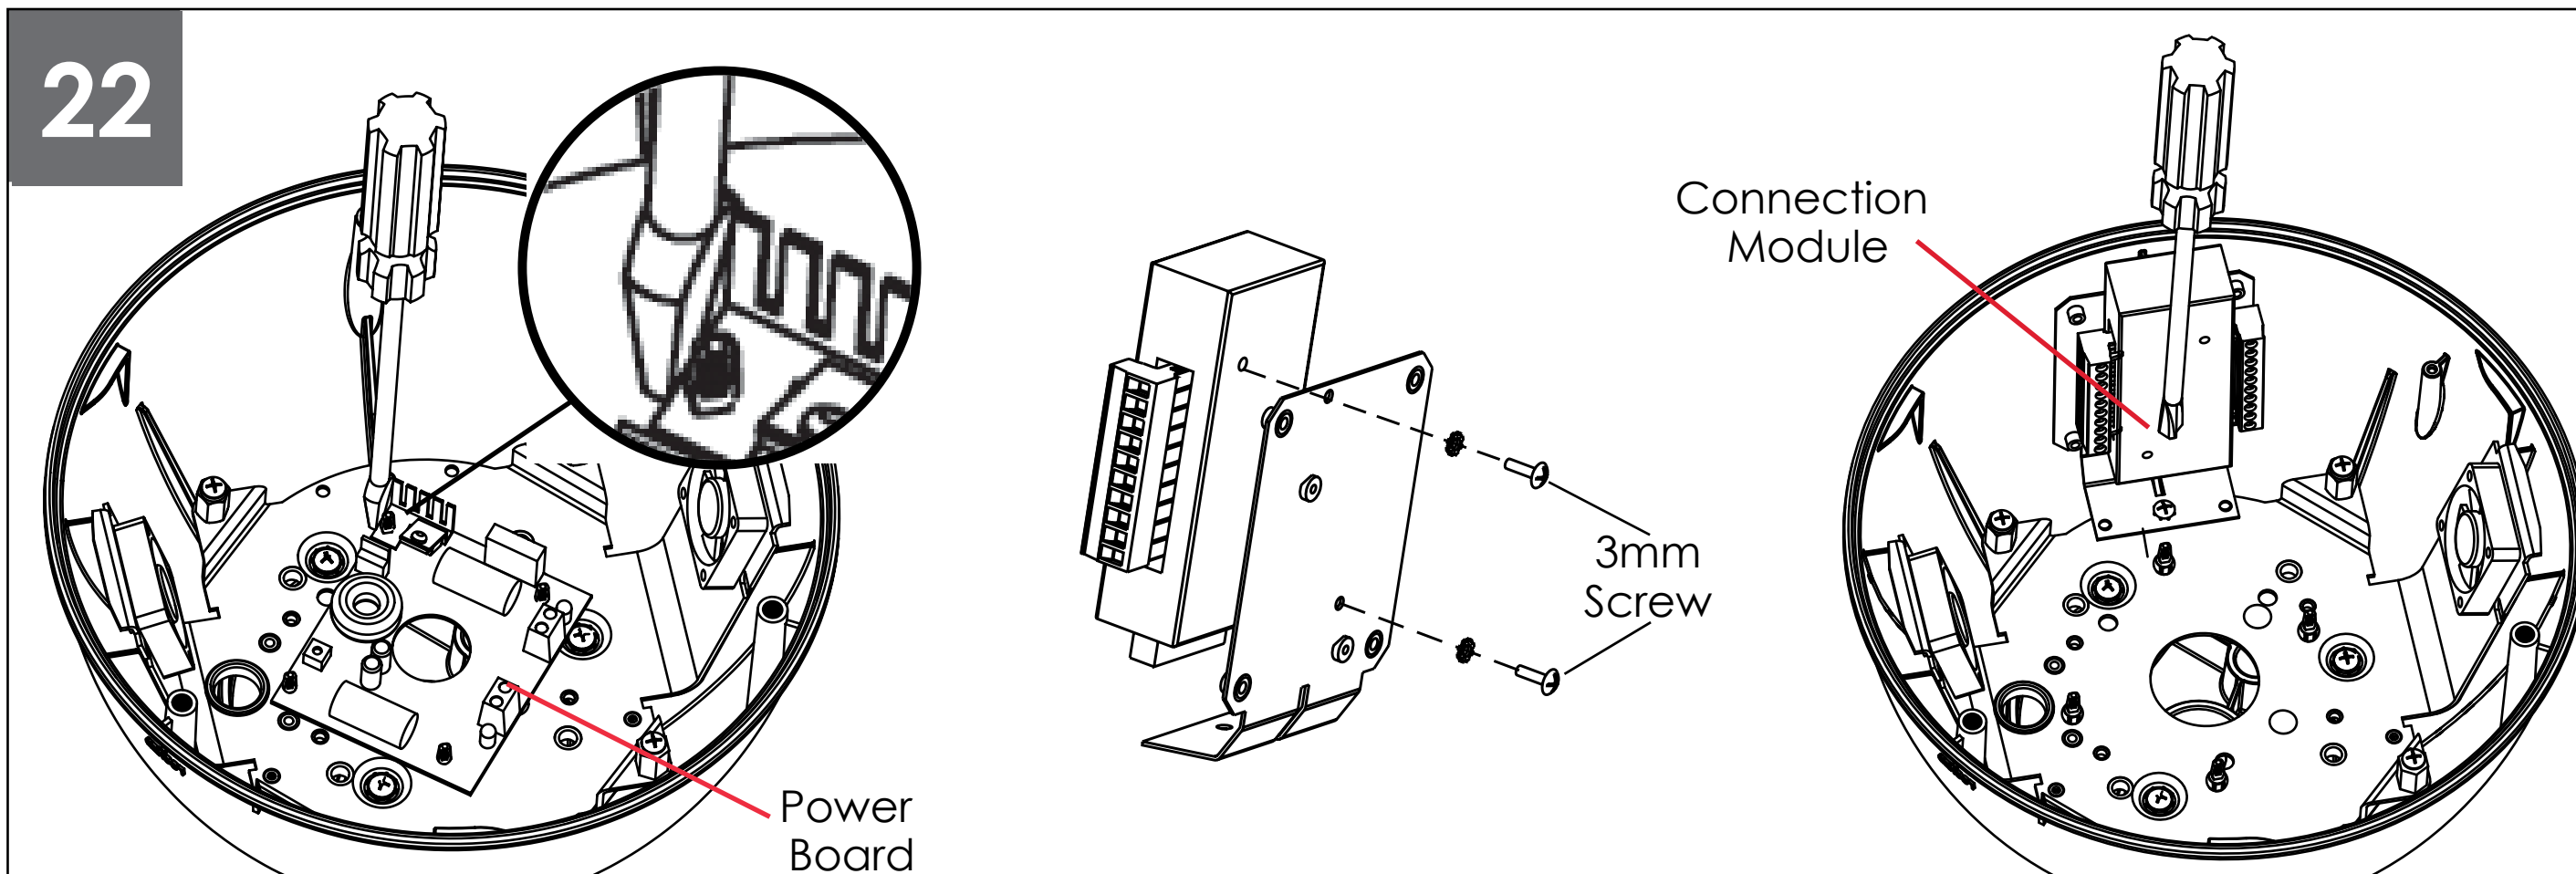

To remove the power board, use screwdriver to release plastic fasteners by applying pressure to sides while pulling out. Attach connection module as shown. Attach this assembly to the housing using (1) 6-32x3/8" screw and star washer.


- Para quitar al tablero de energía, utilice el destornillador para lanzar los sujetadores plásticos aplicando la presión a los lados mientras que se saca. Una el módulo de la conexión según lo demostrado. Una a esta asamblea a la cubierta usando (1) "arandela del tornillo 6-32x3/8 y de la estrella.
- Pour enlever carte d'alimentation, utilisez le tournevis pour libérer les attaches en plastique en s'appliquant la pression aux côtés tout en retirant. Attachez le module de raccordement comme montré. Attachez cette assemblée au logement en utilisant (1) la "vis 6-32x3/8 et tenez le premier rôle la rondelle.
- Um das Energie Brett zu entfernen, benutzen Sie Schraubenzieher um Plastikbefestiger freizugeben indem Sie anwenden Druck an den Seiten beim Ausziehen. Bringen Sie Anschlußmodul an, wie gezeigt. Bringen Sie diese Versammlung zum Gehäuse mit (1) "Schraube 6-32x3/8 und Sternunterlegs-cheibe an.
- Para remover a placa de poder, use a chave de fenda liberar prendedores plásticos aplicando a pressão aos lados ao retirar. Una o módulo da conexão como mostrado. Una este conjunto à carcaça usando (1) do "arruela parafuso 6-32x3/8 e da estrela.
- Per rimuovere il bordo di alimentazione, utilizzi il cacciavite per liberare i fermi di plastica applicando la pressione ai lati mentre estraggono. Fissi il modulo del collegamento come indicato. Fissi questo complessivo all'alloggiamento usando (1) "rondella della vite 6-32x3/8 e della stella.


23

POWER		
1	Camera Power (24VAC)	Red
2	Camera Power (24VAC)	Orange

CONTROL
RJ45 Ethernet Connector

ALARMS		
1	Alarm 1	Blue
2	Alarm 2	Violet
3	Alarm 3	Gray
4	Common	White

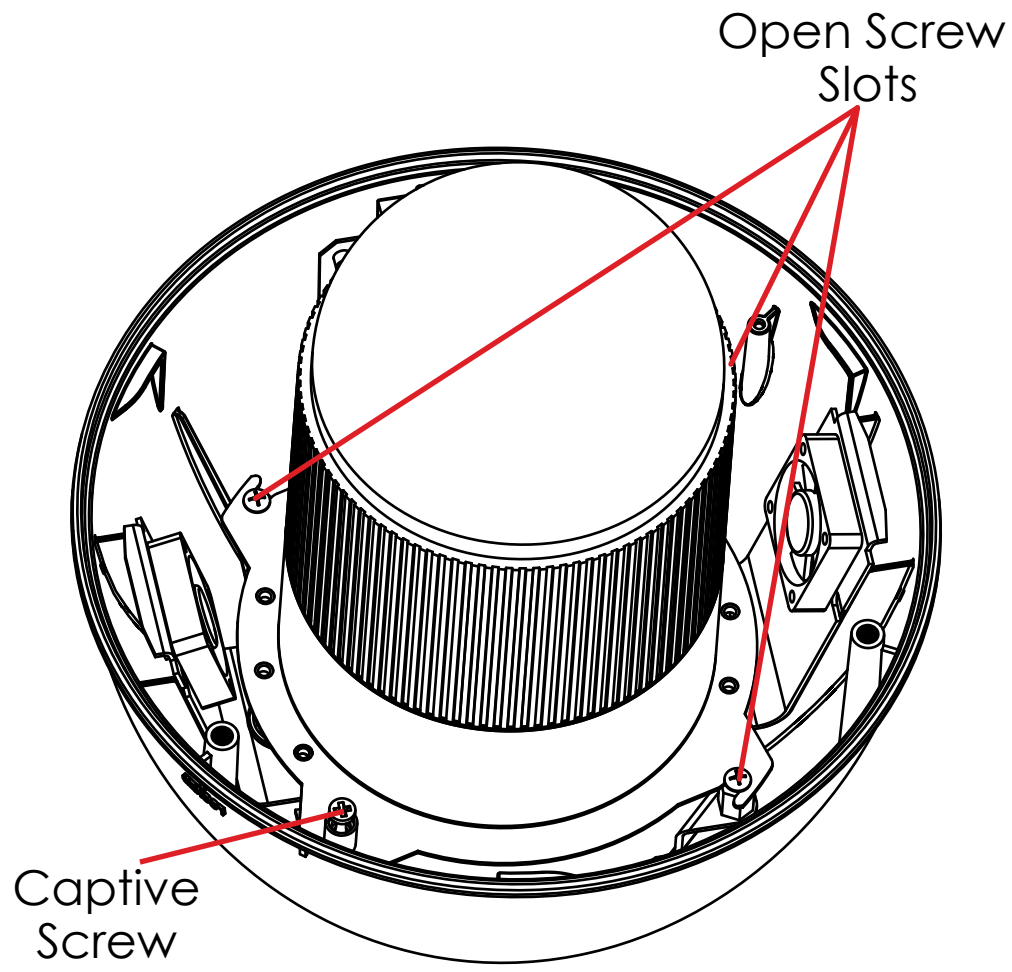


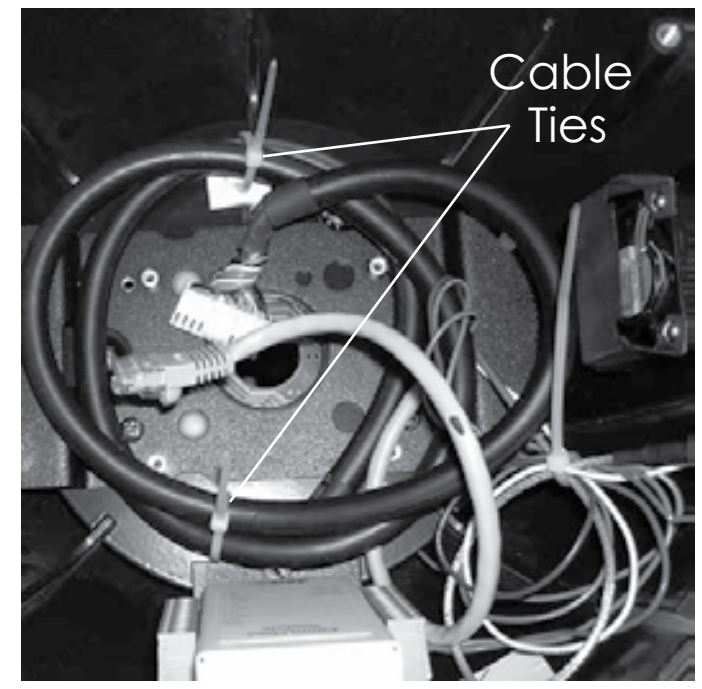



Complete the wiring to camera. Attach the camera assembly to the housing by sliding the (3) open screw slots over the screws in the housing; tighten the fasteners on the bracket.

- Termine el cableado a la cámara fotográfica. Una el montaje de la cámara fotográfica a la cubierta resbalando (3) las ranuras abiertas del tornillo sobre los tornillos en la cubierta; apriete los sujetadores en el soporte.
- Accomplissez le câblage à l'appareil-photo. Attachez l'appareil-photo au logement en glissant (3) les fentes ouvertes de vis au-dessus des vis dans le logement ; serrez les attaches sur la parenthèse.
- Führen Sie die Verdrahtung zur Kamera durch. Bringen Sie die Kamera zum Gehäuse an, indem Sie die (3) geöffneten Schraube Schlitze über den Schrauben im Gehäuse schieben; ziehen Sie die Befestiger am Haltewinkel fest.
- Termine a fiação à câmera. Una o conjunto da câmera à carcaça deslizando (3) os entalhes abertos do parafuso sobre os parafusos na carcaça; aperte os prendedores no suporte.
- Completi i collegamenti alla macchina fotografica. Fissi il complessivo della macchina fotografica all'alloggiamento facendo scorrere (3) le scanalature aperte della vite sopra le viti nell'alloggiamento; stringa i fermi sulla staffa.

24 Axis 233D

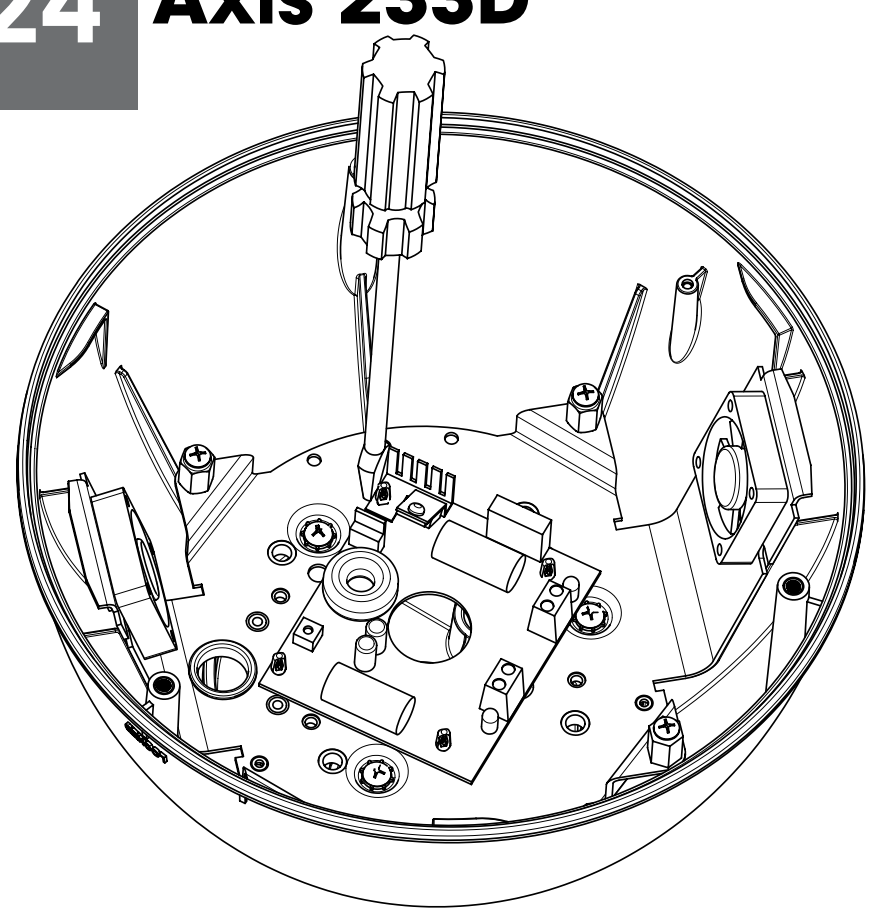

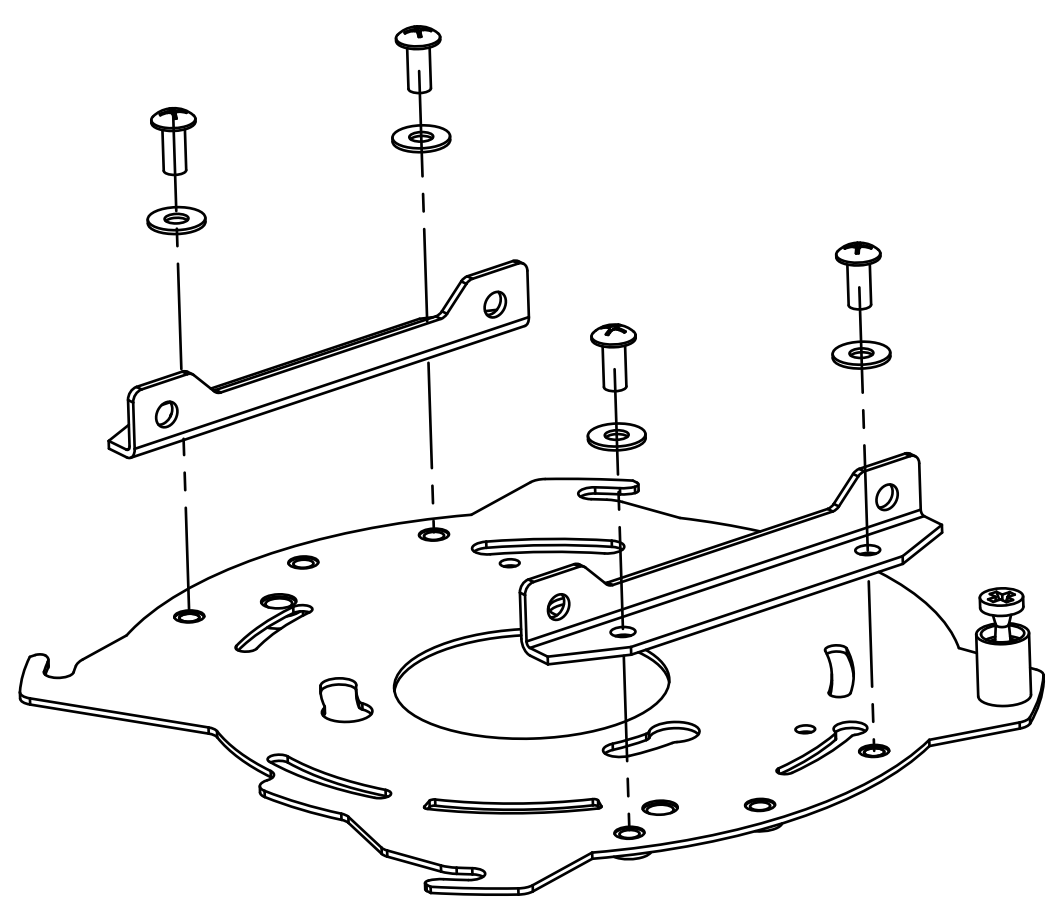


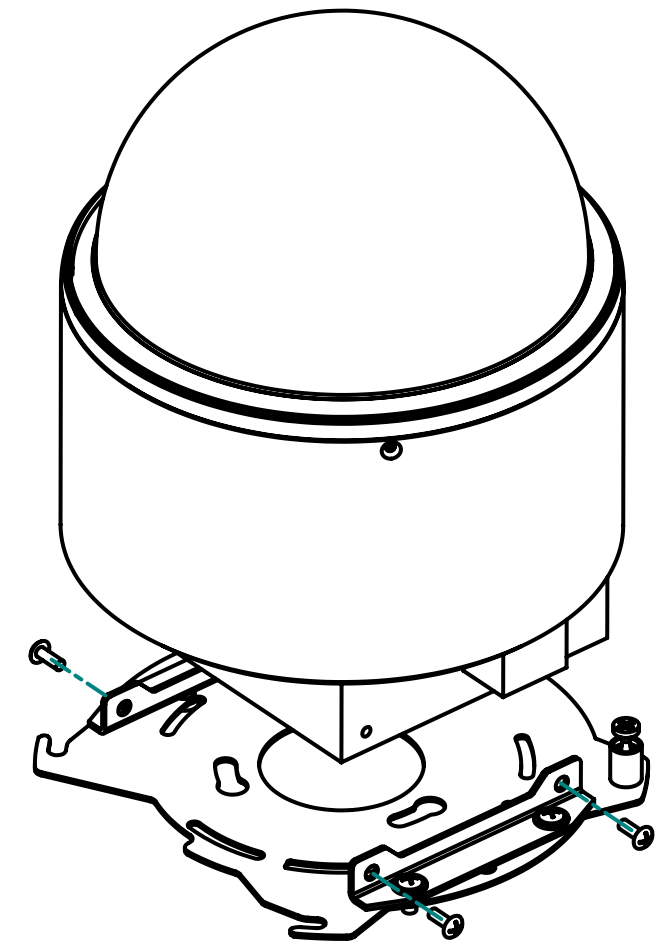

Remove 24Vac to 12VDC power board located inside of housing, attach 2 "L " brackets to mounting plate. Connect Pan tilt with hardware provided.

- Quite 24Vac al tablero de energía 12VDC situado dentro de la cubierta, una 2 "L" soportes a la placa de montaje. Conecte la inclinación de la cacerola con la placa de montaje con el hardware proporcionado.
- Enlevez 24Vac sur carte d'alimentation 12VDC situé à l'intérieur de du logement, attachez 2 "L" parenthèses au plat de support. Reliez l'inclinaison de casserole au plat de support au matériel fourni.
- Entfernen Sie 24Vac zum Energie 12VDC Brett, das innerhalb des Gehäuses befunden wird, bringen Sie 2 "L" Haltewinkel zur Montageplatte an. Schließen Sie Wanne Neigung an Montageplatte mit den bereitgestellten Kleinteilen an.
- Remova 24Vac à placa de poder 12VDC situada dentro da carcaça, una 2 "L" suportes à placa de montagem. Conecte a inclinação da bandeja à placa de montagem com a ferragem fornecida.
- Rimuova 24Vac al bordo di alimentazione 12VDC situato all'interno di alloggiamento, fissi 2 "L" staffe al giunto di supporto. Colleghi l'inclinazione della vaschetta al giunto di supporto con fissaggi forniti.

25 Axis 233D

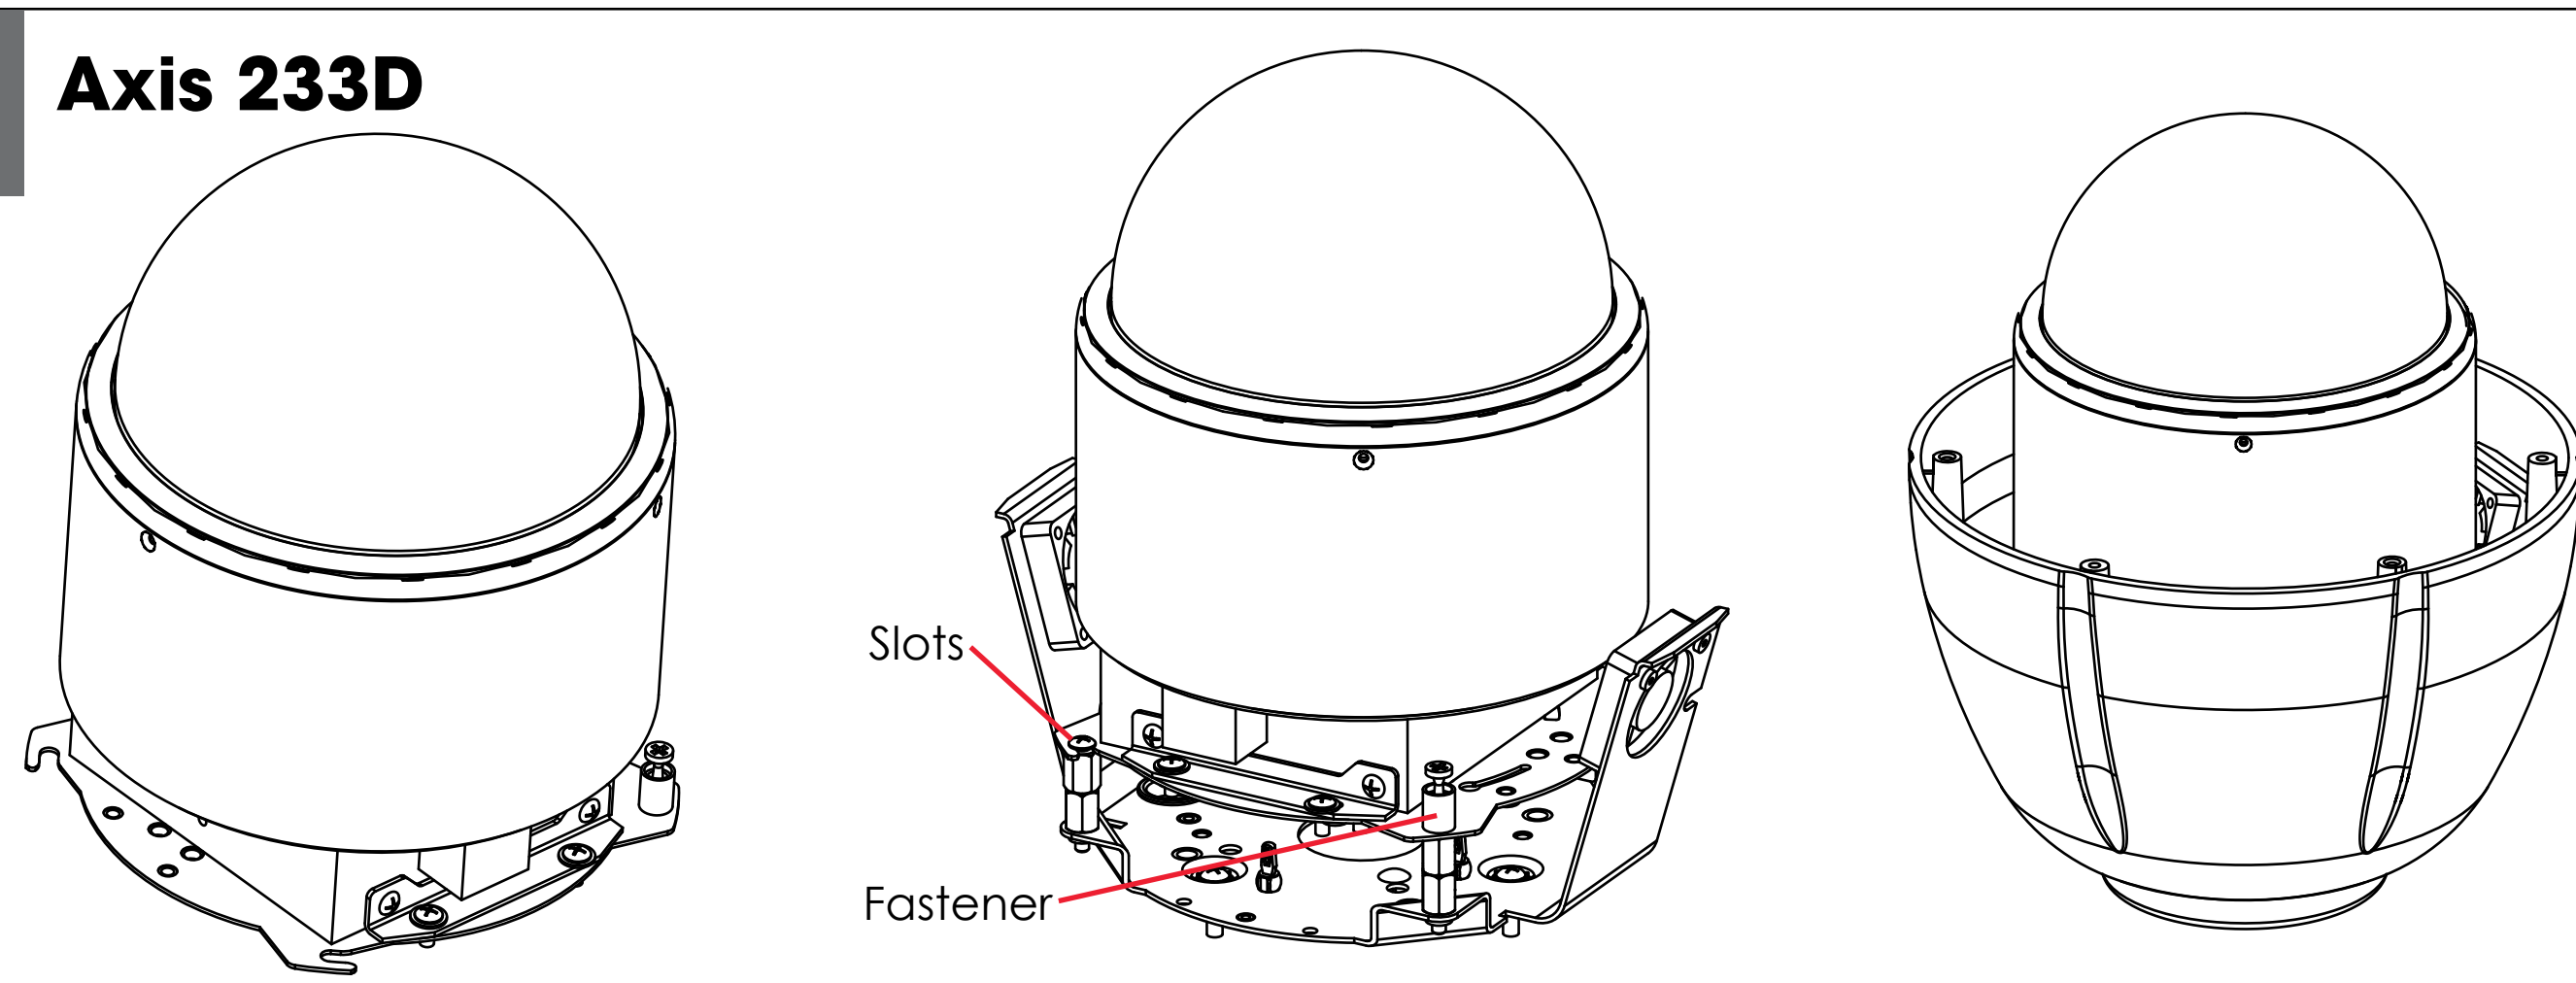


Position camera and mounting plate on top of spacers. Secure quick release turn plate by tightening (3) bolts and (1) fastener.

- Asegure la placa rápida de la vuelta del lanzamiento apretando (3) los pernos y (1) la cámara fotográfica del sujetador en la posición usando ranuras.
- Fixez le plat rapide de tour de dégagement en serrant (3) les boulons et (1) l'appareil-photo d'attache en l'place en utilisant des fentes.
- Sichern Sie schnelle Freigabeumdrehung Platte, indem Sie (3) Schraubbolzen und (1) Befestigerkamera in Position mit Schlitzen festziehen.
- Fixe a placa rápida da volta da liberação apertando (3) os parafusos e (1) a câmera do prendedor na posição usando entalhes.
- Fissi la piastra rapida di girata del rilascio stringendo (3) i bulloni e (1) la macchina fotografica del fermo nella posizione usando le scanalature.

26 Pixord 261/263

Mounting Plate

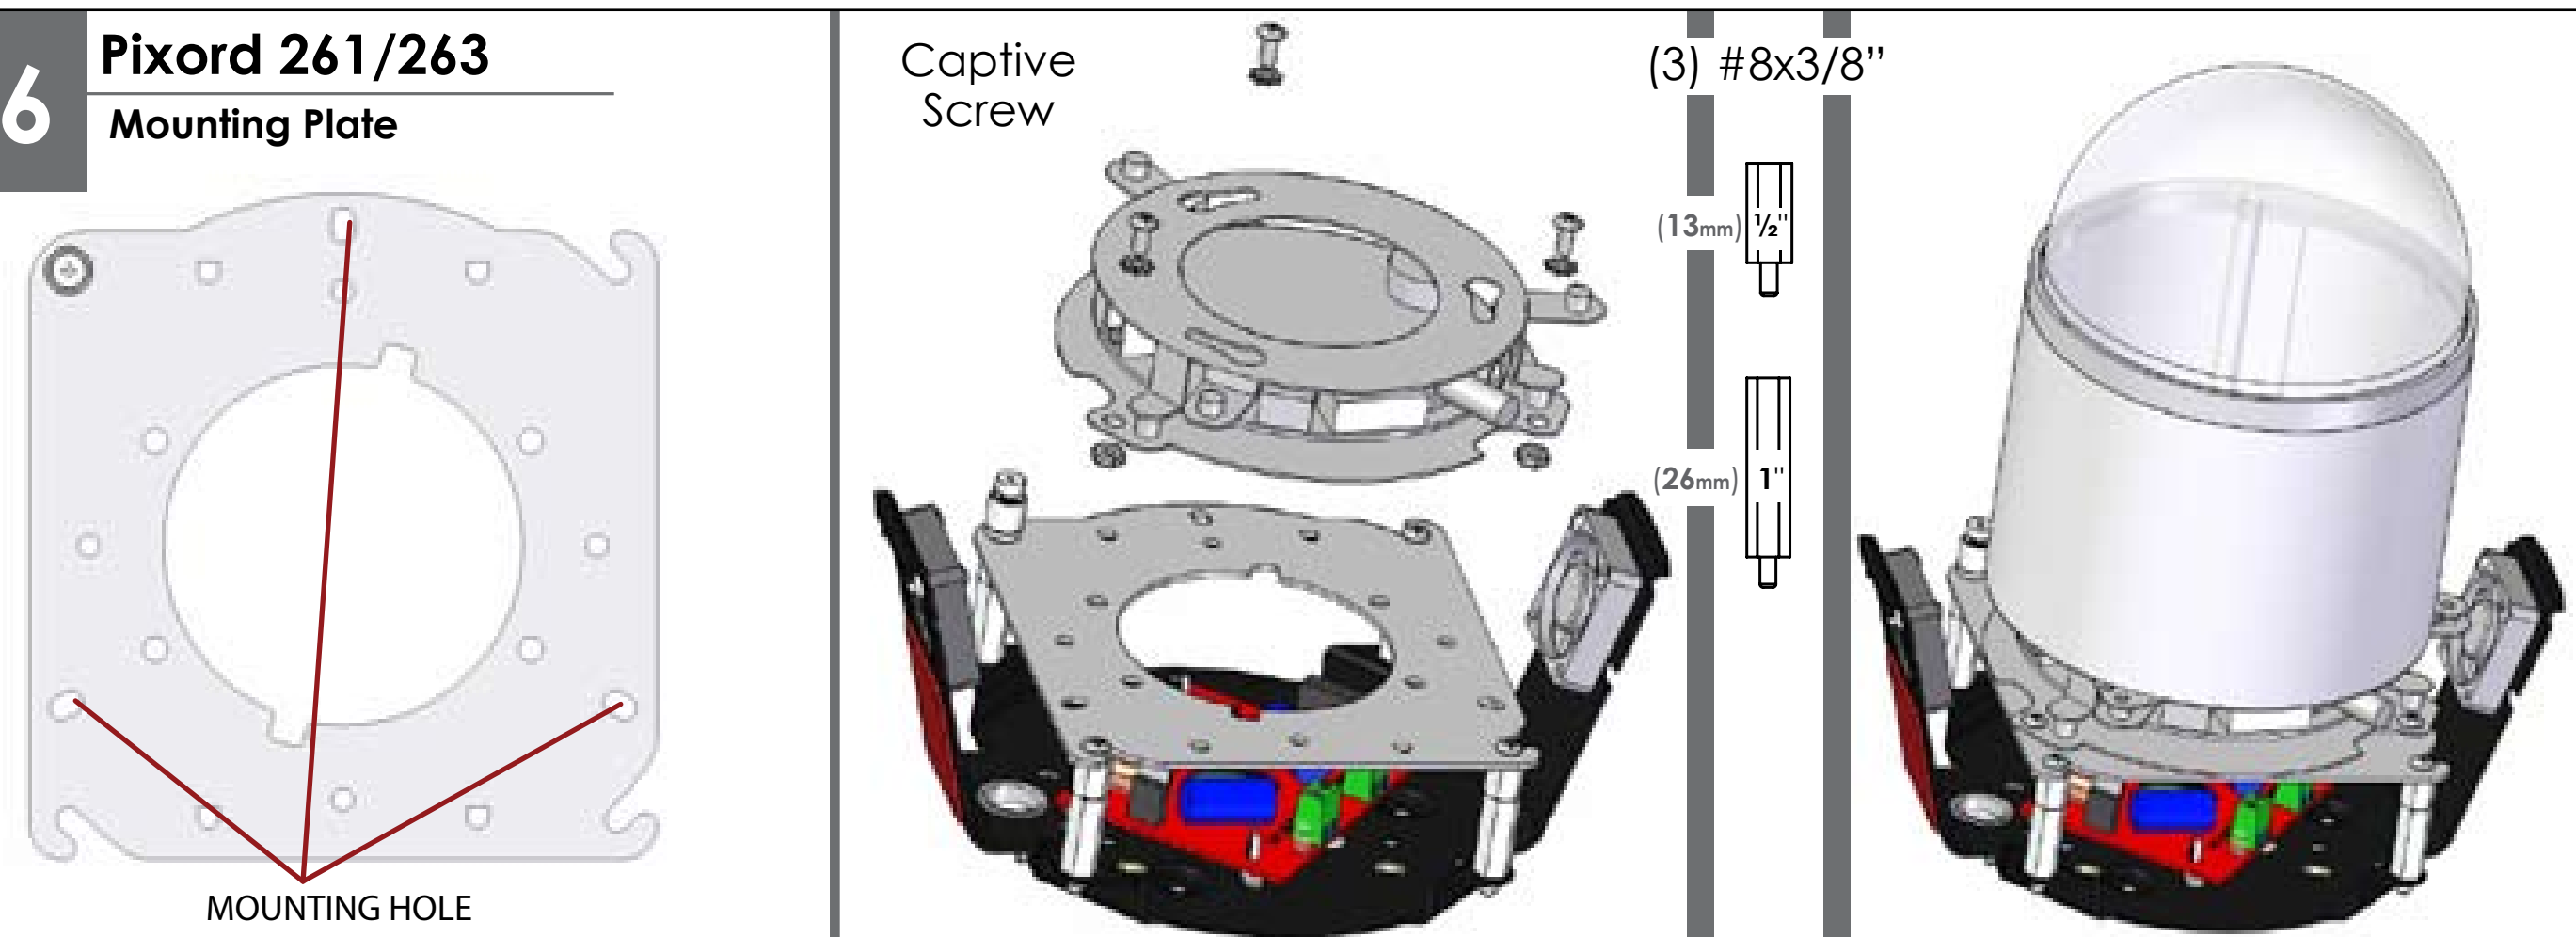



Attach camera bracket to mounting plate using (3) #8 x ⅜" bolts, washer, and nuts. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.


- Ate el soporte de la cámara a la pletina usando (3) pernos, arandela, y las tuercas del ⅜ de #8 x los". Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez la parenthèse d'appareil-photo au plat de support boulons, rondelle, et écrous utilisant (3) de #8 X ⅜ les ». Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie Kamerahaltewinkel zur Montageplatte unter Verwendung (3) #8 x des ⅜" Schraubbolzen, Unterlegscheibe und Nüsse an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una o suporte da câmera à placa de montagem usando (3) parafusos, arruelas, e porcas do ⅜ de #8 x". Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida.
- Attacchi la staffa della macchina fotografica a usando del giunto di supporto (3) bulloni, rondella e dadi del ⅜ di #8 x„. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.


27 CANON - VB-C10

Mounting Plate

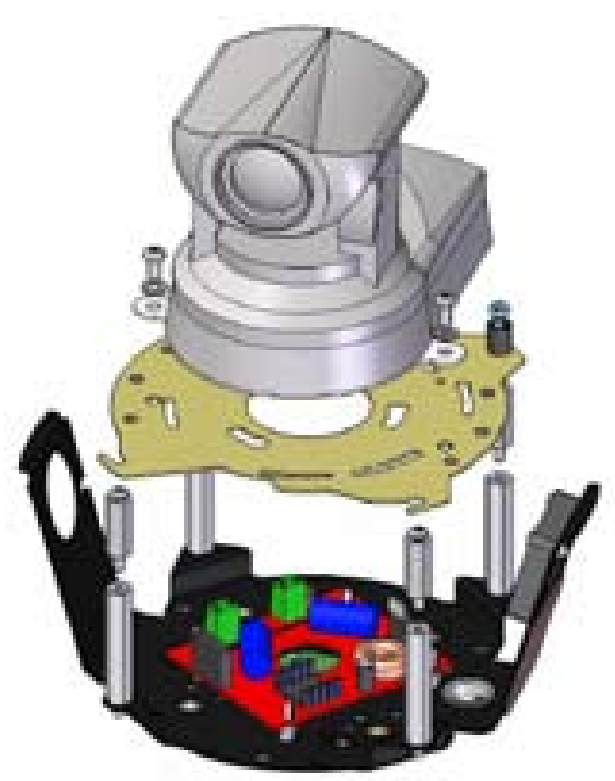



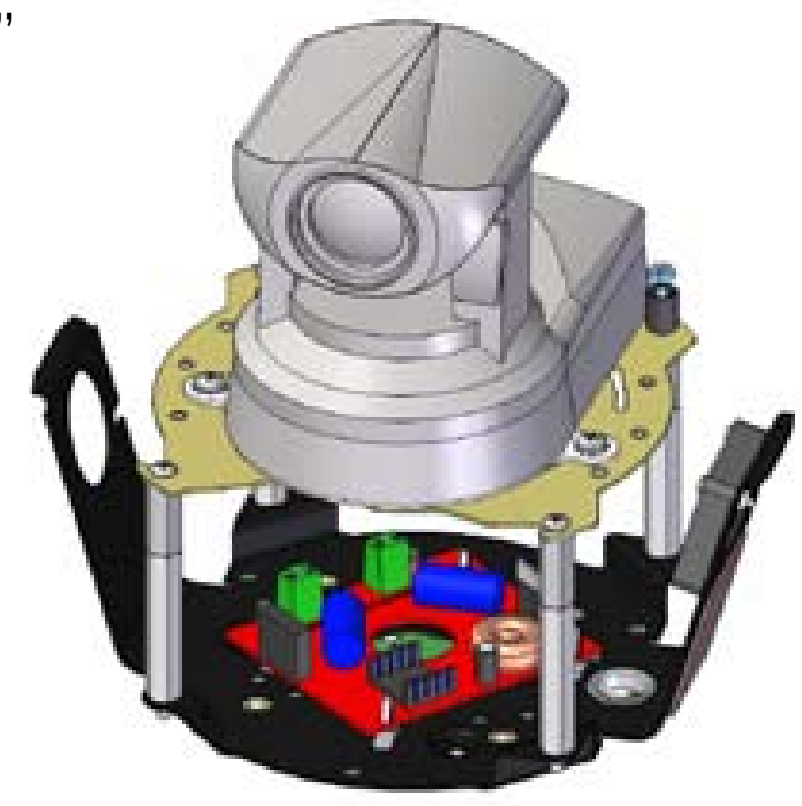

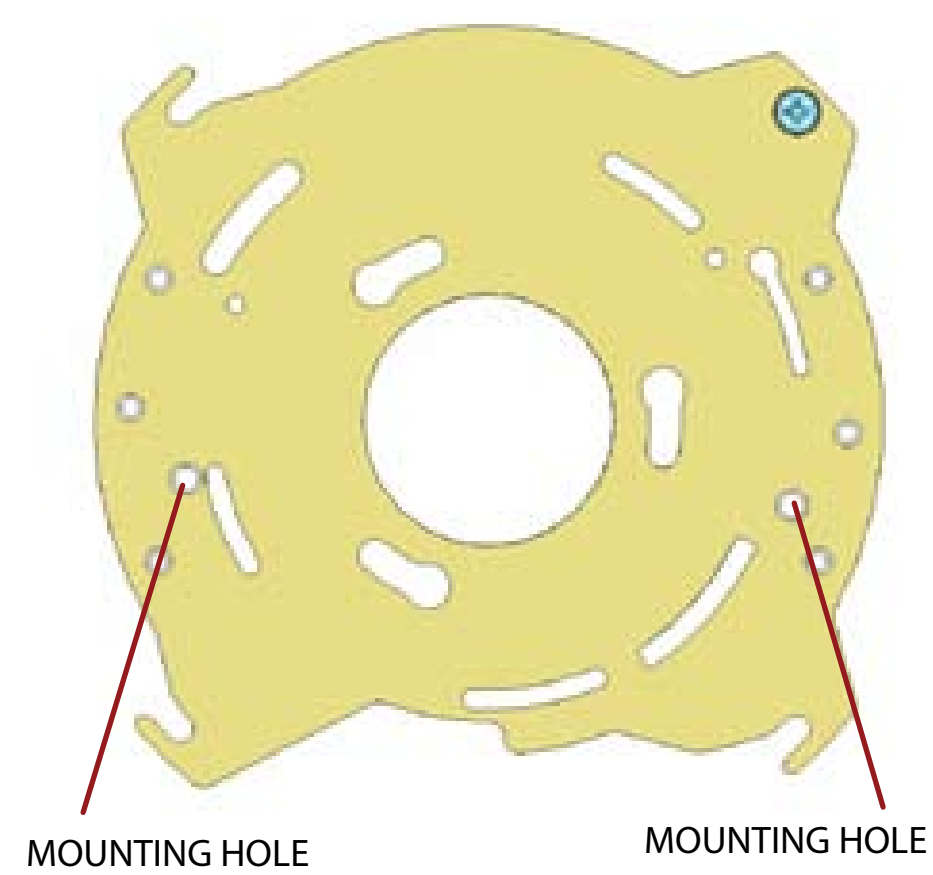



Install the camera to the mounting plate with (2) #10 screws and lock washers provided. Place (3) #8x3/8” screws on the spacers and align the mounting slots. Slide on plate and camera then secure.


- Instale la cámara fotográfica a la placa de montaje con (2) los tornillos #10 y las arandelas de cerradura proporcionadas. Coloque los tornillos de (3) del # 8x3/8"en los espaciadores y alinee las ranuras de montaje. Resbale en la placa y la cámara fotográfica entonces seguras.
- Installez l'appareil-photo sur le plat de support avec (2) les vis #10 et les rondelles de freinage fournies. Placez les vis de (3) # de 8x3/8" sur les entretoises et alignez les fentes de support. Glissez du plat et de l'appareil-photo puis bloqués.
- Bringen Sie die Kamera zur Montageplatte mit (2) den bereitgestellten Schrauben #10 und Federringen an. Setzen Sie (3) # 8x3/8"die Schrauben auf die Distanzscheiben und richten Sie die Befestigungsschlitze aus. Schieben Sie auf die sichere Platte und Kamera dann.
- Instale a câmera à placa de montagem com (2) os parafusos #10 e as arruelas de fechamento fornecidas. Coloque os parafusos de (3) # de 8x3/8"nos espaçadores e alinhe os entalhes de montagem. Deslize na placa e na câmera então seguras.
- Installi la macchina fotografica al giunto di supporto con (2) le viti #10 e le ranelle di bloccaggio fornite. Disponga le viti di 8x3/8"# di (3) sui distanziatori ed allinei le scanalature di montaggio. Faccia scorrere sulla piastra e sulla macchina fotografica allora sicure.


28 CANON VB-C300

Mounting Plate

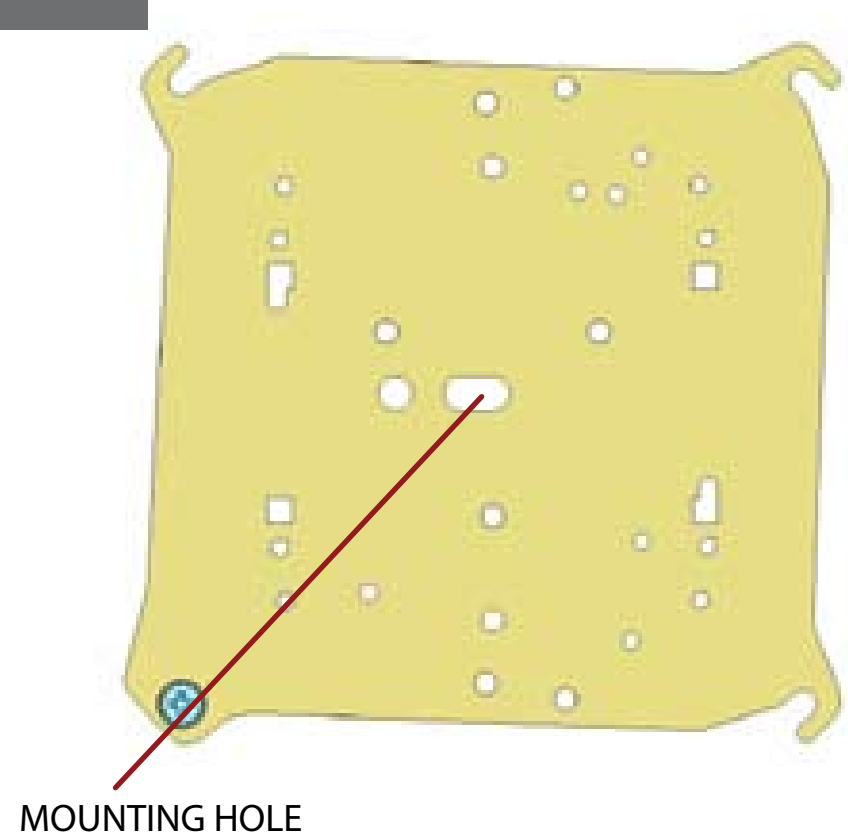

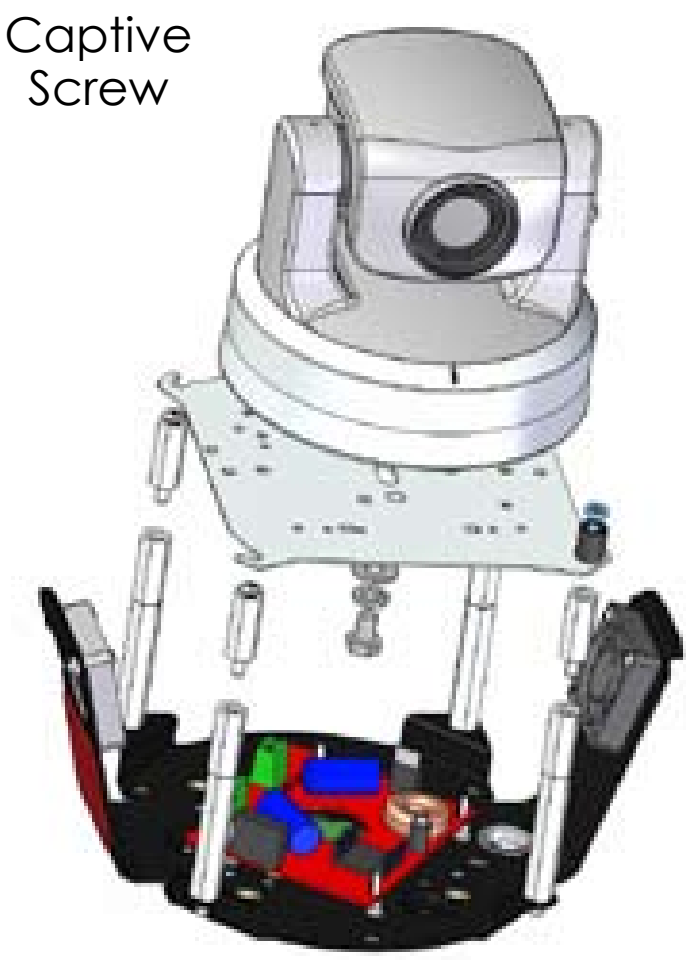



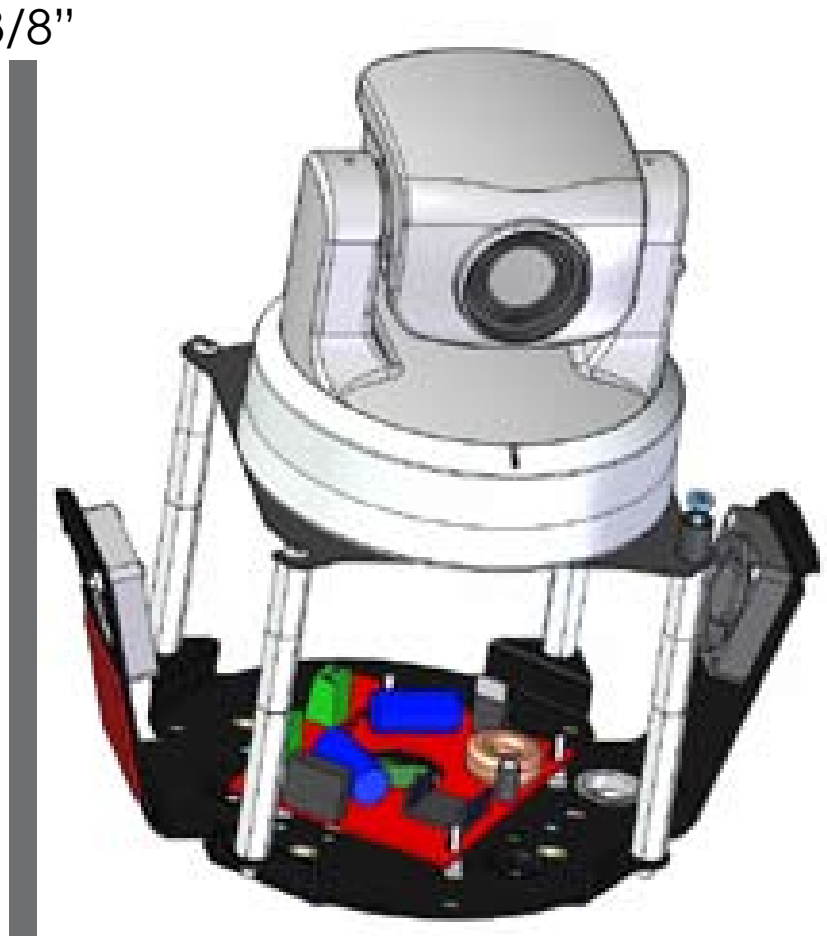


Attach camera to mounting plate using (1) ¼” x 20 bolt, lock washer, and washer. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.


- Ate la cámara a la pletina usando (1) perno de x 20 del ¼”, arandela de cerradura, y arandela. Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez l'appareil-photo au plat de support boulon de x 20 utilisant (1) ¼ », rondelle de freinage, et rondelle. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie Kamera zur Montageplatte unter Verwendung (1) des ¼“ Schraubbolzen x-20, Federring und Unterlegscheibe an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una a câmera à placa de montagem usando (1) parafuso x 20 do ¼ de”, arruela de fechamento, e arruela. Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida.
- Attacchi la macchina fotografica a usando del giunto di supporto (1) bullone di x 20 del ¼,,, ranella di bloccaggio e rondella. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.

29 ELMO 400/401


Mounting Plate

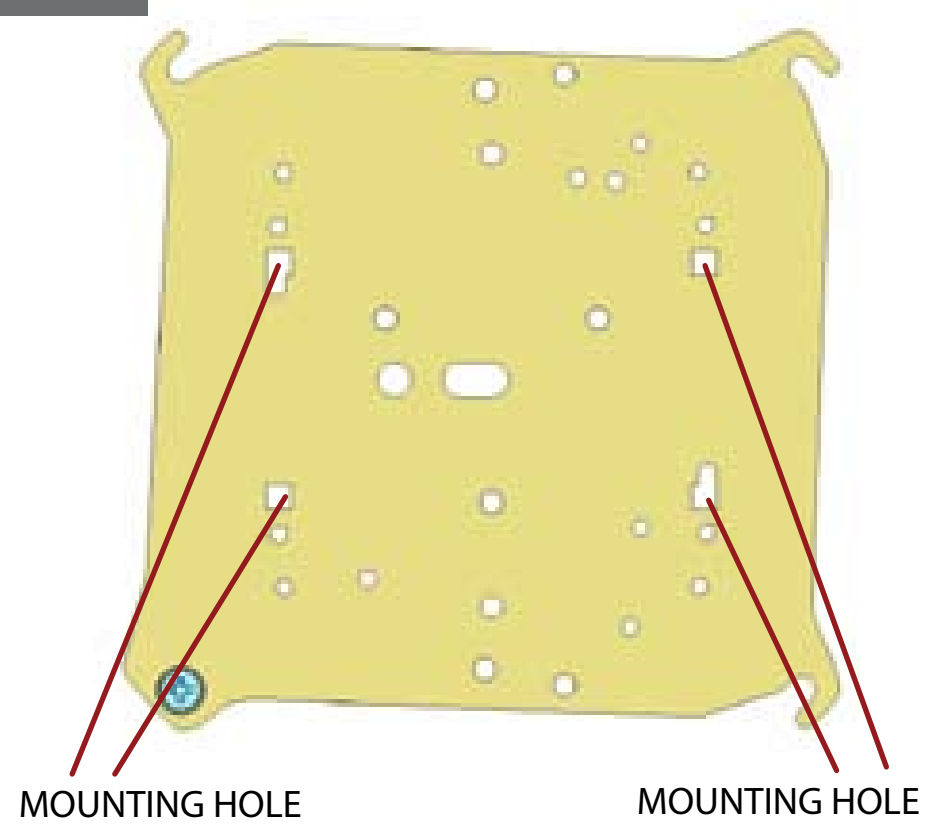


Captive Screw

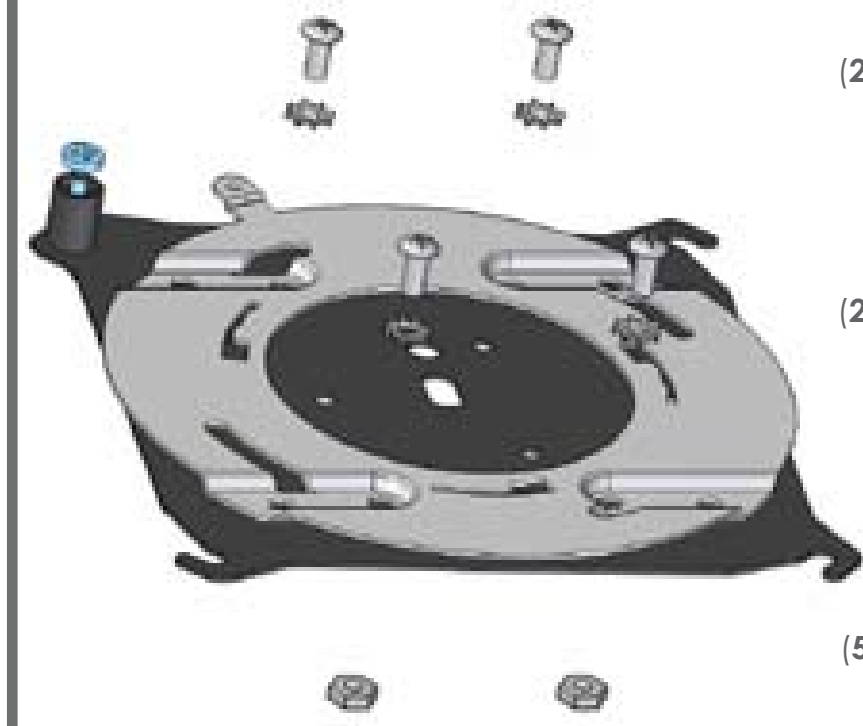

(4) #8x3/8"



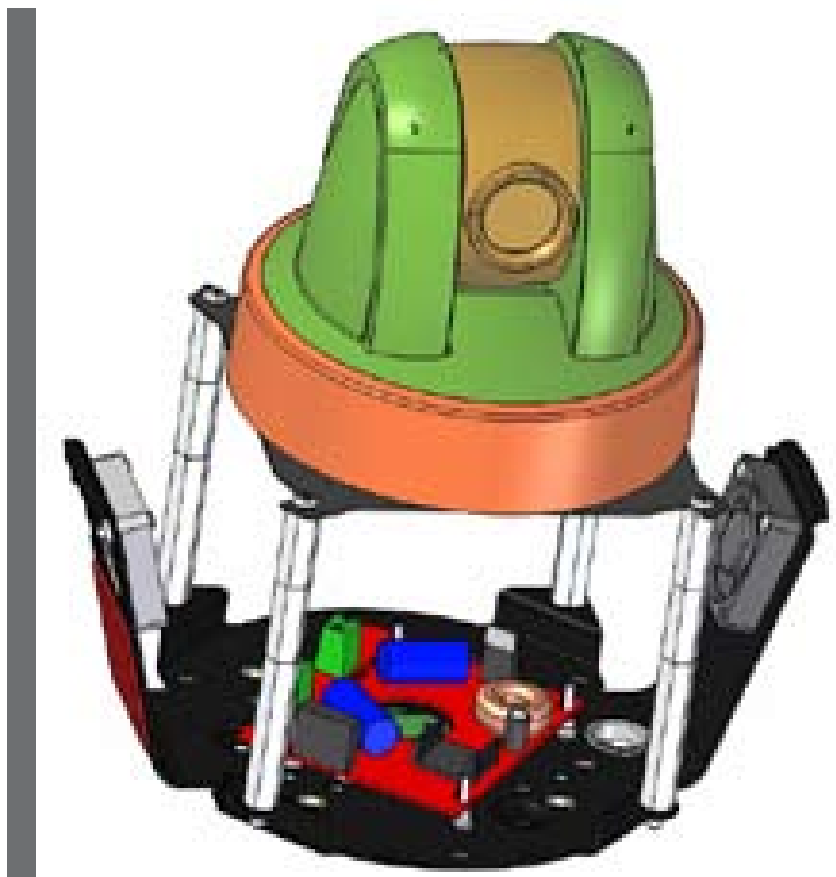


Attach camera to mounting plate using (4) #8 screws, star washer, and nuts. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.


- Ate la cámara a la pletina usando (4) los tornillos #8, arandela de la estrella, y tuercas. Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez l'appareil-photo au plat de support utilisant (4) les vis #8, la rondelle d'étoile, et les écrous. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie Kamera zur Montageplatte unter Verwendung (4) der Schrauben #8, der Sternunterlegscheibe und der Nüsse an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una a câmera à placa de montagem usando (os parafusos 4) #8, a arruela da estrela, e as porcas. Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida.
- Attacchi la macchina fotografica a usando del giunto di supporto (4) viti #8, rondella della stella e dadi. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.

30 ICanView 250


Mounting Plate

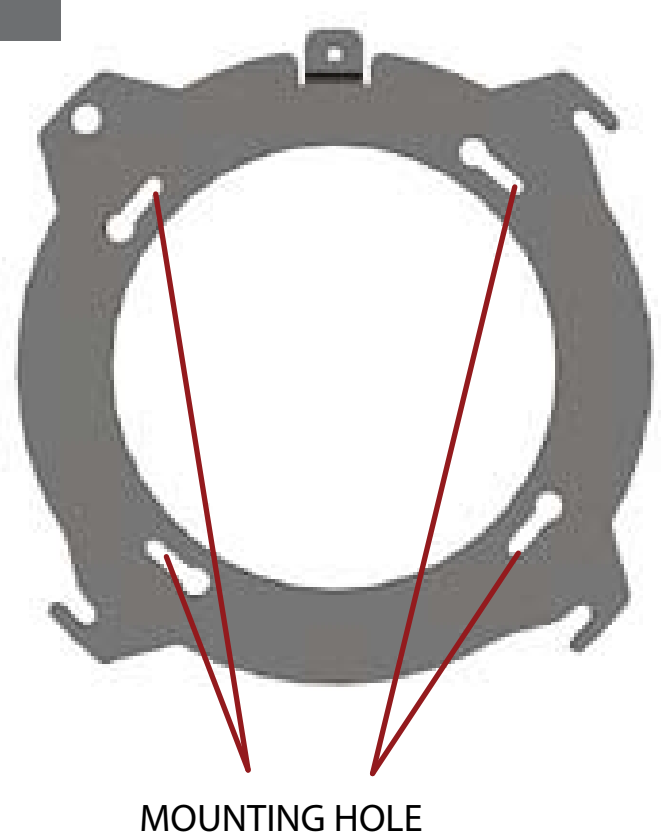


Captive Screw

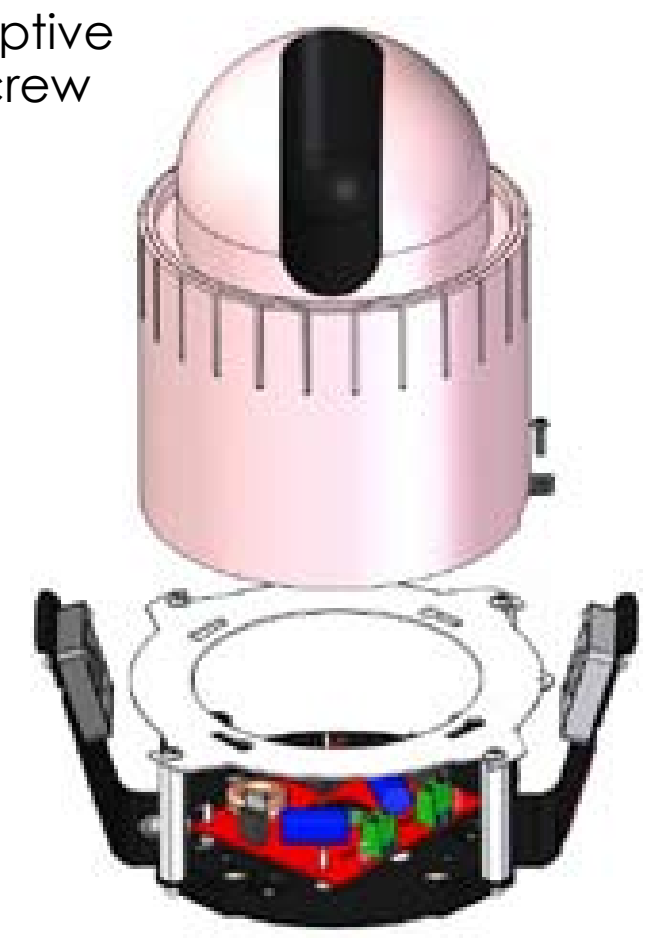

(3) #8x3/8"



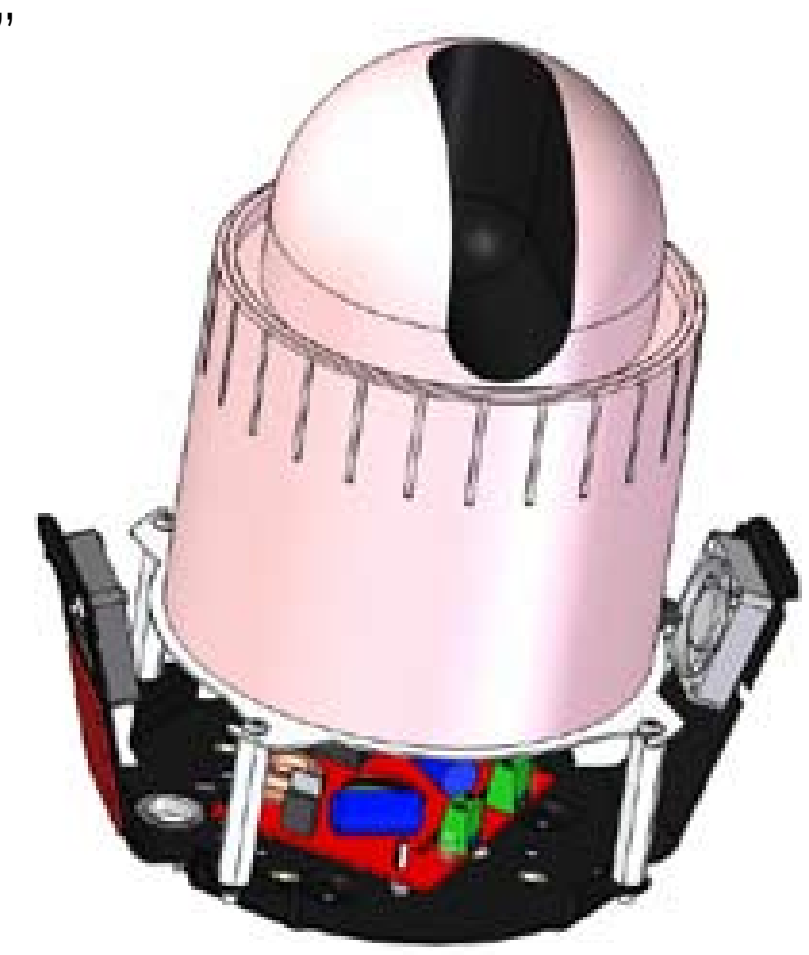



Position camera pins into slotted curved openings - rotate to lock. Secure with set screws and nut.


- Los pernos de la cámara de la posición en aberturas curvadas ranuradas - gire a la cerradura. Asegure con los tornillos de presión y la tuerca.
- Des goupilles d'appareil-photo de position dans des ouvertures incurvées encochées - tournez jusqu'à la serrure. Fixez avec les vis de réglage et l'écrou.
- Positionskamerastifte in gekerbte gebogene Öffnungen - drehen Sie sich zum Verschluss. Sichern Sie mit Klemmschrauben und Nuss.
- Os pinos da câmera da posição em aberturas curvadas entalhadas - gire ao fechamento. Fixe com parafusos de fixação e porca.
- Perni della macchina fotografica di posizione nelle aperture curve scanalate - giri alla serratura. Fissi con le viti di arresto ed il dado.


31 JVC-VN625U

Mounting Plate

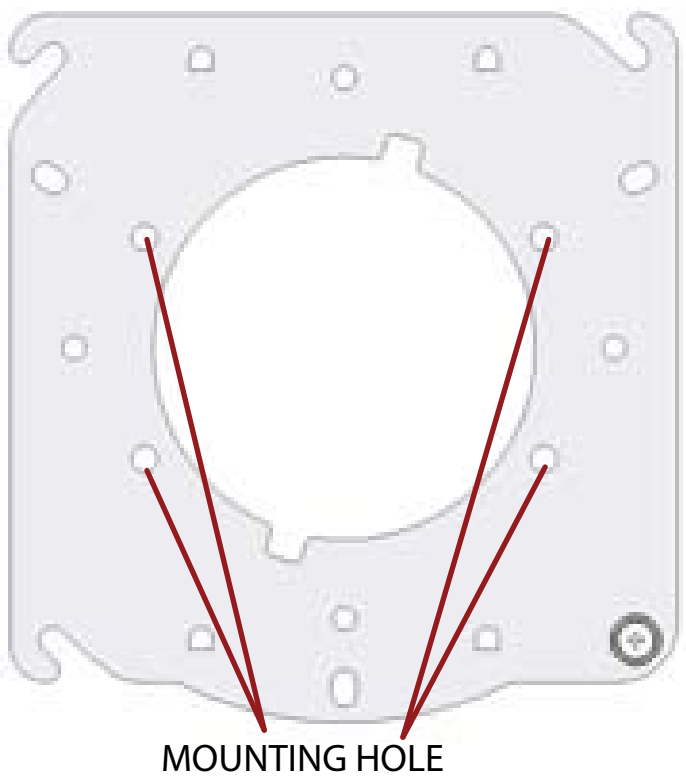

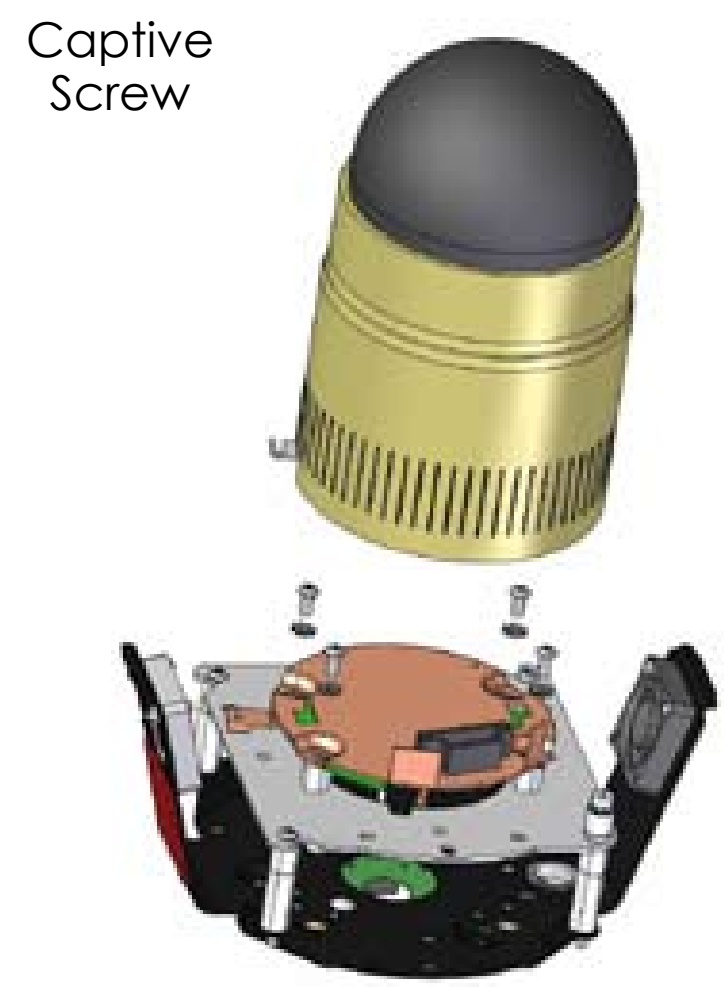

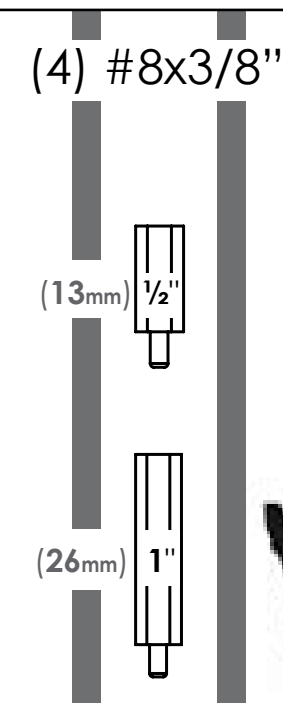

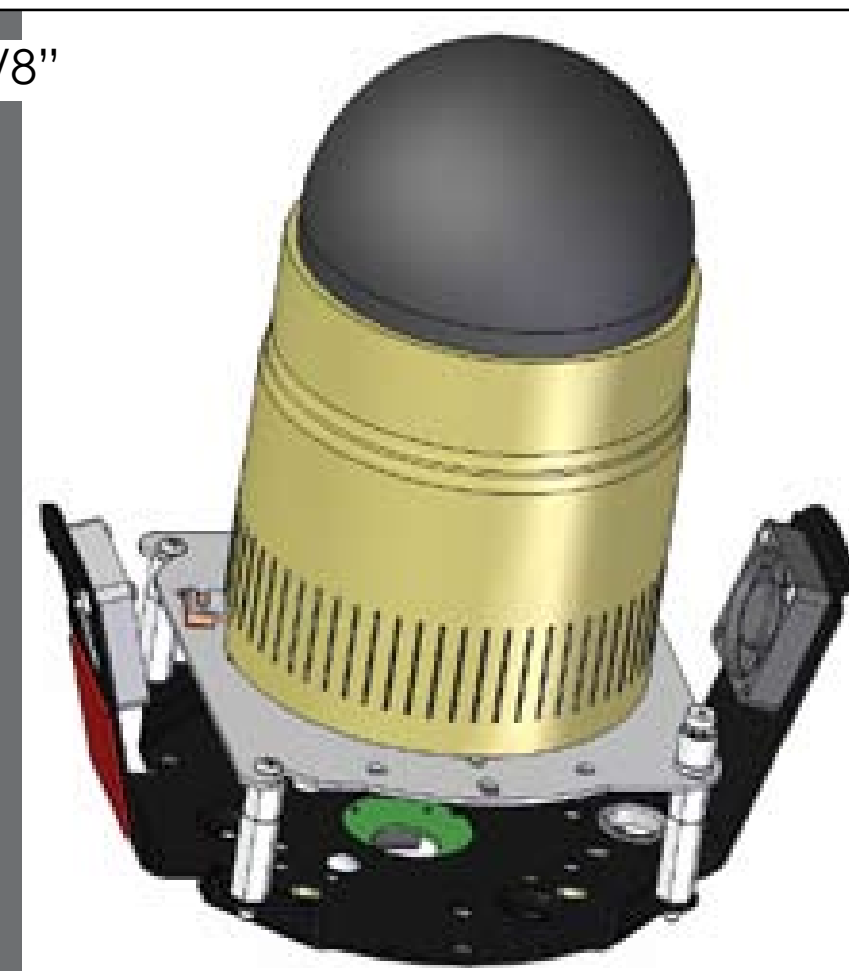



Attach quick release bracket to mounting plate using (4) #8 screws and star washer. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release adapter.


- Una el soporte rápido del lanzamiento a la placa de montaje usando (4) los tornillos #8 y la arandela de la estrella. Termine a asamblea como cámara fotográfica demostrada, después segura a la placa rápida del lanzamiento.
- Attachez la parenthèse rapide de dégagement au plat de support à l'aide (4) des vis #8 et tenez le premier rôle la rondelle. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat rapide de dégagement.
- Bringen Sie schnellen Freigabehaltewinkel zur Montageplatte mit (4) Schrauben #8 und Sternunterlegscheibe an. Führen Sie Versammlung als gezeigte, dann sichere Kamera zur schnellen Freigabeplatte durch.
- Una o suporte rápido da liberação à placa de montagem usando (4) os parafusos #8 e a arruela da estrela. Termine o conjunto como a câmera mostrada, a seguir segura à placa rápida da liberação.
- Fissi la staffa rapida del rilascio al giunto di supporto usando (4) le viti #8 e la rondella della stella. Completi il complessivo come macchina fotografica indicata e quindi sicura alla piastra rapida del rilascio.


32 JVC-VN-C655U

Mounting Plate

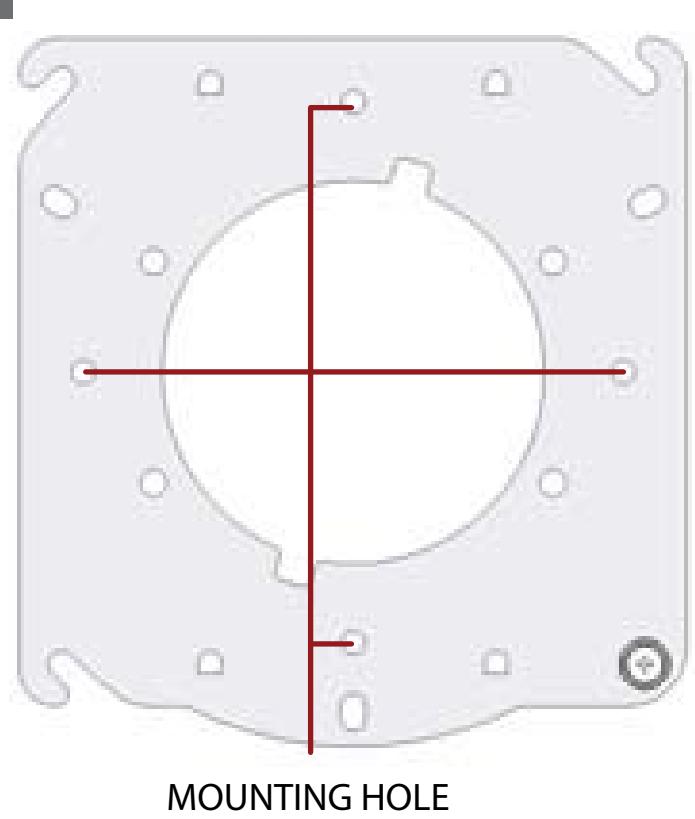

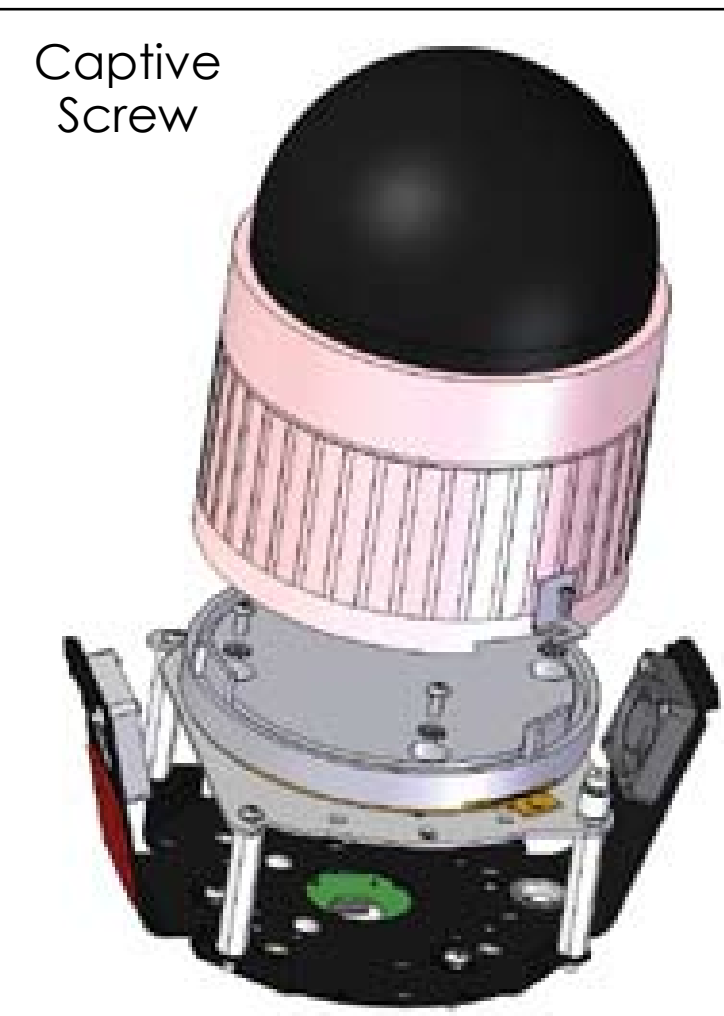

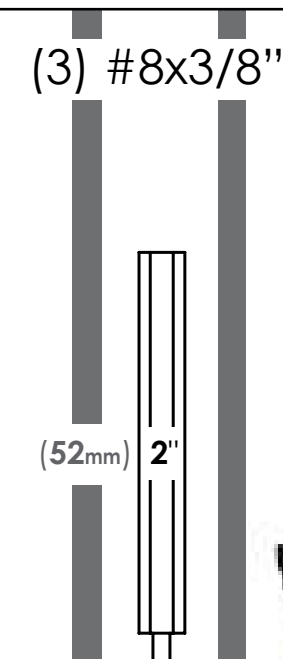

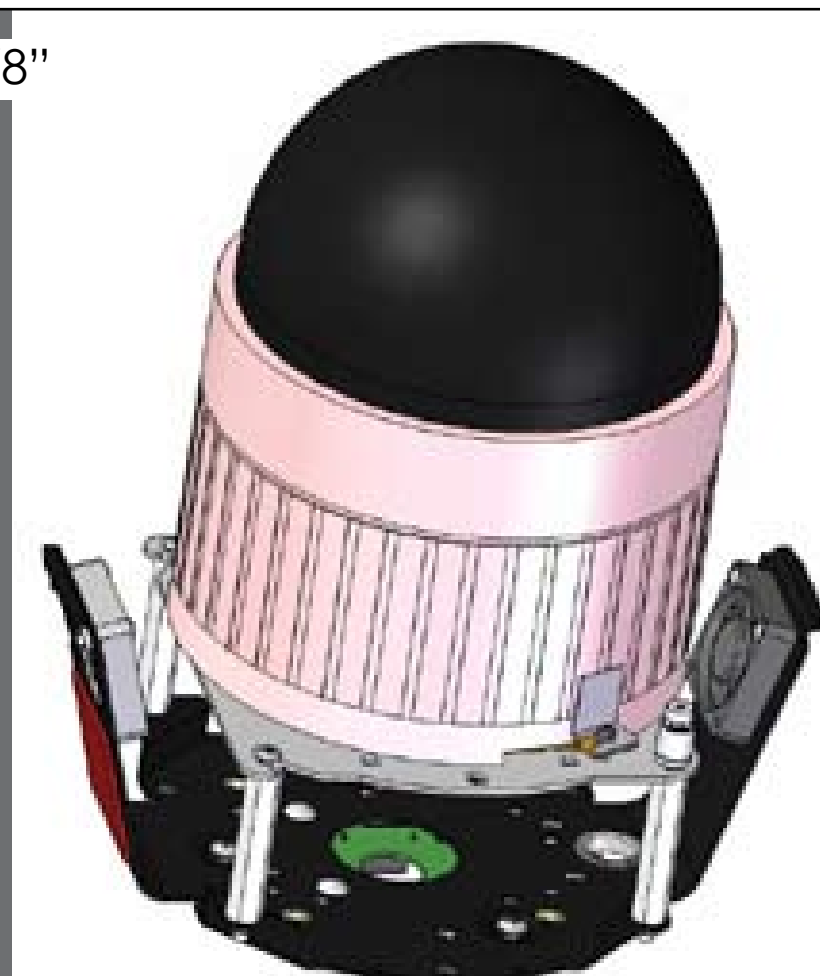



Attach quick release bracket to mounting plate using (4) #8 screws and star washer. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release adapter.

- Una el soporte rápido del lanzamiento a la placa de montaje usando (4) los tornillos #8 y la arandela de la estrella. Termine a asamblea como cámara fotográfica demostrada, después segura a la placa rápida del lanzamiento.
- Attachez la parenthèse rapide de dégagement au plat de support à l'aide (4) des vis #8 et tenez le premier rôle la rondelle. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat rapide de dégagement.
- Bringen Sie schnellen Freigabehaltewinkel zur Montageplatte mit (4) Schrauben #8 und Sternunterlegscheibe an. Führen Sie Versammlung als gezeigte, dann sichere Kamera zur schnellen Freigabeplatte durch.
- Una o suporte rápido da liberação à placa de montagem usando (4) os parafusos #8 e a arruela da estrela. Termine o conjunto como a câmera mostrada, a seguir segura à placa rápida da liberação.
- Fissi la staffa rapida del rilascio al giunto di supporto usando (4) le viti #8 e la rondella della stella. Completi il complessivo come macchina fotografica indicata e quindi sicura alla piastra rapida del rilascio.

33 Panasonic KX-HCM180

Mounting Plate

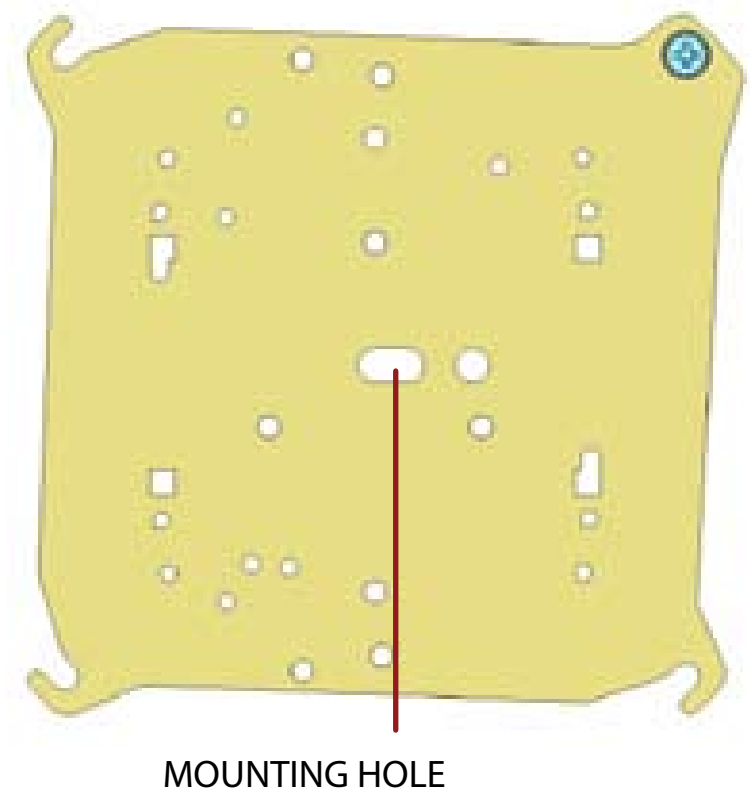

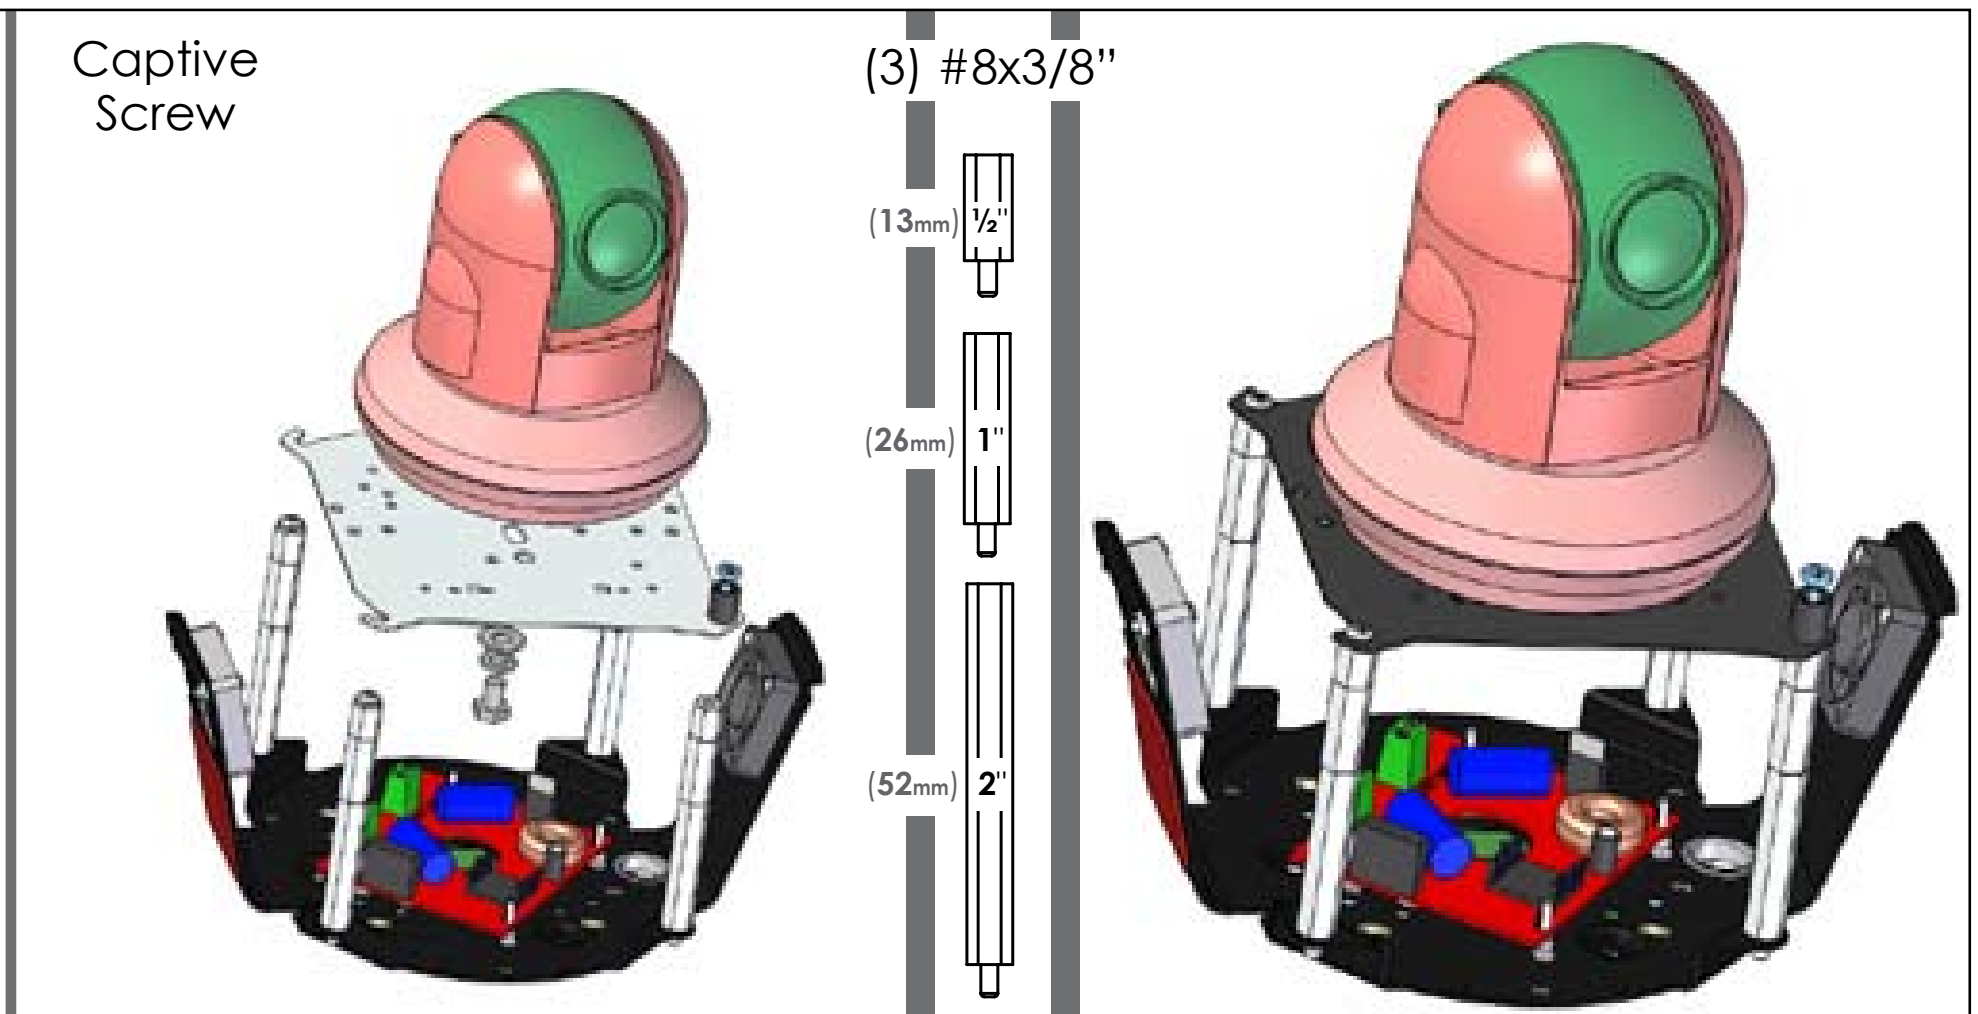



Attach camera bracket to mounting plate using (1) ¼" x 20 bolt, lock washer, and washer. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.

- Ate el soporte de la cámara a la pletina usando (1) perno de x 20 del ¼", arandela de cerradura, y arandela. Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez la parenthèse d'appareil-photo au plat de support boulon de x 20 utilisant (1) ¼ », rondelle de freinage, et rondelle. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie Kamerahaltewinkel zur Montageplatte unter Verwendung (1) des ¼" Schraubbolzen x-20, Federring und Unterlegscheibe an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una o suporte da câmera à placa de montagem usando (1) parafuso x 20 do ¼ de", arruela de fechamento, e arruela. Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida.
- Attacchi la staffa della macchina fotografica a usando del giunto di supporto (1) bullone di x 20 del ¼,,, ranella di bloccaggio e rondella. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.

34 Panasonic WVNS202

Mounting Plate

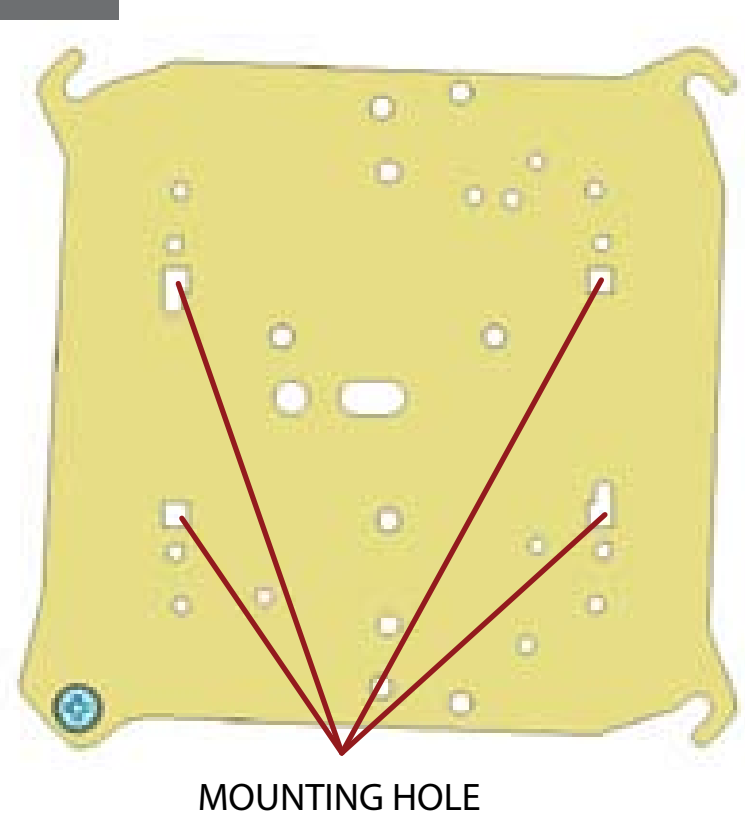

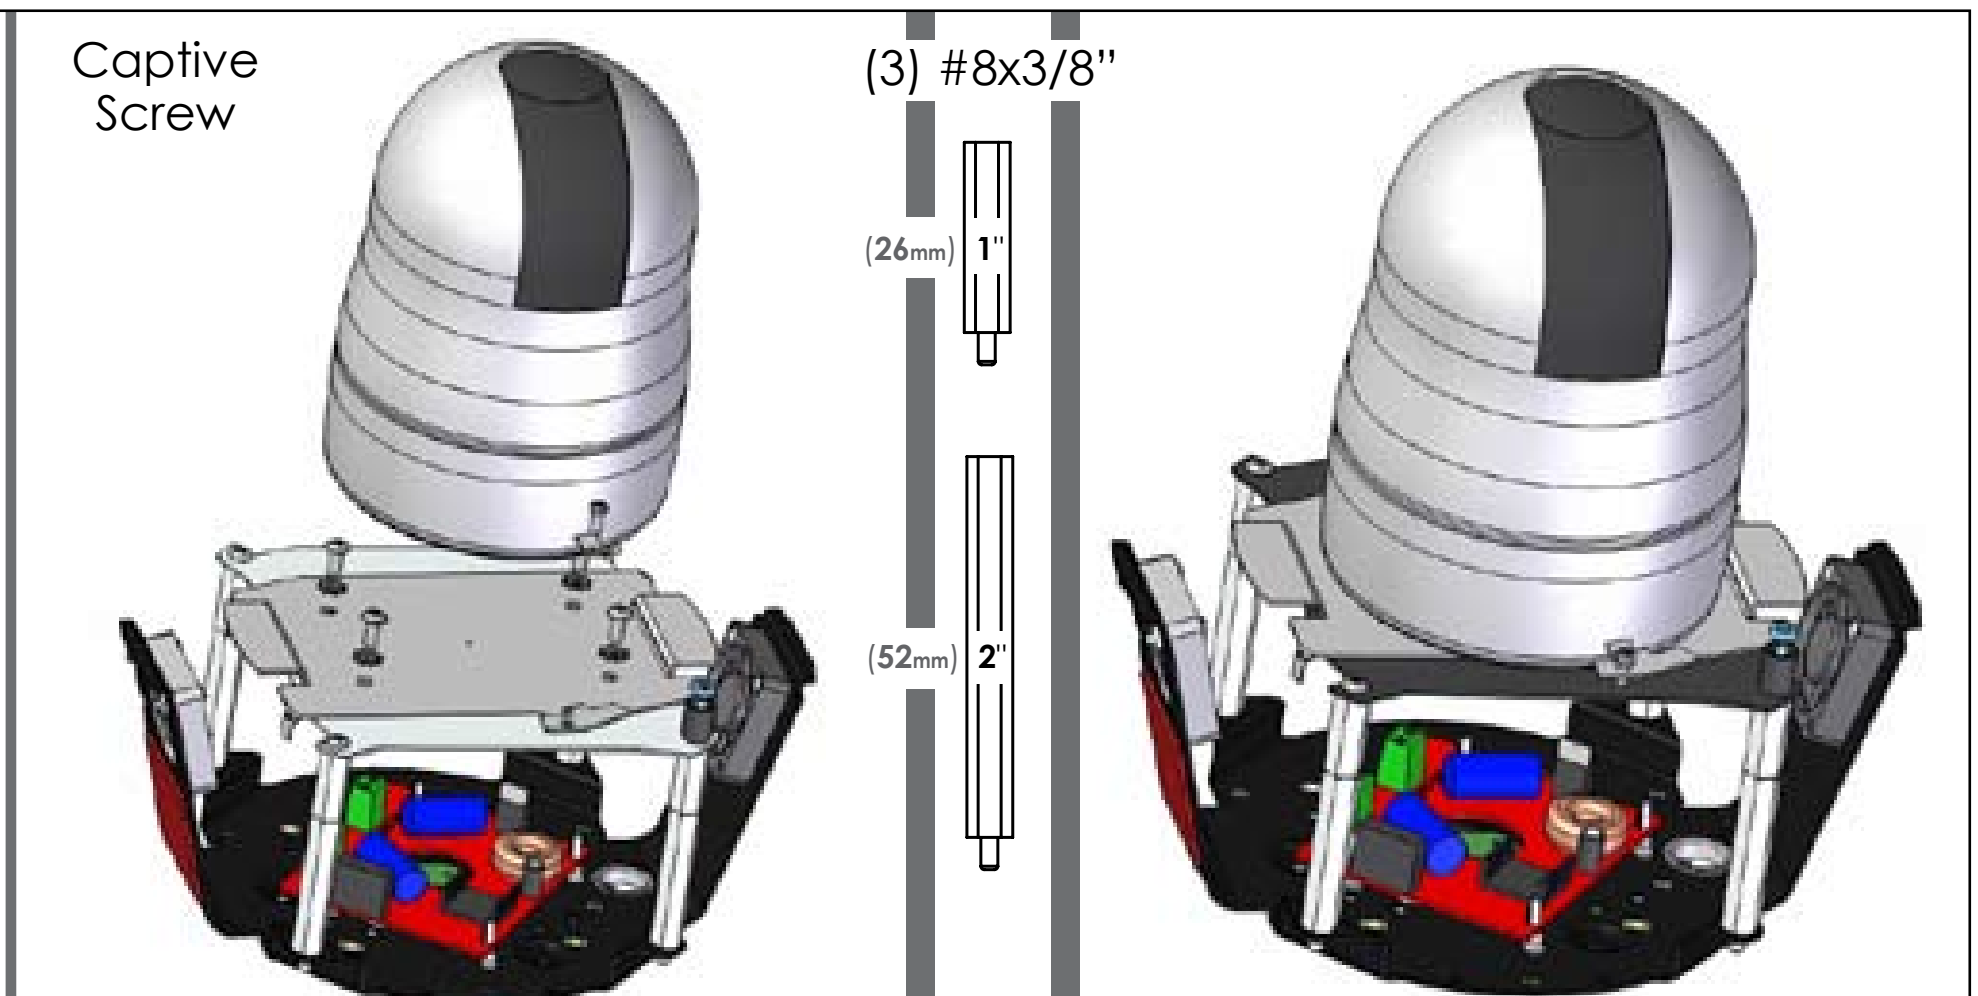



Attach camera to mounting plate using (4) #8 screws and star washer. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.

- Ate la cámara a la pletina usando (4) los tornillos #8 y arandela de la estrella. Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez l'appareil-photo au plat de support utilisant (4) les vis #8 et la rondelle d'étoile. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie Kamera zur Montageplatte unter Verwendung (4) der Schrauben #8 und der Sternunterlegscheibe an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una a câmera à placa de montagem usando (os parafusos 4) #8 e a arruela da estrela. Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida.
- Attacchi la macchina fotografica a usando del giunto di supporto (4) viti #8 e rondella della stella. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.

35 Panasonic WV-NS954

Mounting Plate

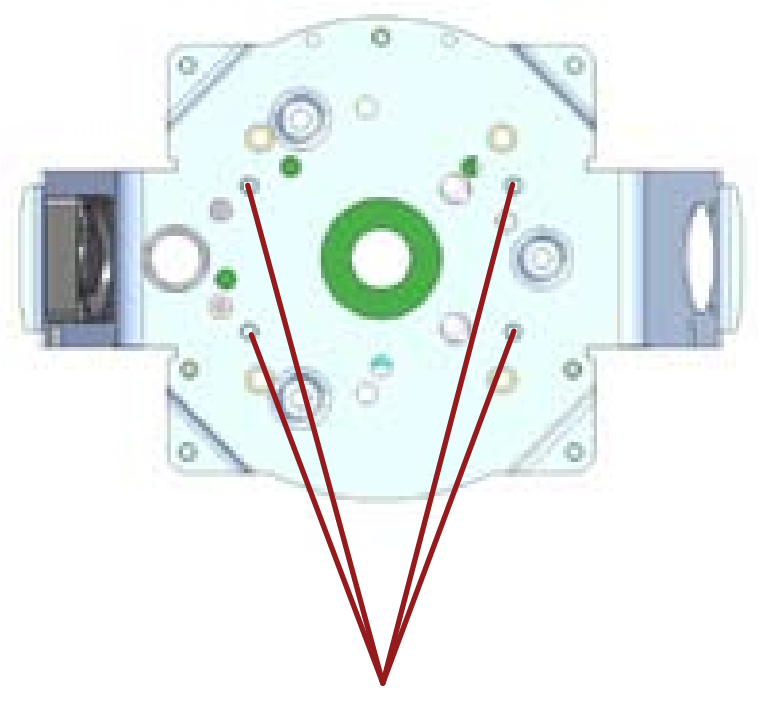

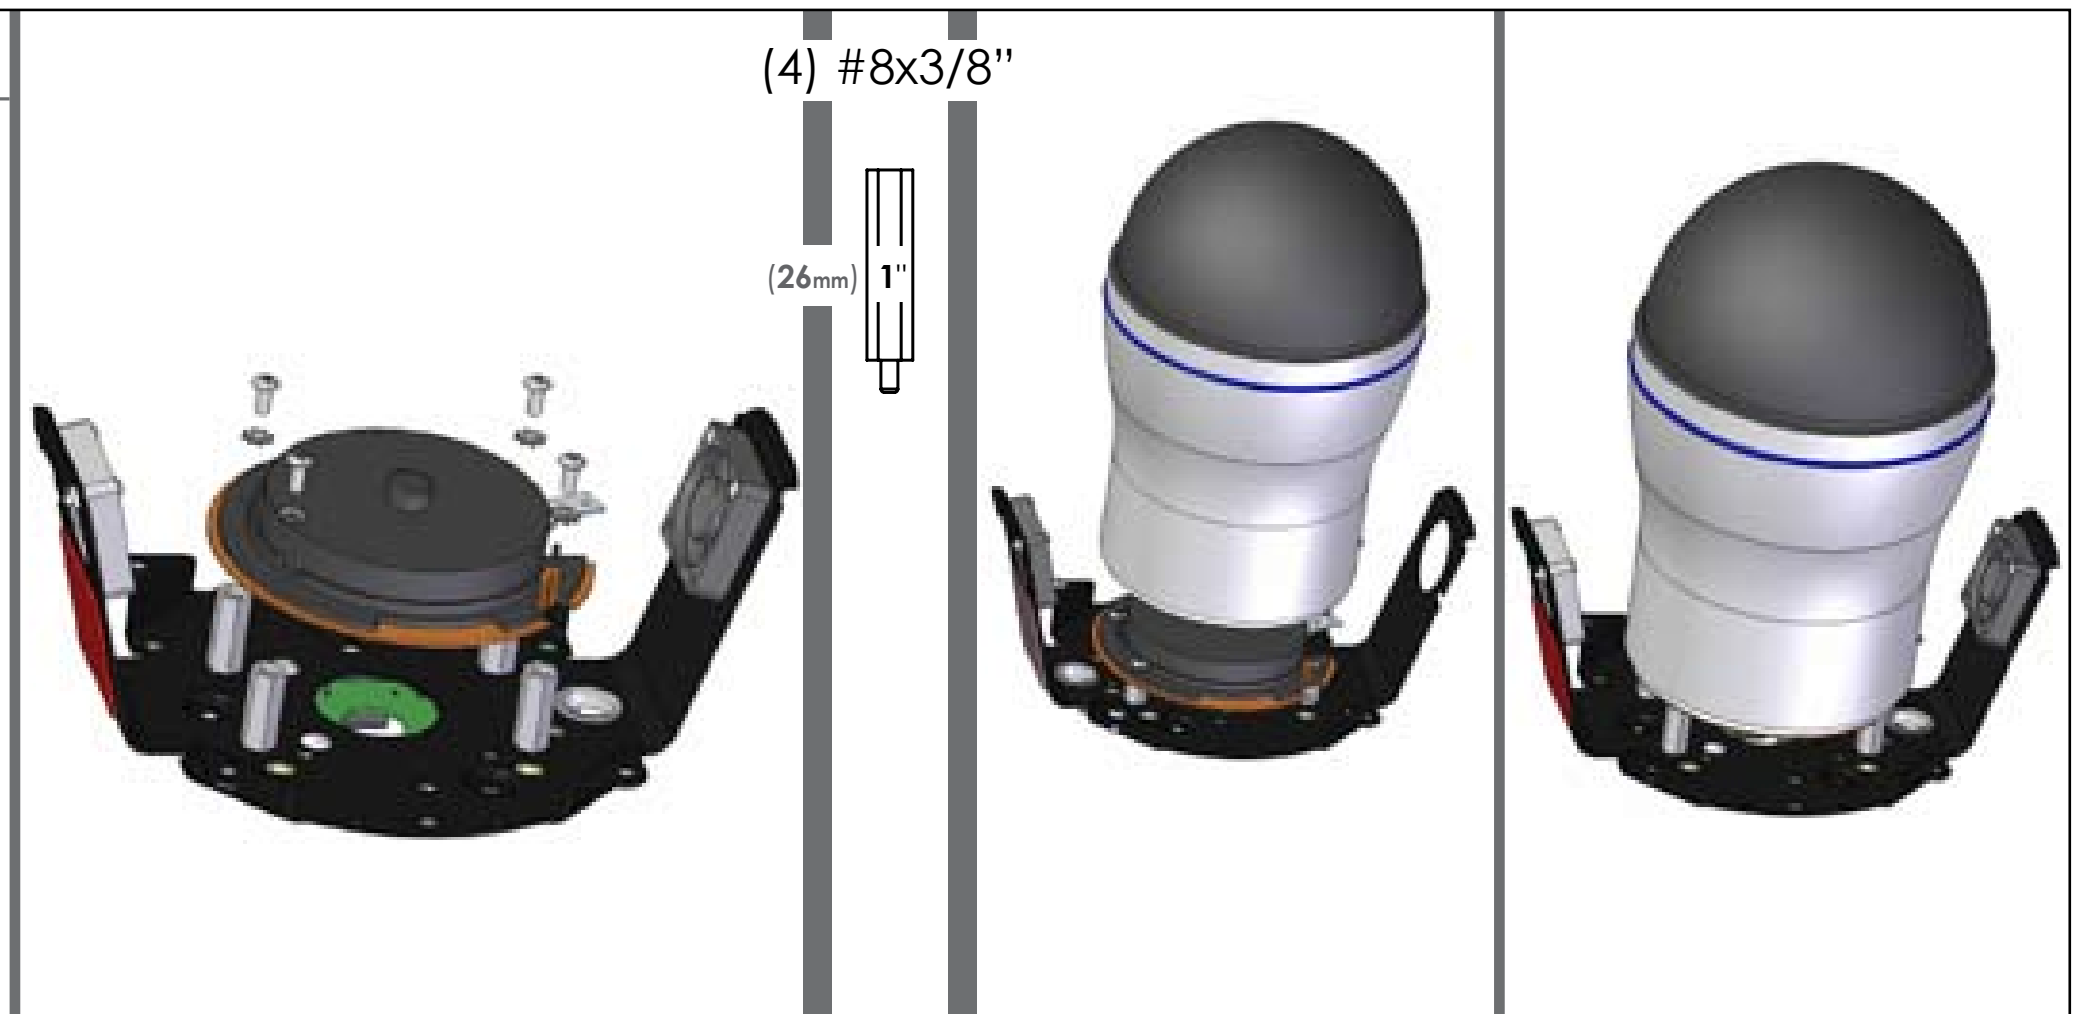



Attach bracket to (4) spacers using (4) #8 screws and star washer. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.

- Ate el soporte (4) a los espaciadores usando (4) los tornillos #8 y arandela de la estrella. Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez la parenthèse (4) aux entretoises utilisant (4) les vis #8 et la rondelle d'étoile. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie Haltewinkel (4) zu den Distanzscheiben unter Verwendung (4) der Schrauben #8 und der Sternunterlegscheibe an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una o suporte (a 4) espaçadores usando (os parafusos 4) #8 e a arruela da estrela. Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida.
- Attacchi la staffa a (4) usando dei distanziatori (4) viti #8 e rondella della stella. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.

36 Sony RZ25

Mounting Plate

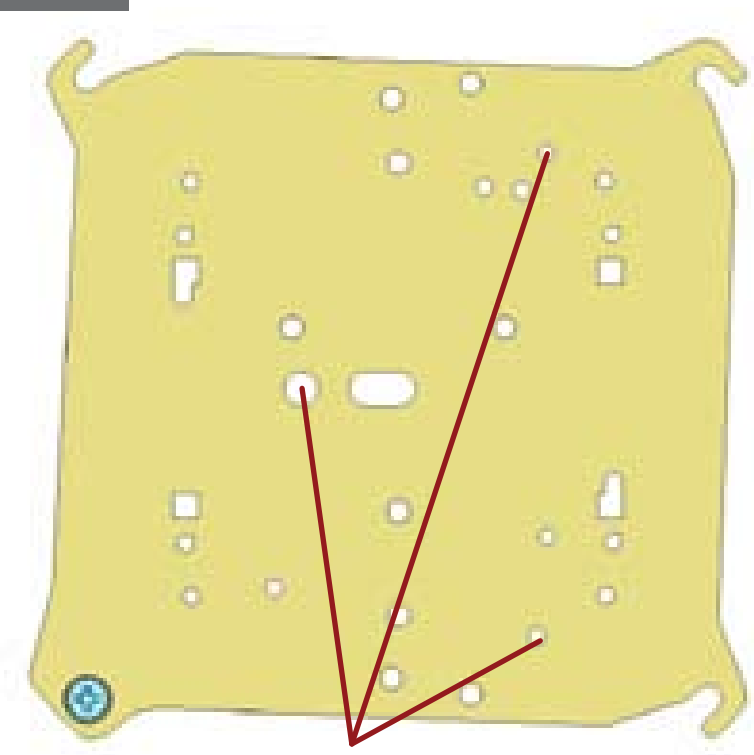

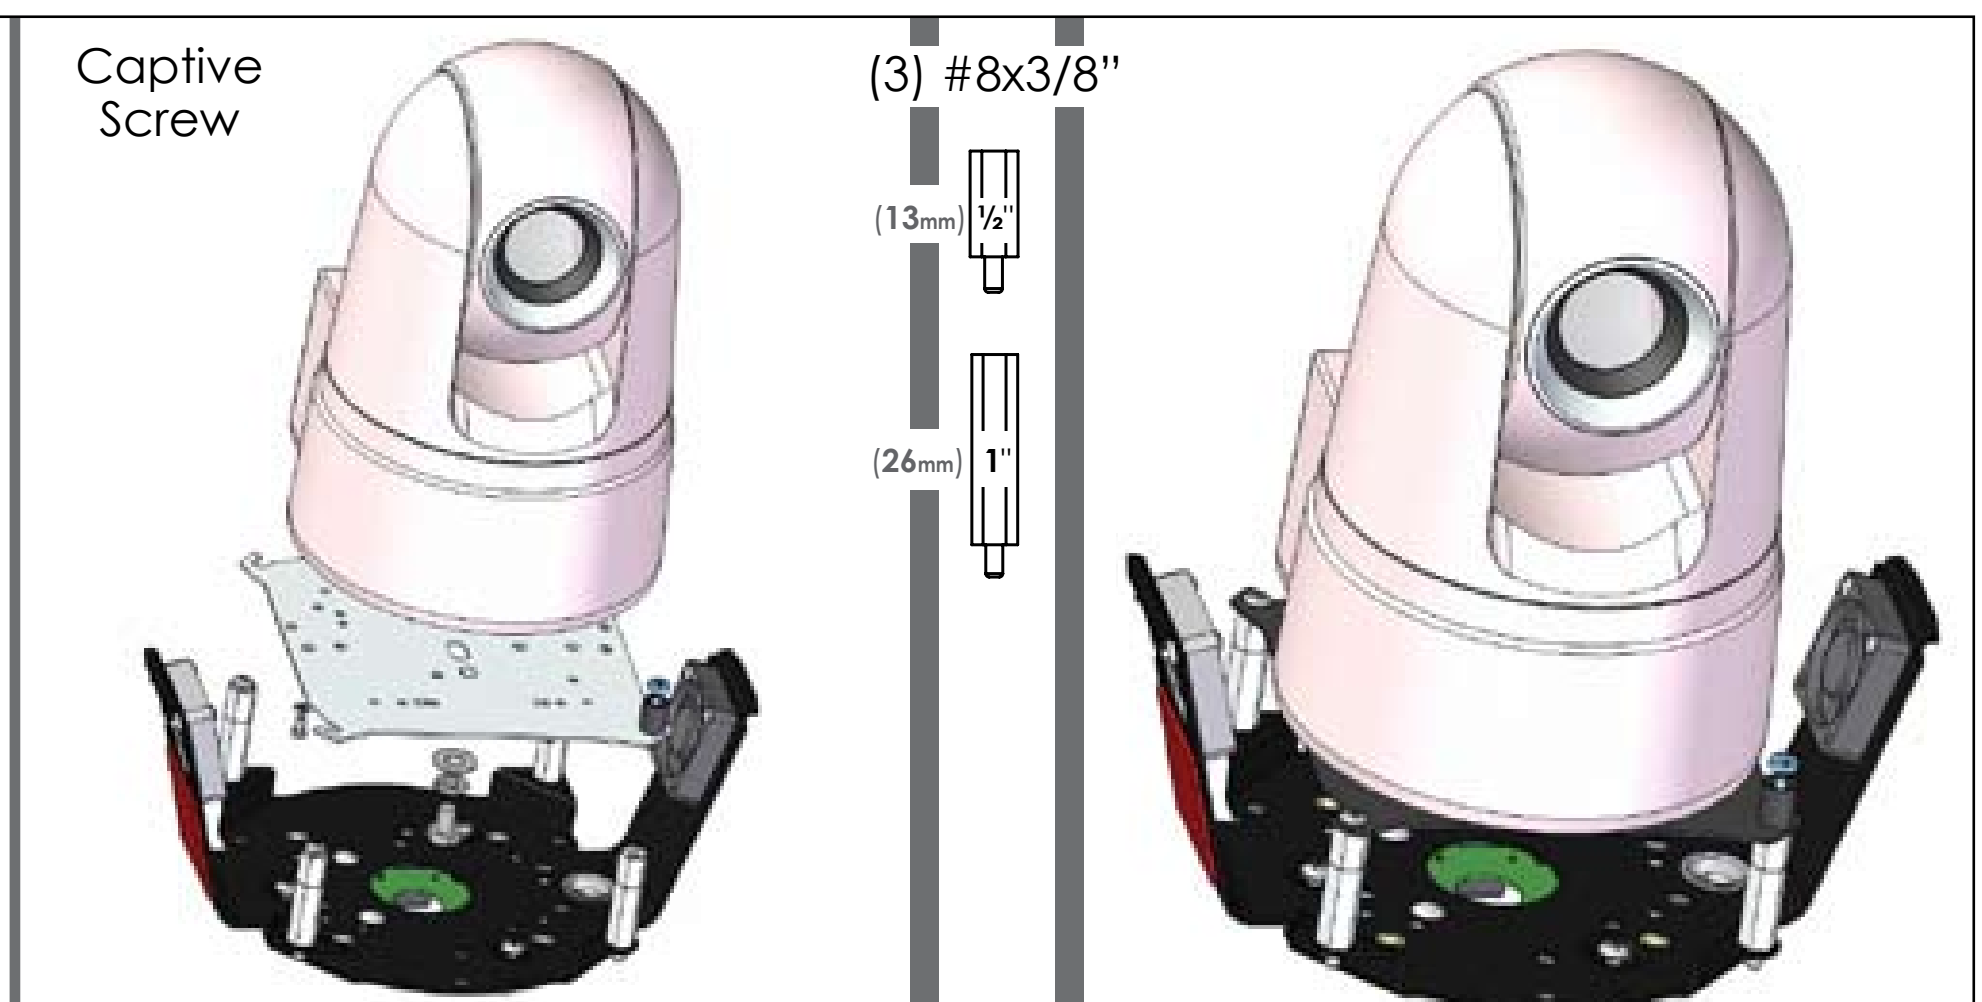



Attach camera to mounting plate using (1) ¼" x 20 bolt, washer, lock washer, and (2) M3 x 8mm Philipshead bolts and washer . Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.

- Ate la cámara a la pletina usando (1) perno de x 20 del ¼", arandela, arandela de cerradura, y (2) los pernos y arandela del M3 x 8m m Philipshead. Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez l'appareil-photo au plat de support boulon de x 20 utilisant (1) ¼ », rondelle, rondelle de freinage, et (2) boulons et rondelle de M3 X 8mm Philipshead. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie Kamera zur Montageplatte unter Verwendung (1) des ¼" Schraubbolzen x-20, Unterlegscheibe, Federring und (2) Schraubbolzen und Unterlegscheibe M3-x 8mm Philipshead an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una a câmera à placa de montagem usando (1) parafuso x 20 do ¼ de", arruela, arruela de fechamento, e (2) parafusos e arruela do M3 x 8mm Philipshead. Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida.
- Attacchi la macchina fotografica a usando del giunto di supporto (1) bullone di x 20 del ¼,,, rondella, ranella di bloccaggio e (2) bulloni e rondella di M3 x 8mm Philipshead. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.

37 Sony RZ30

Mounting Plate

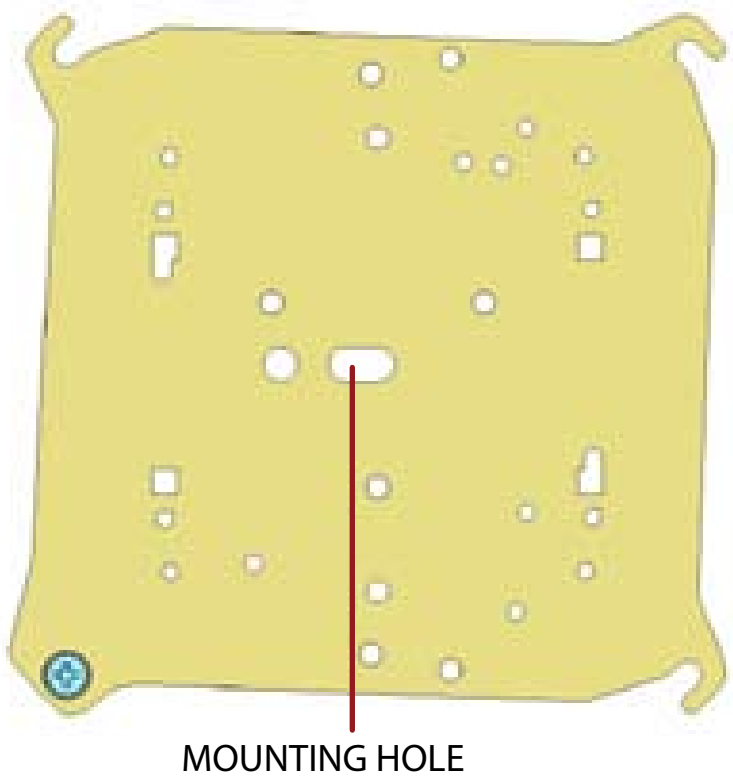

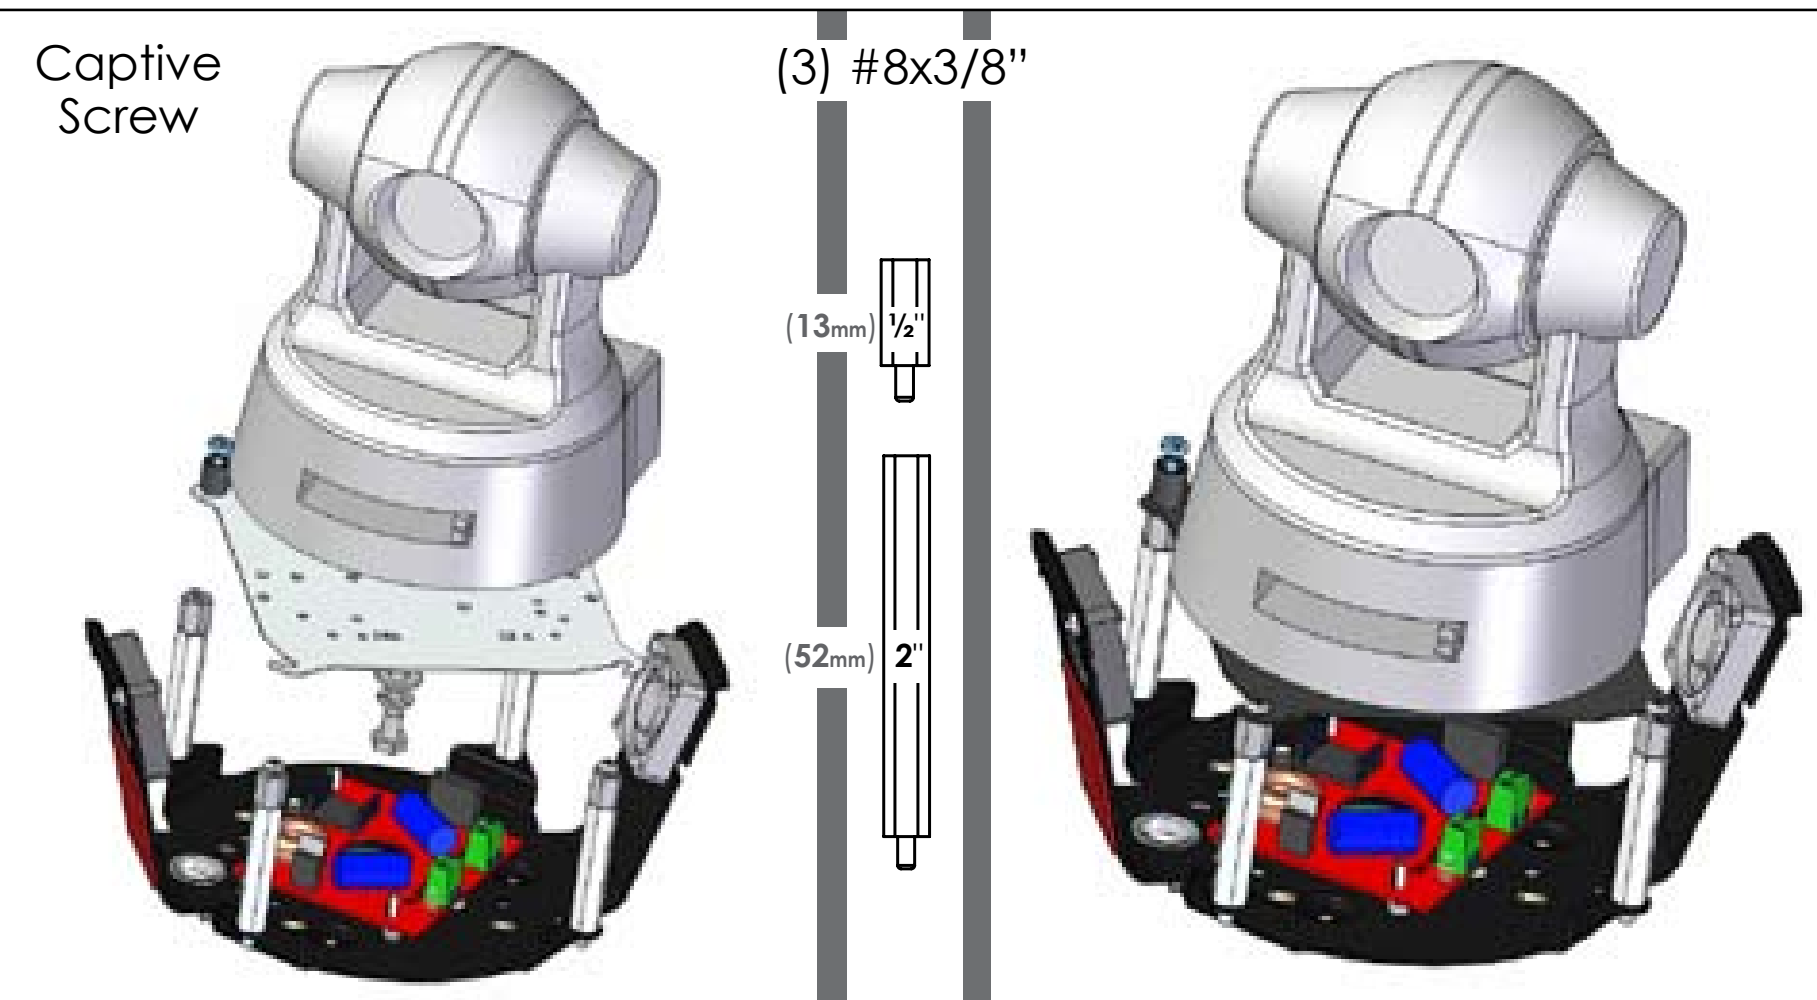



Attach camera to mounting plate using (1) ¼" x 20 bolt, washer, and lock washer. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.

- Ate la cámara a la pletina usando (1) perno de x 20 del ¼", arandela, y arandela de cerradura. Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez l'appareil-photo au plat de support boulon de x 20 utilisant (1) ¼ », rondelle, et rondelle de freinage. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie Kamera zur Montageplatte unter Verwendung (1) des ¼" Schraubbolzen x-20, Unterlegscheibe und Federring an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una a câmera à placa de montagem usando (1) parafuso x 20 do ¼ de", arruela, e arruela de fechamento. Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida
- Attacchi la macchina fotografica a usando del giunto di supporto (1) bullone di x 20 del ¼,,, rondella e ranella di bloccaggio. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.

38 Sony RZ50

Mounting Plate

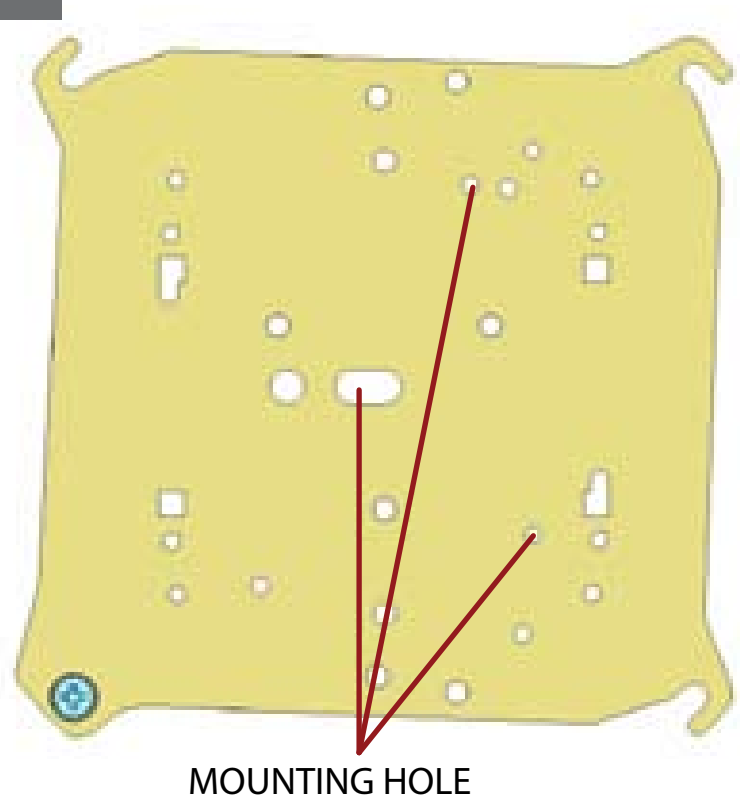

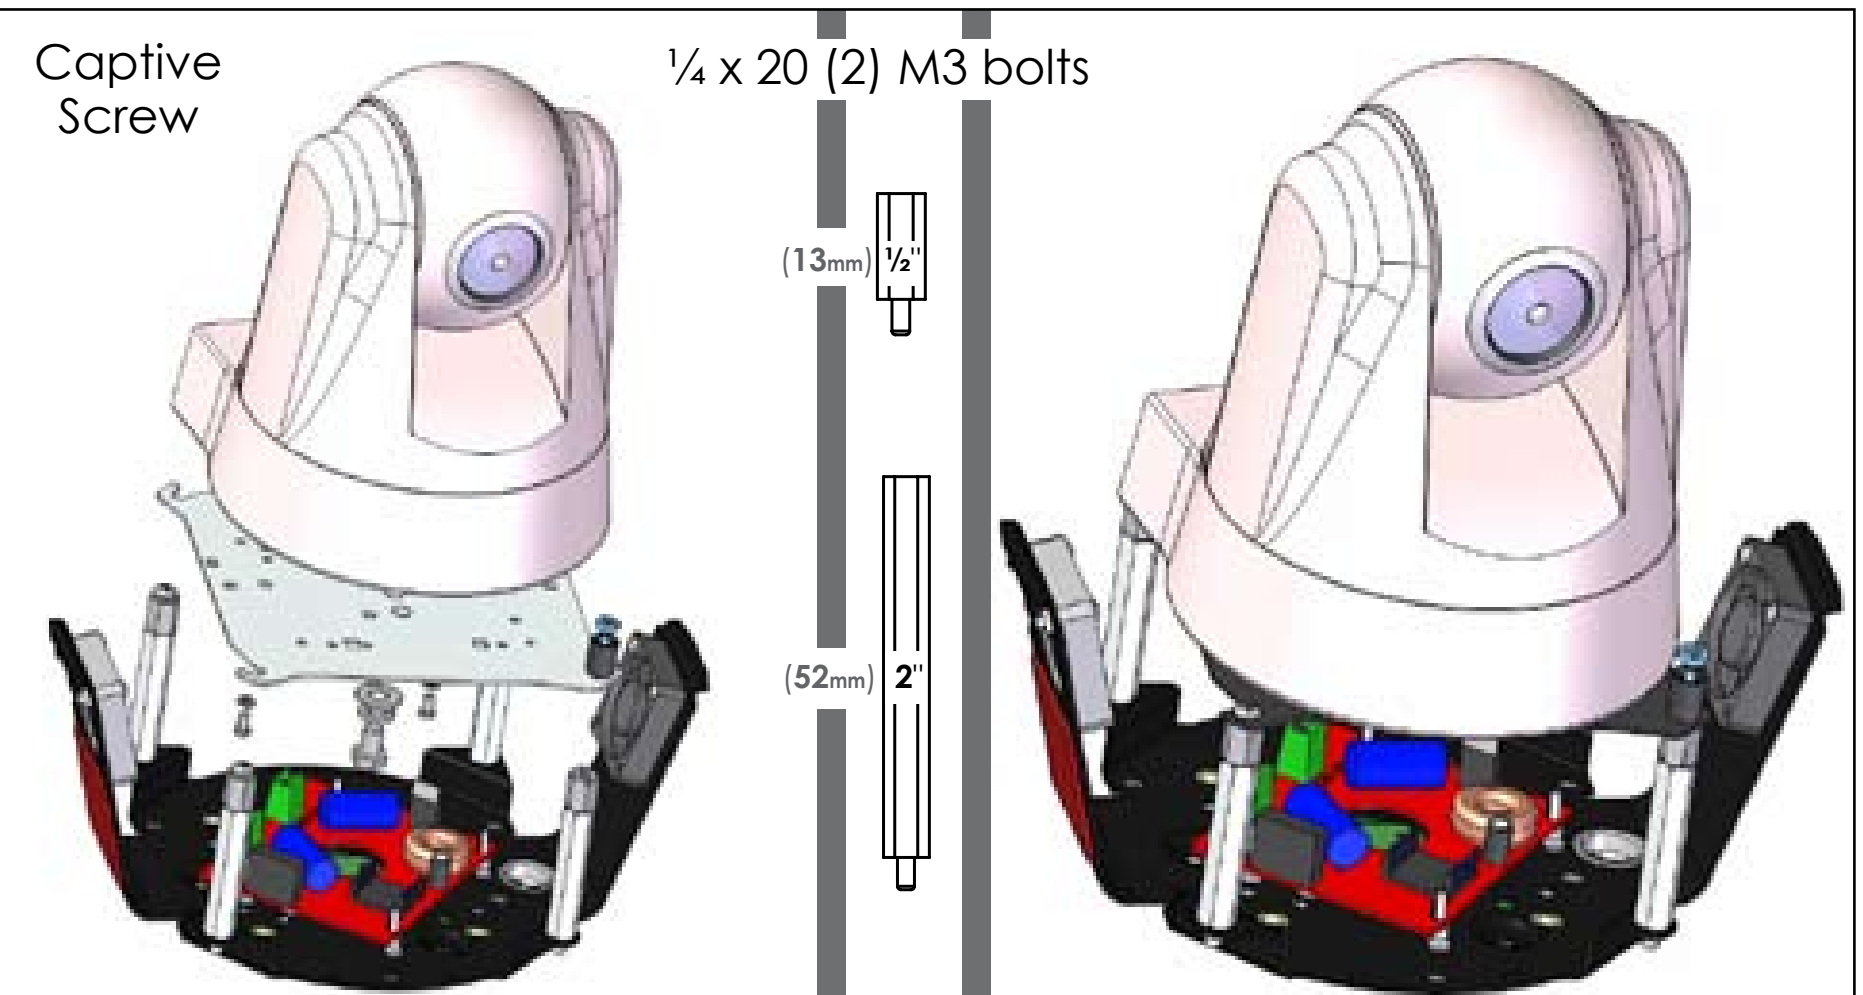


Attach quick camera to mounting plate using (1) ¼ x 20 bolt, washer, (2) 3mm bolts, and washer. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.


- Ate la cámara rápida a la pletina usando (1) el ¼ x 20 empernan, arandela, (2) los pernos de 3m m, y arandela. Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez l'appareil-photo rapide au plat de support utilisant (1) le ¼ X 20 se boulonnent, rondelle, (2) les boulons de 3mm, et la rondelle. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie schnelle Kamera zur Montageplatte unter Verwendung (1) ¼ x 20 verriegeln, Unterlegscheibe, (2) der 3mm Schraubbolzen und der Unterlegscheibe an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una a câmera rápida à placa de montagem que usa (1) o ¼ x 20 aparafusam, arruela, (2) os parafusos de 3mm, e a arruela. Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida.
- Attacchi la macchina fotografica rapida a usando del giunto di supporto (1) il ¼ x 20 si serra, rondella, (2) bulloni di 3mm e rondella. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.

39 TOA 2564


Mounting Plate

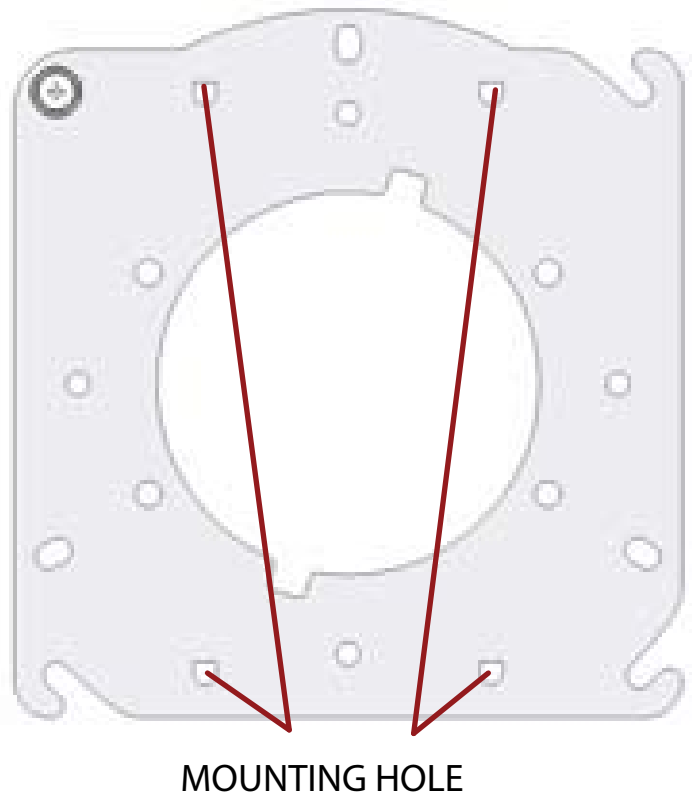

Captive Screw

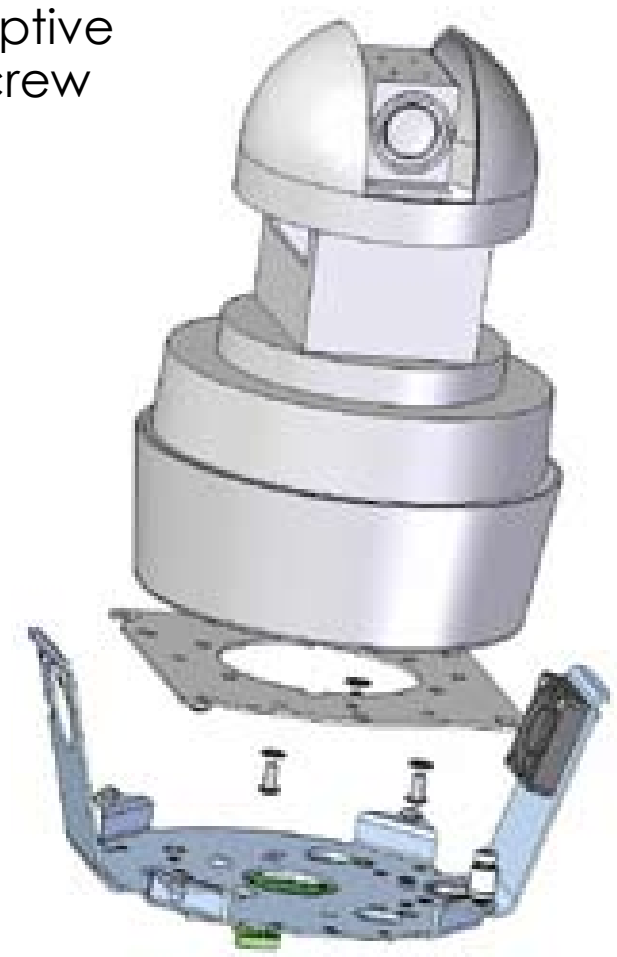

(4) #8x3/8”

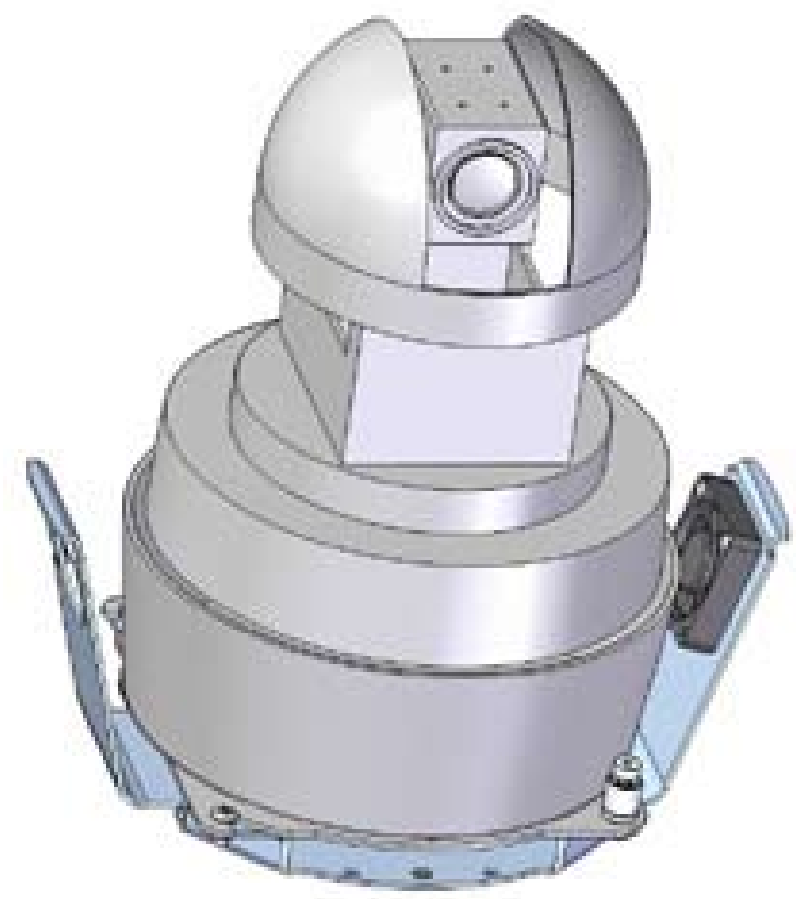


Attach camera to mounting plate using (4) #8 screws and star washer. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.


- Ate la cámara a la pletina usando (4) los tornillos #8 y arandela de la estrella. Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez l'appareil-photo au plat de support utilisant (4) les vis #8 et la rondelle d'étoile. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie Kamera zur Montageplatte unter Verwendung (4) der Schrauben #8 und der Sternunterlegscheibe an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una a câmera à placa de montagem usando (os parafusos 4) #8 e a arruela da estrela. Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida.
- Attacchi la macchina fotografica a usando del giunto di supporto (4) viti #8 e rondella della stella. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.

40 TOSHIBA IK-WB21A


Mounting Plate

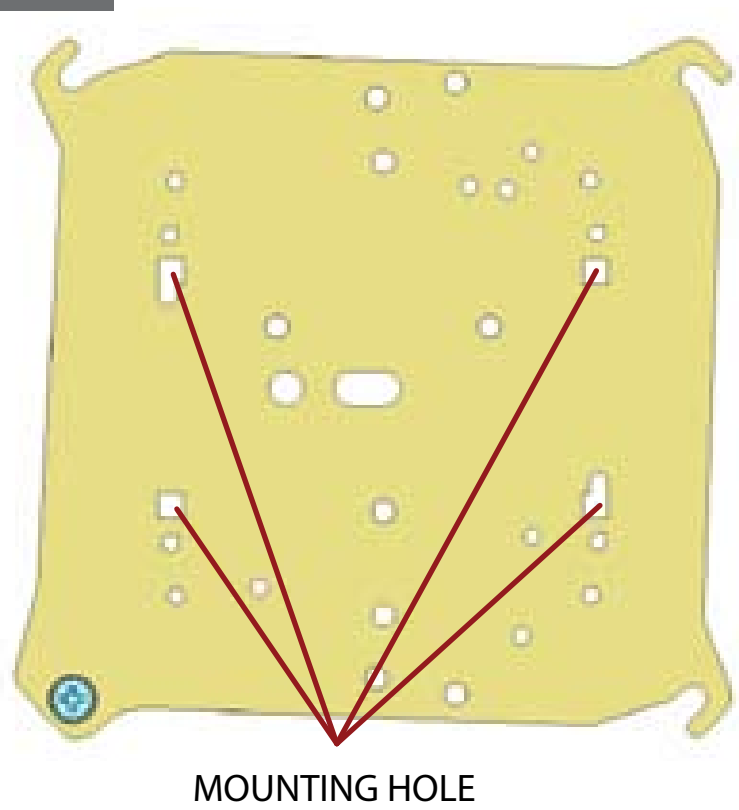


Captive Screw

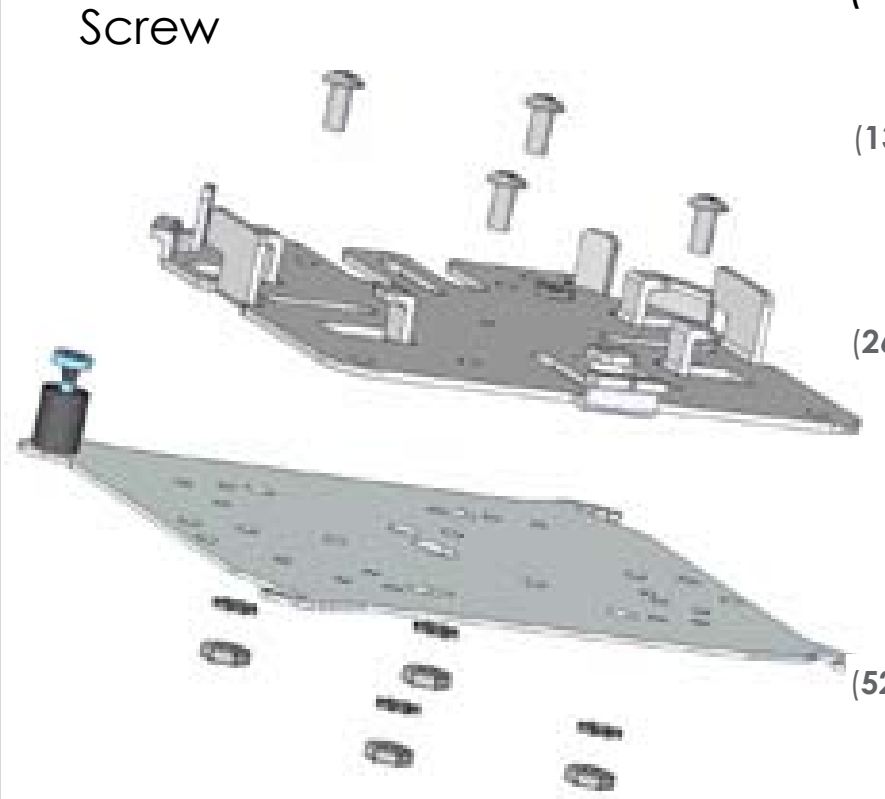

(3) #8x3/8”

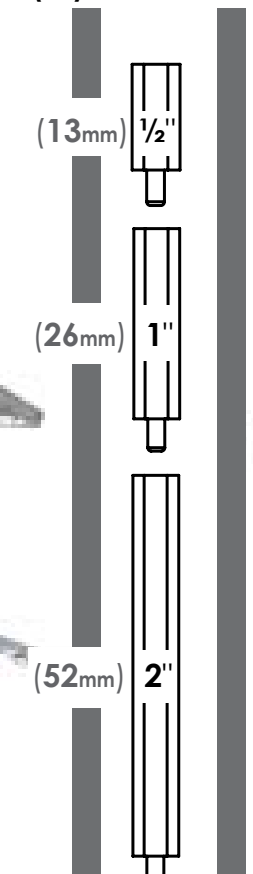

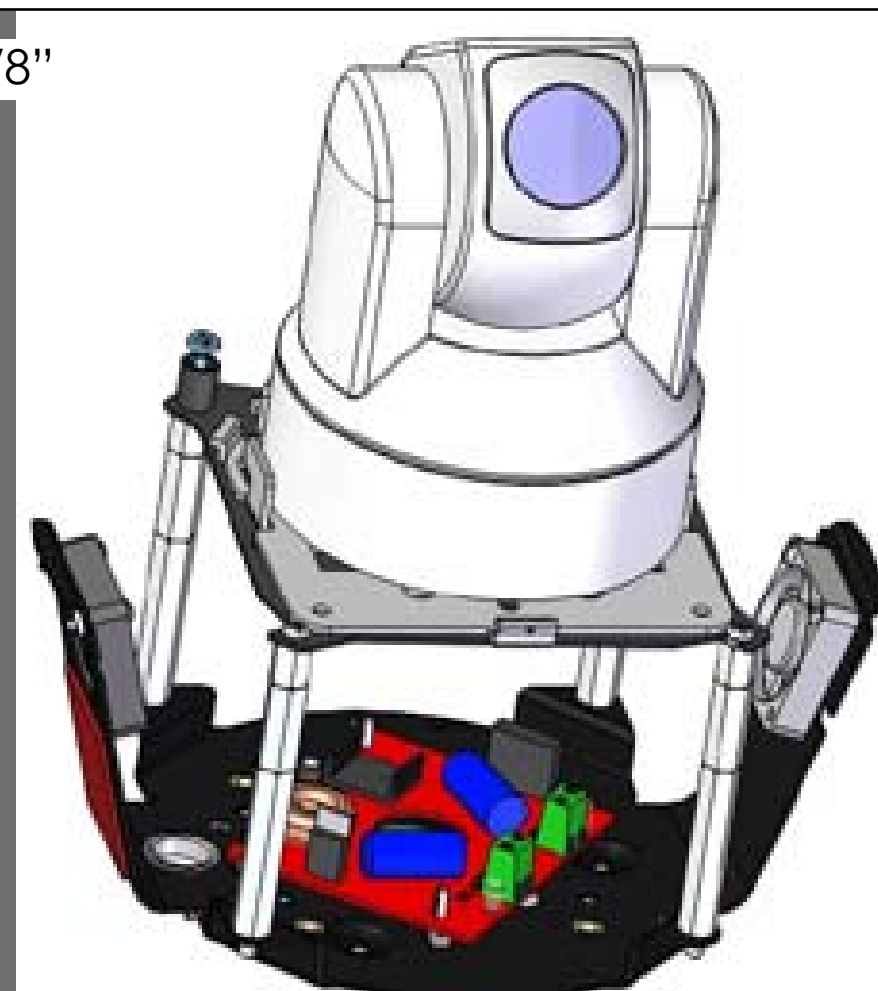



Attach camera to mounting plate using (4) #8 screws, star washer, and nuts. Complete assembly as shown, then secure camera to the quick release plate.

- Ate la cámara a la pletina usando (4) los tornillos #8, arandela de la estrella, y tuercas. Termine a la asamblea como se muestra, entonces cámara segura a la placa del lanzamiento rápido.
- Attachez l'appareil-photo au plat de support utilisant (4) les vis #8, la rondelle d'étoile, et les écrous. Accomplissez l'assemblée en tant qu'appareil-photo montré et puis bloqué au plat de dégagement rapide.
- Bringen Sie Kamera zur Montageplatte unter Verwendung (4) der Schrauben #8, der Sternunterlegscheibe und der Nüsse an. Schließen Sie Versammlung wie gezeigt, dann sichere Kamera zur Platte der schnellen Freigabe ab.
- Una a câmera à placa de montagem usando (os parafusos 4) #8, a arruela da estrela, e as porcas. Termine o conjunto como a câmera mostrada, então segura à placa da liberação rápida.
- Attacchi la macchina fotografica a usando del giunto di supporto (4) viti #8, rondella della stella e dadi. Completi l'assemblea come macchina fotografica indicata e allora sicura al piatto del rilascio rapido.


Replacement Parts List


SM75C2N

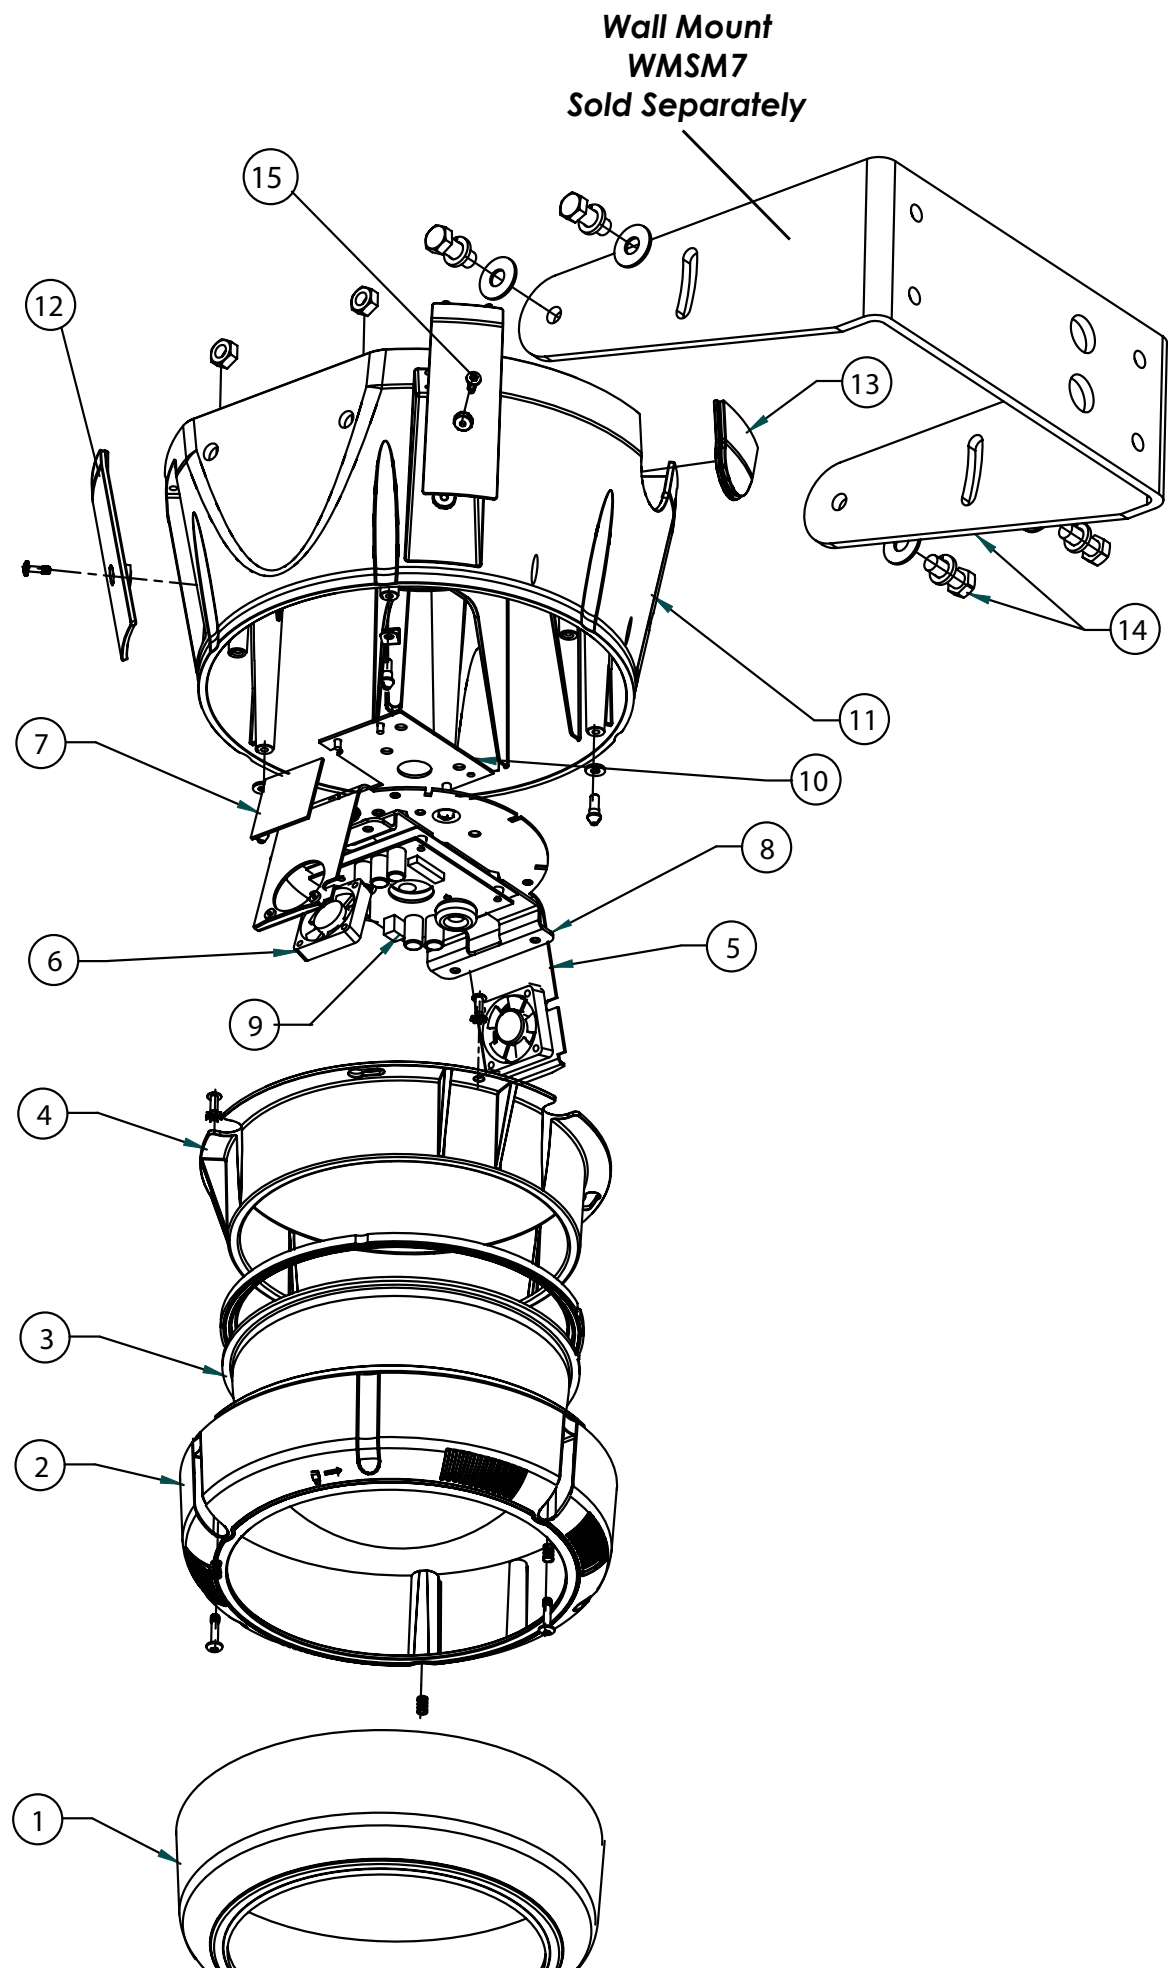


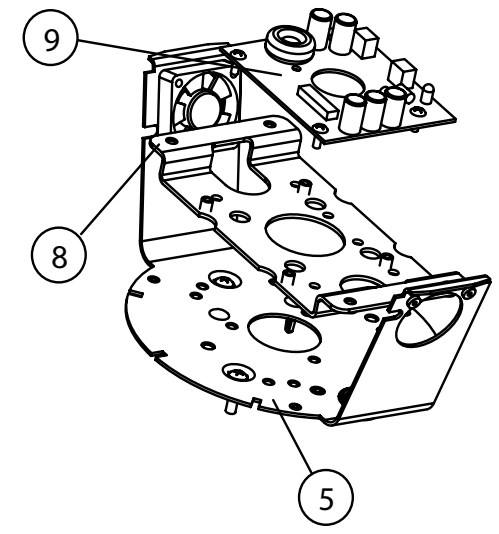


Be sure the bracket is properly and securely mounted to a supporting structure capable of rigidly holding the weight of the entire unit.

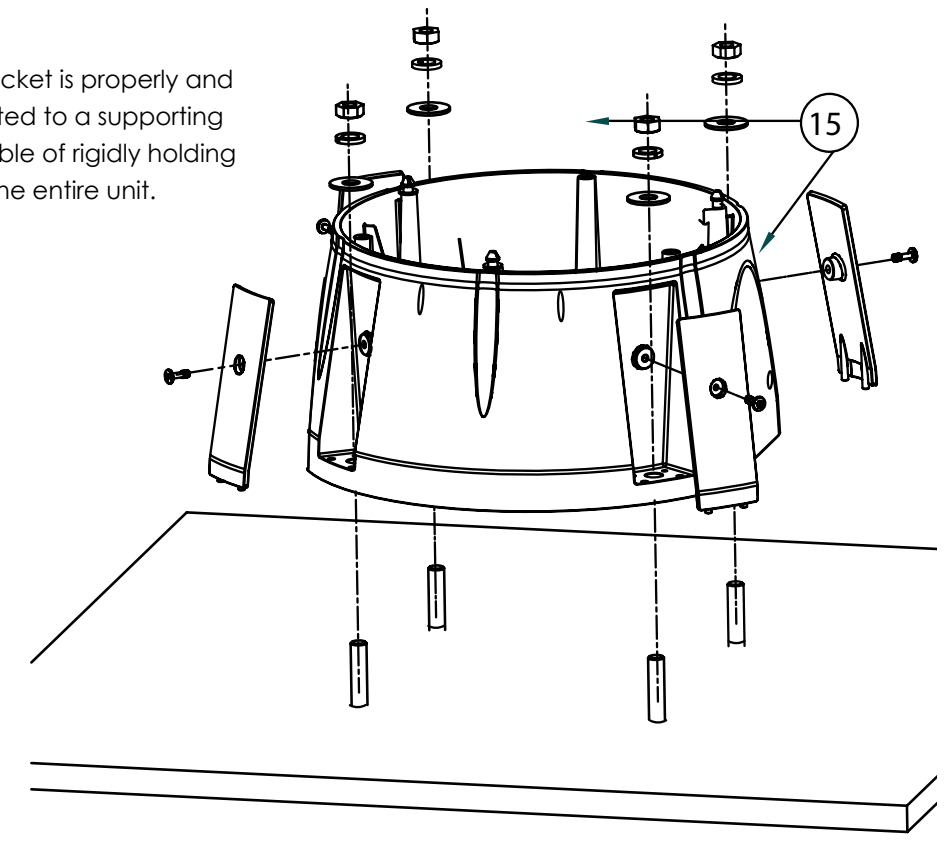

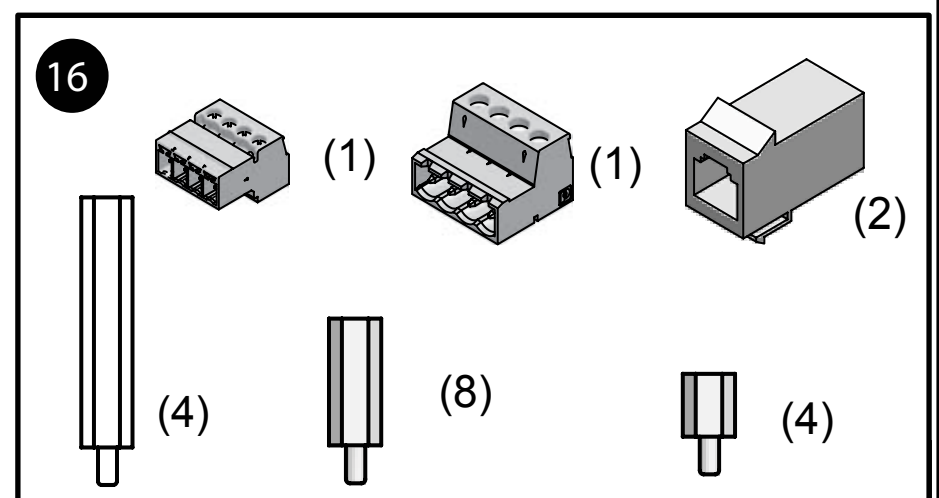

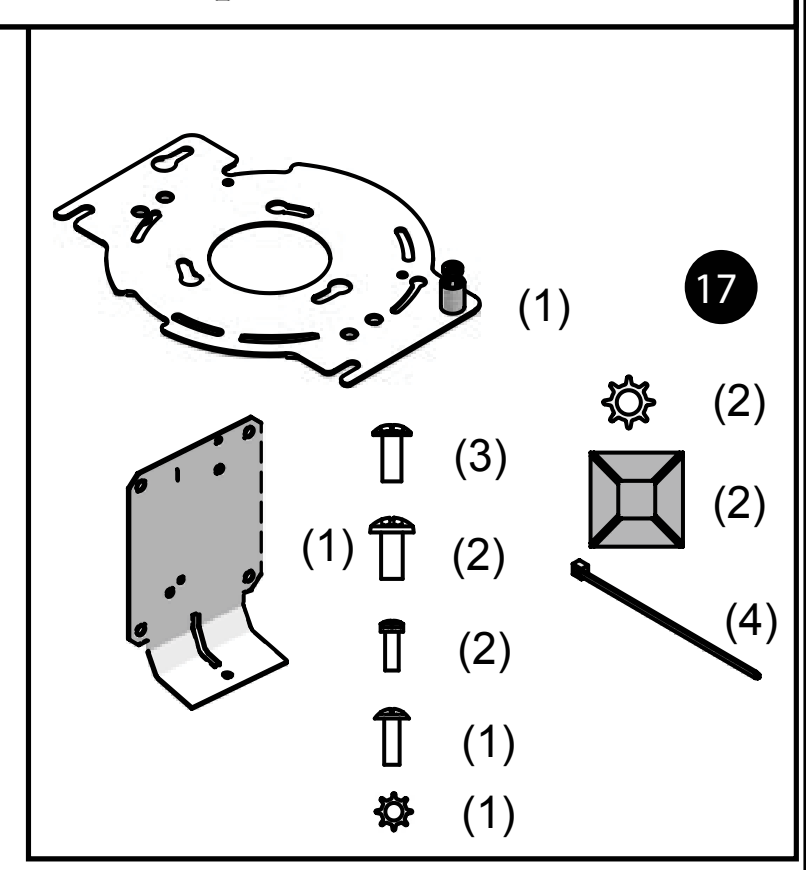

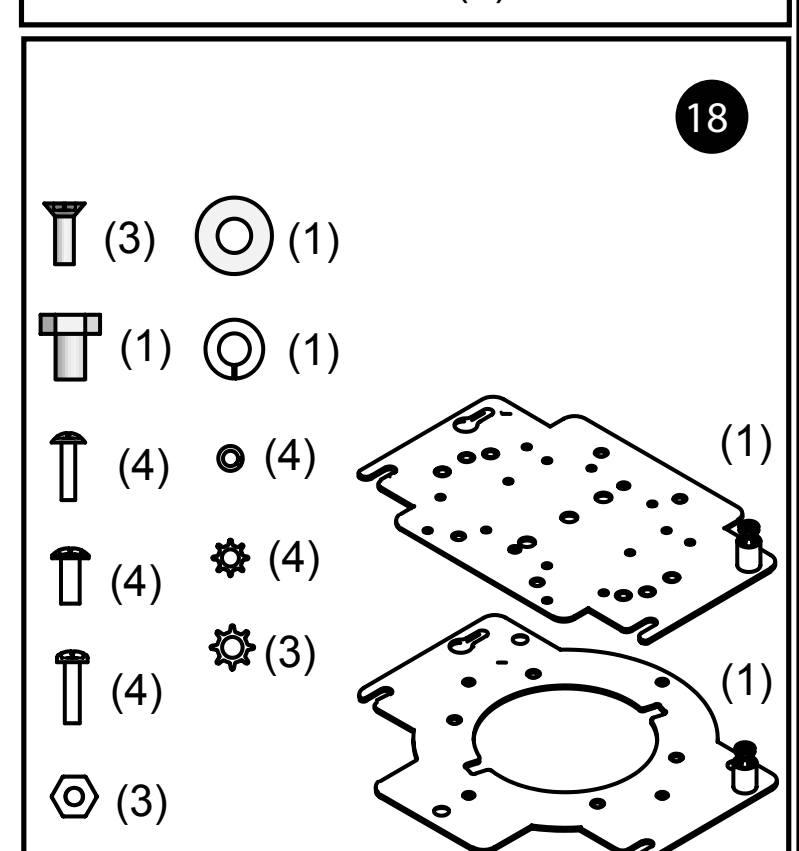

	Part Number	Description
1	RPSM7501	DOME SEAL
2	RPRH7502	LOWER TRIM RING
3	RC7T	TINTED REPLACEMENT CAPSULE
	RC7C	CLEAR REPLACEMENT CAPSULE
4	RPRH7503	DOME CLAMPING BRACKET
5	RPFD060	CAMERA BRACKET
6	RPFD080	(12VDC) BLOWER (USED IN 24V HGS)
7	RPFD072	24VAC HEATER
8	RPNET01	NETWORK CAMERA BRACKETS
9	RPNET02	NETWORK HGS POWER BOARD
10	RPFD050 (Model SM7HB) RPRH706 (Model SM7FHB) RPRH707 (Model SM7NHB)	CONNECTION PCB CONNECTION PCB (FIXED MODELS) CONNECTION PCB (NETWORK MODELS)
11	RPSM7511	HOUSING TOP
12	RPSM7512	MOUNTING HOLE CLOSURE
13	RPSM7513	CONDUIT HOLE CLOSURE
14	WMSM7 (Sold Separately)	WALL MOUNT BRACKET (Sold Separately)
15	RPSM75040	HOUSING HARDWARE
16	RP46PKH2094	HOUSING HARDWARE PACKET A
17	RPPKH2071	HOUSING HARDWARE PACKET B
18	RPPKE1100	ELECTRICAL PACKET
N/S	RPPKE1125	ELECTRICAL PACKET, HB, FIXED NETWORK
	RP46PKH3063 (INCLUDED IN RP46PKH2094)	SPACER PACKET

Product Registration/Warranty

Thank you for choosing Videolarm. We value your patronage and are solely committed to providing you with only the highest quality products available with unmatched customer service levels that are second-to-none in the security industry.

Should a problem arise, rest assure that Videolarm stands behind its products by offering some of the most impressive warranty plans available: ***3 Years*** on all Housings, Poles, Power Supplies, and Accessories and ***5 Years*** on all camera systems (SView, QView, Warriors), and InfraRed Illuminators.

THREE YEAR 3 WARRANTY

FIVE YEAR 5 WARRANTY

Register Your Products

Option 1: **Online** *Option 2:* **Mail-In**

Take a few moments and validate your purchase with our **Online Product Registration Form** at ***www.videolarm.com/productregistration.jsp***
or complete and mail-in the bottom portion of this flyer.

Register your recent Videolarm purchases and benefit from the following:

- Simple and Trouble-Free RMA process
- Added into customer database to receive product updates / news
- Eliminate the need to archive original purchase documents: Receipts, Purchase Orders, etc…

Cut at the dotted Line

Place in envelope, affix stamp and mail to: Videolarm ATTN: Warranty
2525 Park Central Ave.
Decatur, GA 30035

Main Contact Info

First Name: ______________________ Last Name: ______________________

Professional Title: ______________________ Company: ______________________

Address 1: ______________________ Address 2: ______________________

City: ______________________ State / Province/Country: ______________________

Zip / Postal Code: ____________ Phone Number: ____________ E-mail Address: ____________

Product Information

Please Circle One: Business Personal

Name & Location of Company / Store where Purchased: ______________________
(City, State, Country)

Videolarm Product ID ______________________ Product Description ______________________

Serial # ______________________
(Available only for Camera Systems, IR Illuminators, Wireless Devices)

PO# ______________________